
8BitDo®

Arcade Stick — instruction manual

ENGLISH - User Manual 2
TÜRKÇE - Kullanıcı Kılavuzu ve Garanti Belgesi 6

ENGLISH - User Manual

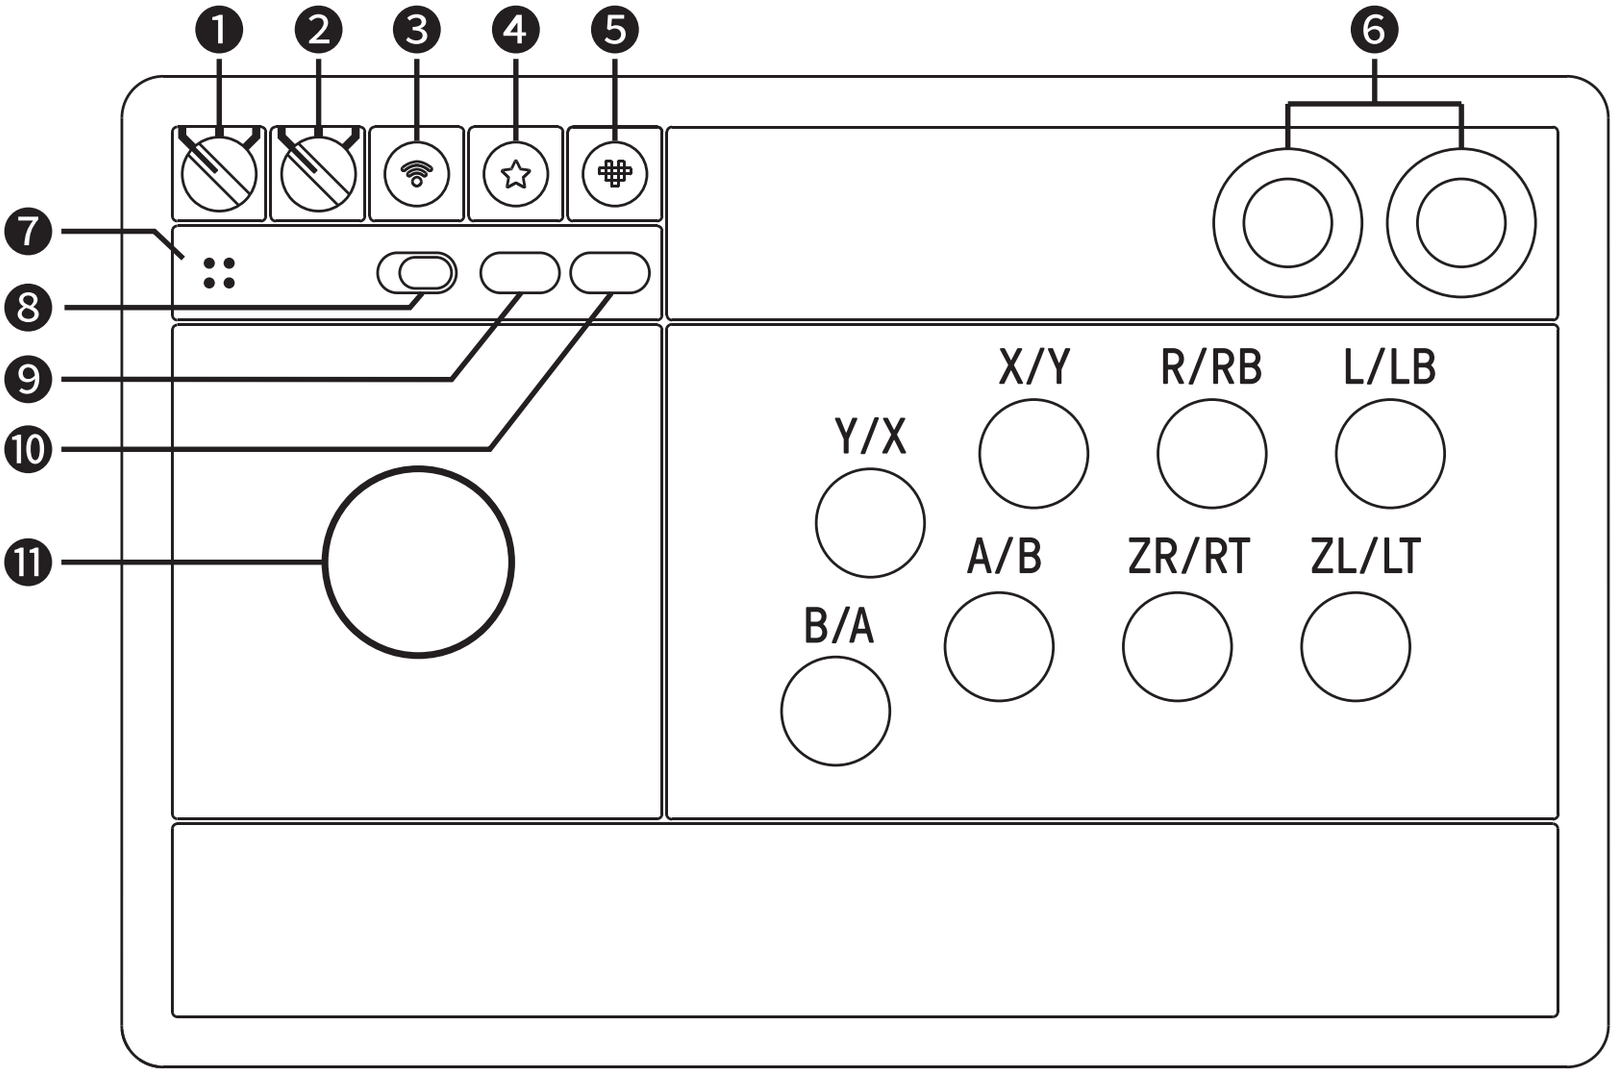

❶ - **mode switch**
Switch
off
X-input

❷ - **control stick switch**
left stick
d-pad
right stick

❸ - pair button

❹ - star button

❺ - home button

❻ - P1/P2

❼ - led lights

❽ - **connection switch**
Bluetooth
2.4g

❾ - select/ — / view

❿ - start / + / menu

⓫ - joystick

- power off: turn the mode switch to OFF
- connectivity priority:
  wired connection > 2.4g wireless / Bluetooth connection

Switch

- motion controls, NFC scanning, IR camera, HD rumble, notification LED are not supported, nor can the system be waken up wirelessly

2.4g connection

1. put the connection switch to 2.4G
2. turn the mode switch to **S** mode, LEDs start to blink
3. plug the receiver into the USB port on Switch. Arcade stick will auto connect to the receiver
4. LEDs on both the arcade stick and receiver will become solid when connection is successful

- press home button to continue to use the arcade stick when it is already on **S** mode
- Switch system needs to be 3.0.0 or above for 2.4g connection. Go to System Setting > Controller and Sensors > turn on Pro Controller Wired Communication

Bluetooth connection

1. put the connection switch to BT
2. turn the mode switch to **S** mode, LEDs start to blink
3. press and hold pair button for 3 seconds to enter its pairing mode, LEDs start to rotate clockwise (this is required for the very first time only)
4. go to your Switch Home Page to click on Controllers, then click on Change Grip/Order
5. LED becomes solid when connection is successful

- press home button to continue to use the arcade stick when it is already on **S** mode
- arcade stick will auto reconnect to your Switch on **S** mode once it has been paired

wired connection

1. turn the mode switch to S mode, LEDs start to blink
2. connect the arcade stick to your Switch dock via its USB-C cable
3. wait till the arcade stick is successfully recognized by your Switch to play

- Switch system needs to be 3.0.0 or above for wired connection. Go to System Setting > Controller and Sensors > turn on Pro Controller Wired Communication
- LED lights indicate the player number, 1 LED indicates player1,2 LEDs indicate player 2,4 is the maximum number of players the arcade stick supports

Windows (X-input)

2.4g connection

1. put the connection switch to 2.4G
2. turn the mode switch to **X** mode, LEDs start to blink
3. plug the receiver into the USB port on your Windows device. Arcade stick will auto connect to the receiver
4. LEDs on both the arcade stick and receiver will become solid when connection is successful

- press home button to continue to use the arcade stick when it is already on X mode

Bluetooth connection

- required system: Windows 10 (1703) or above. Bluetooth 4.0 is supported

1. put the connection switch to BT
2. turn the mode switch to **X** mode, LEDs start to blink
3. press and hold pair button for 3 seconds to enter its pairing mode, LEDs start to rotate clockwise (this is required for the very first time only)
4. go to your Windows device's Bluetooth setting, pair with 8BitDo Arcade Stick
5. LED becomes solid when connection is successful

- press home button to continue to use the arcade stick when it is already on X mode
- arcade stick will auto reconnect to Windows on **X** mode once it has been paired

wired connection

1. turn the mode switch to **X** mode, LEDs start to blink
2. connect the arcade stick to your Windows device via its USB-C cable
3. wait till the arcade stick is successfully recognized by your Windows device to play

- LED lights indicate the player number, 1 LED indicates player 1,2 LEDs indicate player 2,4 is the maximum number of players the arcade stick supports

Turbo function

1. hold the button you would like to set turbo functionality to and then press star button to activate its turbo functionality
2. LED will blink when the button with turbo functionality is pressed
3. hold the button with turbo functionality first then press **star** button to deactivate its turbo functionality, LED will cease to blink

- **joystick**, **home**, **select** and **start** buttons are not included

control stick switch

1. use the control stick switch to shift the joystick function to either left joystick(LS), directional pad (DP), or right joystick (RS)

- LS: Leftjoystick, DP: D-pad, RS: Right joystick

customize profile

- It gives you elite control over every piece of your arcade stick: customize button mapping and create macros with any button combination
- e.g. create macros and more with P1, P2
- please visit support.8bitdo.com for the application

battery

status -		LED indicator –
low battery mode	→	red LED blinks
battery charging	→	red LED stays solid
battery fully charged	→	red LED turns off

- built-in 1000mAh Li-on battery with 40 hours of playtime on 2.4g connection and 30 hours on Bluetooth connection
- rechargeable with 4 hour charging time
- arcade stick turns off in 1 minute with no connection and 15 minutes with 2.4g wireless / Bluetooth connection but no use
- arcade stick stays on with wired connection

Safety Warnings

- Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
- The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
- Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
- Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
- Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.


retrieve a lost connection or connect to a new receiver

- to retrieve a lost connection or re-pair to it, please follow the steps below:

1. put the connection switch to 2.4G
2. turn the mode switch to **S** / **X** mode, LEDs start to blink
3. plug the receiver into your Switch / Windows device
4. press and hold **pair** button for 3 seconds to enter its pairing mode. LEDs start to rotate clockwise
5. LED becomes solid when connection is successful

- 2.4g receiver can only connect to one arcade stick at a timet

TÜRKÇE - Kullanıcı Kılavuzu ve Garanti Belgesi

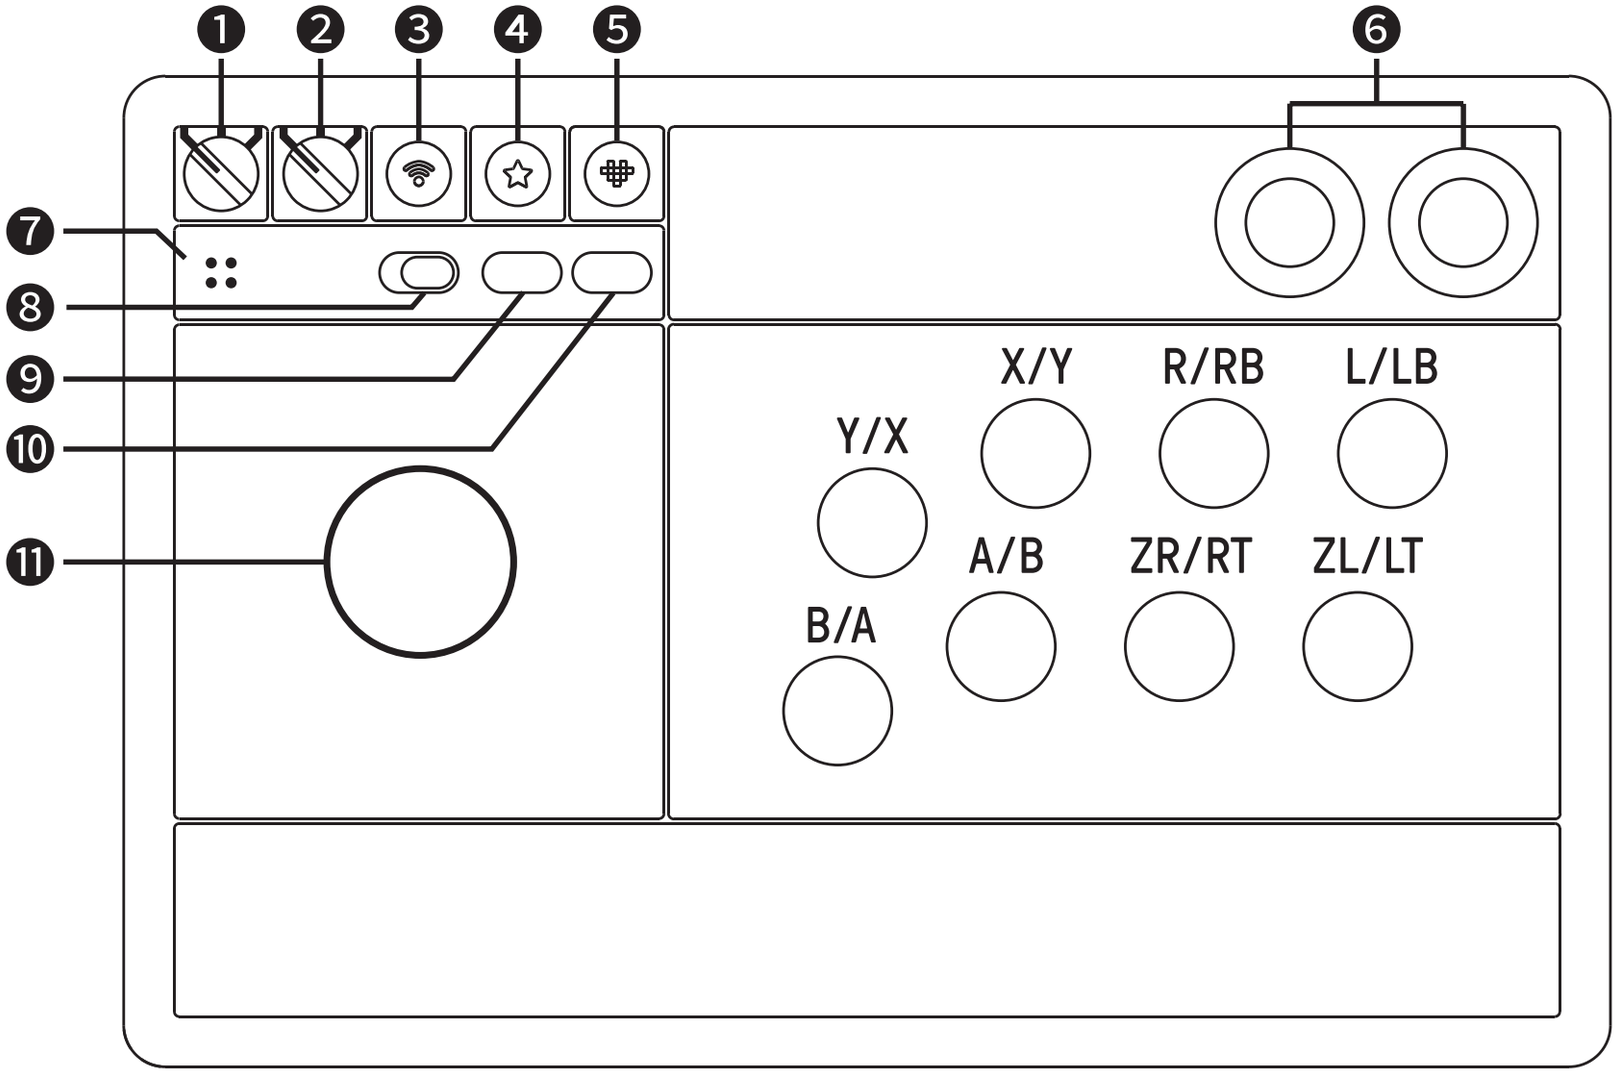

❶ - **Mod anahtarı**
Switch
off
X-input

❷ - **Kontrol çubuğu anahtarı**
sol joystick
d-pad
sağ joystick

❸ - eşleştirme düğmesi

❹ - Star düğmesi

❺ - Home düğmesi

❻ - P1/P2

❼ - LED ışıkları

❽ - **Bağlantı anahtarı**
Bluetooth
2.4g

❾ - select/ — / view

❿ - start / + / menu

⓫ - joystick

- kapatma: mod anahtarını OFF konumuna getirin
- bağlantı önceliği:
  kablolu bağlantı > 2.4G kablosuz / Bluetooth bağlantısı

Switch

- Hareket kontrolleri, NFC taraması, IR kamera, HD titreşim ve bildirim LED'i desteklenmez; sistem kablosuz olarak da uyandırılamaz

2.4G bağlantısı

1. Bağlantı anahtarını 2.4G konumuna getirin
2. Mod anahtarını S moduna getirin; LED'ler yanıp sönmeye başlar
3. Alıcıyı Switch üzerindeki USB bağlantı noktasına takın. Arcade Stick alıcıya otomatik olarak bağlanır
4. Bağlantı başarılı olduğunda hem Arcade Stick hem de alıcı üzerindeki LED'ler sabit yanar

- Arcade Stick zaten S modundayken kullanmaya devam etmek için Home düğmesine basın
- 2.4G bağlantısı için Switch sistem sürümünün 3.0.0 veya üzeri olması gerekir. Sistem Ayarları > Kumandalar ve Sensörler bölümüne gidin > Pro Controller Kablolu İletişimi seçeneğini açın

Bluetooth bağlantısı

1. Bağlantı anahtarını BT konumuna getirin
2. Mod anahtarını **S** moduna getirin; LED'ler yanıp sönmeye başlar
3. Eşleştirme moduna girmek için Eşleştirme düğmesini 3 saniye basılı tutun; LED'ler saat yönünde dönmeye başlar (bu yalnızca ilk kullanımda gereklidir)
4. Switch Ana Sayfanızda Kumandalar seçeneğine, ardından Tutuş/Sıralama Değiştir seçeneğine tıklayın
5. Bağlantı başarılı olduğunda LED sabit yanar

- Arcade Stick zaten **S** modundayken kullanmaya devam etmek için Home düğmesine basın
- Arcade Stick, eşleştirildikten sonra **S** modunda Switch'inize otomatik olarak yeniden bağlanır

Kablolu bağlantı

1. Mod anahtarını **S** moduna getirin; LED'ler yanıp sönmeye başlar
2. Arcade Stick'i USB-C kablosuyla Switch dock'unuza bağlayın
3. Oynamadan önce Arcade Stick'in Switch'iniz tarafından başarıyla tanınmasını bekleyin

- Kablolu bağlantı için Switch sistem sürümünün 3.0.0 veya üzeri olması gerekir. Sistem Ayarları > Kumandalar ve Sensörler bölümüne gidin > Pro Controller Kablolu İletişimi seçeneğini açın
- LED ışıkları oyuncu numarasını gösterir; 1 LED oyuncu 1'i, 2 LED oyuncu 2'yi gösterir; Arcade Stick'in desteklediği maksimum oyuncu sayısı 4'tür

Windows (X-input)

2.4G bağlantısı

1. Bağlantı anahtarını 2.4G konumuna getirin
2. Mod anahtarını **X** moduna getirin; LED'ler yanıp sönmeye başlar
3. Alıcıyı Windows cihazınızdaki USB bağlantı noktasına takın. Arcade Stick alıcıya otomatik olarak bağlanır
4. Bağlantı başarılı olduğunda hem Arcade Stick hem de alıcı üzerindeki LED'ler sabit yanar

- Arcade Stick zaten **X** modundayken kullanmaya devam etmek için Home düğmesine basın

Bluetooth bağlantısı

- Gerekli sistem: Windows 10 (1703) veya üzeri. Bluetooth 4.0 desteklenir

1. Bağlantı anahtarını BT konumuna getirin
2. Mod anahtarını **X** moduna getirin; LED'ler yanıp sönmeye başlar
3. Eşleştirme moduna girmek için Eşleştirme düğmesini 3 saniye basılı tutun; LED'ler saat yönünde dönmeye başlar (bu yalnızca ilk kullanımda gereklidir)
4. Windows cihazınızın Bluetooth ayarlarına gidin ve 8BitDo Arcade Stick ile eşleştirin
5. Bağlantı başarılı olduğunda LED sabit yanar

- Arcade Stick zaten **X** modundayken kullanmaya devam etmek için Home düğmesine basın
- Arcade Stick, eşleştirildikten sonra **X** modunda Windows'a otomatik olarak yeniden bağlanır

Kablolu bağlantı

1. Mod anahtarını **X** moduna getirin; LED'ler yanıp sönmeye başlar
2. Arcade Stick'i USB-C kablosuyla Windows cihazınıza bağlayın
3. Oynamadan önce Arcade Stick'in Windows cihazınız tarafından başarıyla tanınmasını bekleyin

- LED ışıkları oyuncu numarasını gösterir; 1 LED oyuncu 1'i, 2 LED oyuncu 2'yi gösterir; Arcade Stick'in desteklediği maksimum oyuncu sayısı 4'tür

Turbo İşlevi

1. Turbo işlevini ayarlamak istediğiniz düğmeyi basılı tutun ve ardından turbo işlevini etkinleştirmek için Star düğmesine basın
2. Turbo işlevine sahip düğmeye basıldığında LED yanıp söner
3. Turbo işlevini devre dışı bırakmak için önce turbo işlevine sahip düğmeyi basılı tutun, ardından Star düğmesine basın; LED'in yanıp sönmesi durur

- **joystick**, **Home**, **Select** ve **Start** düğmeleri dahil değildir

Kontrol çubuğu anahtarı

1. Joystick işlevini sol joystick (LS), yön pedi (DP) veya sağ joystick (RS) olarak değiştirmek için kontrol çubuğu anahtarını kullanın

- LS: Sol joystick, DP: D-pad, RS: Sağ joystick

Profili özelleştirme

- Arcade Stick'inizin her parçası üzerinde üst düzey kontrol sağlar: düğme atamasını özelleştirin ve herhangi bir düğme kombinasyonuyla makrolar oluşturun
- örn. P1, P2 ile makrolar ve daha fazlasını oluşturun
- uygulama için lütfen support.8bitdo.com adresini ziyaret edin

Pil

Durum -		LED gösterge –
düşük pil modu	→	kırmızı LED yanıp söner
pil şarj oluyor	→	kırmızı LED sabit yanar
pil tamamen şarj oldu	→	kırmızı LED söner

- 2.4G bağlantısında 40 saat, Bluetooth bağlantısında 30 saat oyun süresi sunan dahili 1000 mAh Li-ion pil
- 4 saatlik şarj süresiyle şarj edilebilir
- Arcade Stick, bağlantı yoksa 1 dakika içinde; 2.4G kablosuz / Bluetooth bağlantısı olup kullanılmıyorsa 15 dakika içinde kapanır
- Arcade Stick kablolu bağlantıda açık kalır

Güvenlik Uyarıları

- Lütfen her zaman üretici tarafından sağlanan pilleri, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın.
- Üretici, üretici tarafından onaylanmamış aksesuarların kullanımından kaynaklanan güvenlik sorunlarından sorumlu değildir.
- Cihazı kendiniz sökmeye, değiştirmeye veya onarmaya çalışmayın. Yetkisiz işlemler ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Cihazı veya pilini ezmekten, sökmekten, delmekten veya değiştirmeye çalışmaktan kaçının; bu işlemler tehlikeli olabilir.
- Cihazda yapılacak her türlü yetkisiz değişiklik veya modifikasyon üretici garantisini geçersiz kılar.

Kaybolan bağlantıyı geri alma veya yeni bir alıcıya bağlanma

- Kaybolan bağlantıyı geri almak veya alıcıyla yeniden eşleştirmek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

1. Bağlantı anahtarını 2.4G konumuna getirin
2. Mod anahtarını **S / X** moduna getirin; LED'ler yanıp sönmeye başlar
3. Alıcıyı Switch / Windows cihazınıza takın
4. Eşleştirme moduna girmek için **Eşleştirme** düğmesini 3 saniye basılı tutun. LED'ler saat yönünde dönmeye başlar
5. Bağlantı başarılı olduğunda LED sabit yanar

- 2.4G alıcı aynı anda yalnızca bir Arcade Stick'e bağlanabilir

GARANTİ BELGESİ

28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13/6/2014 tarih ve 29029 sayılı resmi gazetede yayımlanan yonetmelikler kapsamında hazırlanmıştır.

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2)Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; sözleşmeden dönme; satış bedelinden indirim isteme; ücretsiz onarılmasını isteme; satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme; haklarından birini kullanabilir.
4. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
5. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
6. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
   - Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
   - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
   - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurulabilir.

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Garanti belgeniz, satıcı yada bayii tarafından onaylanmalı.

Garanti hizmetine ihtiyaç duyarsanız aşağıdaki iletişim detaylarını kullanarak irtibata geçebilirsiniz.

Bu ürün 2 yıl garanti kapsamındadır. Kullanım ömrü 5 yıldır.

Garanti belgeniz şu durumları kapsamaz:

- Kullanım kılavuzuna uyulmaması sonucu üründe meydana gelen arızalar
- Ürünün üzerinde değişiklik veya ilave yapılmasından kaynaklanan arızalar
- Yetkili servislerin dışındaki şahısların ürünü açmaları, müdahale etmeleri ve orijinal olmayan yedek parça kullanmaları sonucu oluşan arızalar

Ürünün tüketiciye tesliminden sonra düşürme veya çarpmadan dolayı meydana gelen arızalar, dış yüzeylerin bozulması, çizilmesi.

Servis onarım talepleriniz için aşağıdaki adres ile iletişime geçiniz. İthalatçı/Distribütör Firma (Türkiye)

CD MEDIA TURKEY

Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Nida Kule Kat:7 Kadıköy-İstanbul, Tel: (216)468 88 23

info@cdmedia.com.tr | tr.cdmediase.eu