



Kullanım Kılavuzu

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkürler.
Bu ürünü kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyun.
Kullanım kılavuzunu okuduktan sonra lütfen referans olarak saklayın.

Dikkat



Dikkat

Ebeveynler/Vasiler:

Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyun.

- ☑ Bu ürün küçük parçalar içermektedir. 3 yaşın altındaki çocuklardan uzak tutun.
- ☑ Bu ürünü küçük çocuklardan veya bebeklerden uzak tutun. Küçük parçaların yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın.
- ☑ Uzun kordon. Boğulma tehlikesi.
- ☑ Ürünü tozlu veya nemli alanlardan uzak tutun.
- ☑ Hasar görmüş veya değiştirilmişse bu ürünü kullanmayın.
- ☑ Bu ürünü ıslatmayın. Elektrik çarpmasına veya arızaya neden olabilir.
- ☑ Bu ürünü ısı kaynaklarının yakınına koymayın veya uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın. Aşırı ısınma arızaya neden olabilir.
- ☑ USB fişinin metal kısımlarına dokunmayın.
- ☑ Ürüne güçlü darbe veya ağırlık uygulamayın.
- ☑ Ürünün kablosunu sertçe çekmeyin veya bükmeyin.
- ☑ Bu ürünü sökmenin, değiştirmenin veya onarmaya çalışmayın.
- ☑ Ürünün temizlenmesi gerekiyorsa yalnızca yumuşak kuru bir bez kullanın. Benzen veya tiner gibi kimyasal maddeler kullanmayın.
- ☑ Bu ürünü amacı dışında kullanmayın. Kullanım amacı dışında kullanılması durumunda meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya hasardan sorumlu değiliz.

Ürün Paketi İçeriği



Direksiyon ünitesi



Ayak pedalları



Kelepçe



Vida

Platform

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10

Sistem gereksinimleri	USB Bağlantı Noktası, İnternet Bağlantısı
* XInput aracılığıyla PC kumandası işlevi görür. Bu ürün DirectInput'u desteklemez.	

Önemli


Bu ürünü Xbox Series X|S / Xbox One sistemiyle kullanmadan önce lütfen birlikte verilen talimatları dikkatlice okuyun.
Lütfen Xbox Series X|S / Xbox One sisteminizin en son sistem donanım yazılımına güncellendiğini kontrol edin.

Bu ürün Xbox Series X|S için tasarlanmıştır ancak bu kılavuzdaki talimatlar izlenerek Xbox One ve Windows 10 ile birlikte de kullanılabilir.


Düzen Şeması

Direksiyon ünitesi

[Önden Görünüm]

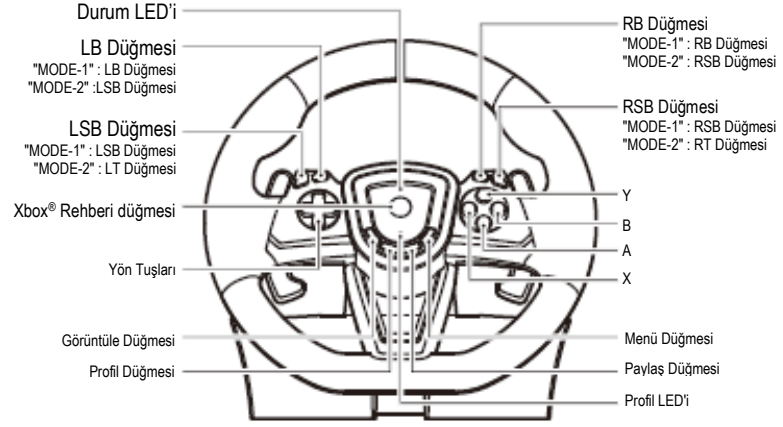

[Arkadan Görünüm]


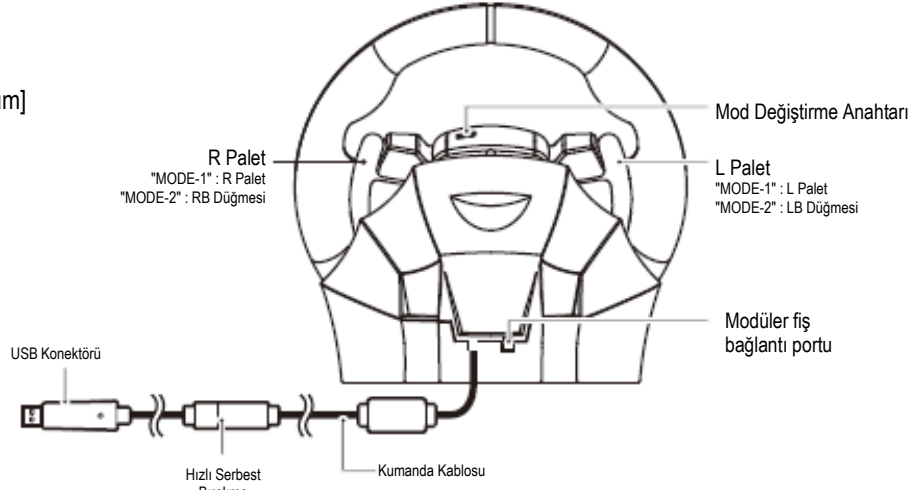


Ayak pedalları



Kelepçe nasıl takılır?

- ① Kelepçeyi direksiyon ünitesi tabanına kelepçe vidasıyla sabitleyin.
- ② Direksiyon ünitesini düz, sert bir yüzeye (örn. masa) sabitlemek için kelepçeyi kullanın.

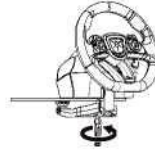

- * Cam veya diğer kırılabilir malzemelerden yapılmış mobilyalara takmayın.
- * Mobilyaya veya ürüne zarar gelmesini önlemek için mobilyadan dikkatlice ayırın.

- ③ Ayak pedalını aşağıdaki resimde gösterildiği gibi monte edin.



Nasıl Bağlanır?

- ① Ayak pedalı ünitesi modüler konektörünü direksiyon ünitesi modüler bağlantı portuna bağlayın.





* Bu ürün ayak pedalları olmadan da kullanılabilir ("MODE-1" hariç).

- ② Mod Değiştirme Anahtarını uygun ayağa getirin, ardından USB kablosunu bağlayın.

- * USB kablosunu bağlarken herhangi bir düğmeye basmayın.
- * Takmadan önce konektör yönünü kontrol edin.

["MODE-1"] (Xbox Series X|S için)



* "MODE-1" yazılıma bağlı olarak çalışmayabilir. Böyle bir durumda lütfen "MODE-2" seçeneğine geçin.



Xbox Series X|S konsolunun USB bağlantı noktasına bağlayın.

Mod Değiştirme Anahtarı

["MODE-2"] ("MODE-1" Xbox Series X|S için veya Windows 10 PC'ye bağlanırken düzgün çalışmazsa)



Direksiyon ünitesi USB'sini Xbox Series X|S veya Windows 10 PC'nin USB bağlantı noktasına bağlayın.

Mod Değiştirme Anahtarı



Xbox Series X|S'i bağlarken veya açarken direksiyonu çevirmeyin. Bağlanırken direksiyonun merkez konumunu kalibre edecektir.

Hızlı Serbest Bırakma

Oyun kumandanızın kablusunda hızlı serbest bırakma özelliği vardır. Bu, kablo çekildiğinde Xbox Series X|S / Xbox One konsolunun veya bilgisayarının düşme olasılığını azaltmak için tasarlanmış bir güvenlik özelliğidir.

Konsolun veya bilgisayarın düşüp birine, özellikle de küçük bir çocuğa çarpması ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Yaralanma veya konsolun ya da bilgisayarın hasar görme riskini azaltmak için oyun kumandasını ve hızlı serbest bırakma mekanizmasını doğru şekilde kullanmak önemlidir. Kumandayı düzenli olarak bağlamak ve çıkarmak için hızlı serbest bırakma parçasını değil, kumanda konektörünü kullanın. Hızlı serbest bırakma parçası çıkarsa yivli girintileri hizalayarak ve iki parçayı tamamen birbirine bastırarak yeniden takın.

Hızlı serbest bırakma parçası doğru şekilde takılmadığı sürece kumanda cihazı çalışmayacaktır. Hızlı serbest bırakma parçasını asla bantlamayın, yapıştırmayın ya da başka bir şekilde ayrılmasını engellemeyin.

Hızlı serbest bırakma, bilgisayarın veya konsolun bulunduğu yüzeyden düşme riskini azaltır ancak ortadan kaldırmaz.

Riski daha da azaltmak için:

- Hiç kimsenin kumandayı veya kumanda kablusunu bilgisayarın veya konsolun hareket etmesine neden olacak şekilde çekmesine izin vermeyin.
- Kumanda kablolarının birbirine geçmesine veya dolanmasına izin vermeyin.



Uygulamayı İndirme

"Xbox Series X için HORI Device Manager (Cihaz Yöneticisi)"

<Nasıl İndirilir?>

- Microsoft Store'da "HORI" yazarak arama yapın.
- "Xbox Series X için HORI Device Manager" Uygulamasını yükleyin.

☒ Profil Hakkında

Profil Düğmesi profiller arasında geçiş yapmak için kullanılır (profiller Xbox Series X için HORI Device Manager aracılığıyla ayarlanır).



Profil Düğmesi

Profil Düğmesine basıldığında profiller arasında geçiş yapılacaktır.

Aşağıdaki özellikler uygulamada ayarlanabilir:

- | | |
|-----------------------|--|
| ■ Hızlı Kullanım Modu | ■ Atama Modu |
| ■ Ölü Bölge Ayarı | ■ Profil |
| ■ Hassasiyet Ayarı | ■ Yön Tuşları/Analog Stick Değiştirme Anahtarı |

Profil LED'i Profil ayarına göre değişecektir.

Profil Ayarı	Profil LED'i
1	Yeşil
2	Kırmızı
3	Mavi
4	Beyaz

Ana Özellikler

Direksiyon ünitesi

Dış Boyutlar : 280x243x268 mm

Direksiyon Çapı : 280 mm

Dönüş Açısı : 270°

Ayak pedalları

Dış Boyutlar : 225x300x148 mm

Ağırlık : 0,9 kg

Ağırlık : 1,4 kg

Kablo Uzunluğu : 3,0 m

Kablo Uzunluğu : 1,5 m

FCC BİLMENİZİ İSTİYOR

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümü'ne uygundur. Cihazın çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı girişime neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler de dâhil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları, Bölüm 15 uyarınca B Sınıfı dijital cihazlar için belirlenen sınırlara uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, meskûn mahallerde yapılan kurulumlarda söz konusu zararlı parazitlenmeye karşı makul miktarda koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu ekipman, radyo frekansı üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulumu yapılmadığında ya da kullanılmadığında radyo iletişimine engel teşkil edecek zararlı parazitlenmeye yol açabilir. Ancak belirli bir kurulumda girişimin olmayacağına ilişkin herhangi bir garanti verilemez. Bu ekipman, radyo veya televizyon yayını almada cihazı kapatıp açarak belirlenebilen zararlı girişime neden oluyorsa, kullanıcı aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını kullanarak girişimi giderme teşebbüsünde bulunmaya teşvik edilir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki bir prize bağlayın.
- Yardım için satıcınıza ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Ürünün normal çalışması güçlü elektromanyetik parazit nedeniyle bozulabilir. Böyle bir durumda, talimat kılavuzunu (Nasıl bağlanır) izleyerek normal çalışmaya devam etmek için ürünü sıfırlayın. Çalışmanın devam etmemesi durumunda, lütfen ürünü kullanmak için elektromanyetik parazit olmayan bir alana geçin.

Kablolar prizlere takılmamalıdır.

Önemli bilgiler içerdiğinden ambalajın saklanması gerekir.

ÜRÜN BERTARAF BİLGİLERİ

Bu sembolü herhangi bir elektrikli ürünümüz veya ambalajımız üzerinde görmeniz, ilgili elektrikli ürünün veya pilin Avrupa'da genel ev atığı olarak atılmaması gerektiği anlamına gelir. Ürünün ve pilin doğru atık işlemine tabi tutulmasını sağlamak için lütfen bunları elektrikli ekipmanların veya pillerin atılmasıyla ilgili yürürlükteki yerel yasalara veya gerekliliklere uygun olarak bertaraf edin. Bu şekilde, doğal kaynakların korunmasına ve elektrikli atıkların arıtılması ve bertaraf edilmesinde çevre koruma standartlarının iyileştirilmesine yardımcı olacaksınız. Yalnızca AB ülkeleri ve Türkiye için geçerlidir.



Yalnızca AB ve Türkiye

ABD

Garanti

HORI, orijinal ambalajında yeni olarak satın alınan ürünün orijinal satın alma tarihinden itibaren 90 gün süreyle malzeme ve işçilik açısından herhangi bir kusur içermeyeceğini orijinal alıcıya garanti eder. Garanti talebi orijinal perakendeci aracılığıyla işleme alınamazsa lütfen doğrudan infous@hori.jp adresinden HORI müşteri desteği ile iletişime geçin. Garanti ayrıntıları için lütfen <http://stores.hori-usa.com/policies/> adresini ziyaret edin.

AB

Garanti

Satın alma işleminden sonraki ilk 30 gün içinde yapılan tüm garanti talepleriyle ilgili olarak, bilgi almak için lütfen orijinal satın alma işleminin yapıldığı perakendeciye danışın. Garanti talebi orijinal perakendeci aracılığıyla işleme alınamazsa veya ürünlerimizle ilgili diğer sorularınız için lütfen doğrudan infoeu@hori.jp adresinden HORI müşteri desteğiyle iletişime geçin.

- ☒ Paket üzerindeki görsel, gerçek üründen farklı olabilir.
- ☒ Üretici, haber vermeksizin ürün tasarımını veya özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.
- ☒ Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır.
- ☒ HORI ve HORI logosu, HORI'nin tescilli ticari markalarıdır.



ÜRETİM YERİ: ÇİN

6+ Yaş