



HORI®

HORI Split Pad PRO

Kullanım Kılavuzu

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkürler.

Bu ürünü kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyun.

Kullanım kılavuzunu okuduktan sonra lütfen referans olarak saklayın.

Bu ürünü kullanmadan önce

- Nintendo Switch™ cihazınızın en son sistem aygıt yazılımına güncellendiğinden emin olun.
- Bu ürün yalnızca Elde Taşınabilir Modda çalışır ve çalışması için Nintendo Switch™ konsoluna bağlanması gerekir. Bu ürün TV Modunda veya Masaüstü Modunda veya kablosuz kumanda olarak kullanılamaz.
- Bu ürün aşağıdaki özellikleri desteklemez:
Cayroskop, Hareketli IR Kamera, İvmeölçer, Oyuncu LED'i, HD Ses, ANA SAYFA Düğmesi, Bildirim LED'i, NFC.
- Bu ürün, şekli ve boyutu nedeniyle Joy-Con™ kumandalar için özel olarak üretilen belirli aksesuarlarla (Joy-Con Kol ve Joy-Con Şarj Kolu gibi) kullanılamaz. Lütfen bu ürünü herhangi bir aksesuara zorla takmayın, aksi takdirde arıza veya hasar meydana gelebilir.

Uyarı




Dikkat edilecek hususlar


Ebeveynler/Vasiler: Lütfen dikkatlice okuyun

- Bu ürün küçük parçalar içermektedir. 3 yaşın altındaki çocuklardan uzak tutun.
- Hasar görmüş veya üzerinde değişiklik yapılmışsa bu ürünü kullanmayın.
Bu ürünü ıslatmayın. Elektrik çarpmasına veya arızaya neden olabilir.
- Bu ürünü ısı kaynaklarının yakınına koymayın veya doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın. Aşırı ısınma arızaya neden olabilir.
- Ürüne güçlü darbe veya ağırlık uygulamayın.
- Bu ürünü asla parçalarına ayırmayın, onarmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.
- Ürünün temizlenmesi gerekiyorsa yalnızca yumuşak kuru bir bez kullanın. Benzen veya tiner gibi kimyasal maddeler kullanmayın.
- Bu ürünü amacı dışında kullanmayın. Kullanım amacı dışında kullanılması durumunda meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya hasardan sorumlu değiliz.

Ürün Paketi İçeriği

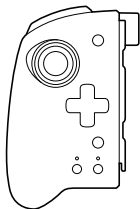

Kumanda (Sol-L) x 1

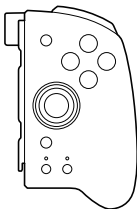

Kumanda (Sağ-R) x 1




Kullanım
kılavuzu x 1


Peron

Nintendo Switch™


Düzen Şeması Ön Sol

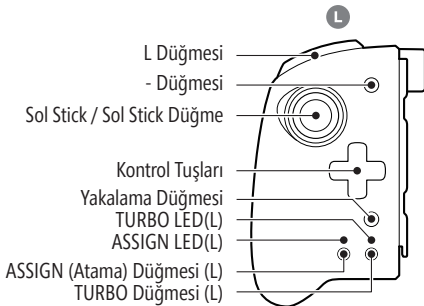


Düzen Şeması Ön Sağ

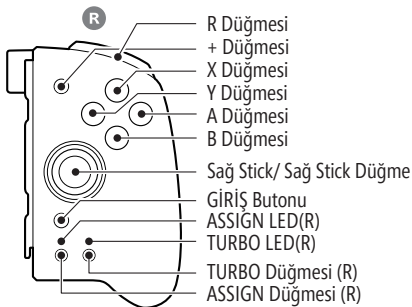

Düzen Şeması Arka

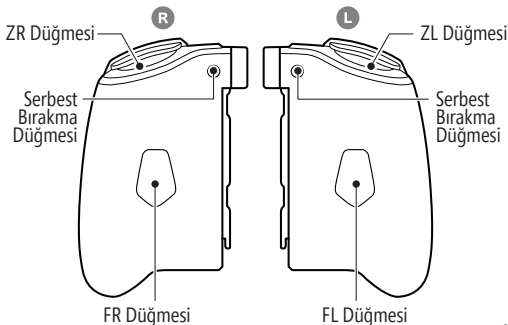


Takma

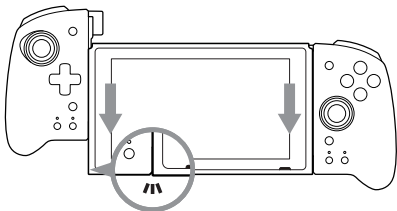

Klik sesini duyana kadar ürünü Nintendo Switch™ konsolunun rayları boyunca yukarıdan aşağıya doğru kaydırın.

Takarken analog stick'leri hareket ettirmemeye dikkat edin.

Sökme

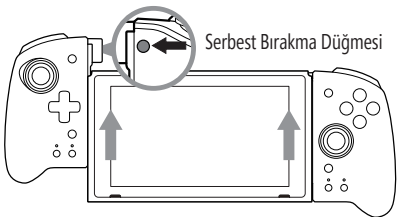


Ürünün arka tarafındaki Serbest Bırakma Düğmesini basılı tutarak ürünü aşağıdan yukarıya doğru kaydırın.



Kumanda düzgün çalışmıyorsa kumandayı Nintendo Switch™ konsolundan çıkarın ve tekrar takın.



Analog stick'ler düzgün tepki vermiyorsa kalibre etmek için lütfen analog stick'leri iki veya üç kez büyük daireler halinde döndürün. Yukarıdaki işlem yalnızca bu ürün Nintendo Switch™ konsoluna takılıken ve güç kaynağı açıkken işe yarayacaktır. Bu ürün Nintendo Switch™ ANA SAYFA Menüündeki "Kontrol Stick'lerini Kalibre Et" seçeneği ile uyumlu değildir.

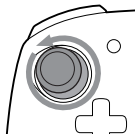

Turbo İşlevleri nasıl kullanılır?

Turbo basılı tutma işlevi, düğmeyi basılı tutmaya gerek kalmadan sürekli hızlı ateşlemeye olanak tanır. (Atanan düğmeye basmak bu işlevi devre dışı bırakır). Aşağıdaki düğmeler Turbo veya Turbo Hold (Basılı Tutma) moduna ayarlanabilir:

Kumanda (Sol-L)

L Düğmesi / ZL Düğmesi / Sol Stick Düğme / FL Düğmesi
Kontrol Tuşları (YUKARI / AŞAĞI / SOL / SAĞ)

Kumanda (Sağ-R)

R Düğmesi / ZR Düğmesi / Sağ Stick Düğme / FR Düğmesi
A Düğmesi / B Düğmesi / X Düğmesi / Y Düğmesi

* Kontrol Tuşları (YUKARI, AŞAĞI, SOL veya SAĞ) Turbo hold (basılı tutma) modu ile uyumlu değildir ve yalnızca Turbo modunu ayarlamak için kullanılabilir.

İşlev Atama

TURBO LED

Turbo Modu



TURBO

Turbo düğmesini basılı tutun ve ardından Turbo moduna ayarlamak istediğiniz düğmeye basın.

Düğme AÇIK



TURBO LED'i yanıp sönecektir.

Düğme KAPALI



TURBO LED'i yanacaktır.

Turbo Hold



TURBO

Düğmeye bir kez daha bastığınızda düğme Turbo (Turbo Hold) konumunda kalacaktır.

Düğme AÇIK



TURBO LED'i yanacaktır.

Düğme KAPALI



TURBO LED'i yanıp sönecektir.

Turbo KAPALI



TURBO

Düğmeye bir kez daha basıldığında Turbo işlevi devre dışı bırakılır.



KAPALI

Turbo işlevi devre dışı bırakıldıktan sonra TURBO LED'i sönmezse bu hala Turbo/Turbo Hold olarak ayarlanmış bir düğme olduğu anlamına gelir.

KAPALI (Tüm düğmeler)



TURBO

-(+) Düğmesi

TURBO Düğmesini basılı tutun ve -(+) Düğmesine basın.



KAPALI

Hangi düğmeleri Turbo moduna ayarladığınızı unutursanız hepsini devre dışı bırakın ve istediğiniz gibi yeniden atayın.

Turbo Hızı nasıl değiştirilir?

Turbo modunu üç farklı hıza ayarlayabilirsiniz.

Kumanda (Sol-L) düğmesi turbo hızını ayarlamak için sol analog stick'i kullanın ve Kumanda (Sağ-R) düğmesi turbo hızını ayarlamak için sağ analog stick'i kullanın.

Turbo Düğmesine basarken, Turbo hızını aşağıdaki sırayla değiştirmek için analog stick'leri yukarı itin:

Saniyede 5 kere ⇔ Saniyede 10 kere

⇔ Saniyede 20 kere

Turbo Düğmesine basarken, Turbo hızını aşağıdaki sırayla değiştirmek için analog stick'leri aşağı bastırın:

Saniyede 20 kere ⇔ Saniyede 10 kere ⇔ Saniyede 5 kere

* Turbo hızı varsayılan olarak saniyede 10 kez değerine ayarlanmıştır.

* Bir sonraki turbo hızına geçmeden önce Analog Stick'ler nötr konuma geri getirilmelidir.



TURBO Düğmesi



TURBO Düğmesi



Atama Modu

Kumanda (L) düğmesi işlevini FL Düğmesine atayabilir veya Kumanda (R) düğmesi işlevini FR Düğmesine atayabilirsiniz.

Atanabilir Düğme İşlevleri

FL Düğmesi

L Düğmesi / ZL Düğmesi / Sol Stick Düğme Kontrol Tuşları (YUKARI / AŞAĞI / SOL / SAĞ)

FR Düğmesi

R Düğmesi / ZR Düğmesi / Sağ Stick Düğme

A Düğmesi / B Düğmesi / X Düğmesi / Y Düğmesi

İşlev Atama

ASSIGN LED

Assign (Atama) AÇIK



ASSIGN Düğmesi

Assign (Atama) düğmesini basılı tutun ve FL (veya FR) Düğmesine atamak istediğiniz düğmeye birlikte basın.



Açılır

Assign (Atama) KAPALI



ASSIGN Düğmesi

FL/FR Düğmesi

Assign (Atama) Düğmesini basılı tutun ve ardından FL (veya FR) Düğmesine birlikte basın.



KAPALI

Yazılımda bir düğme yapılandırma seçeneği varsa:

- A** FR Düğmesine Kumanda (L) düğmesi işlevini atamak için Kumanda (R) düğmesini (R / ZR / R stick / A / B / X / Y) Kumanda (L) düğmesine (L / ZL / L stick / Kontrol Tuşları (YUKARI / AŞAĞI / SOL / SAĞ) ayarlayın.
- B** Kumanda (R) düğmesi işlevini FL Düğmesine atamak için Kumanda (L) düğmesini (L / ZL / L stick / Kontrol Tuşları (YUKARI / AŞAĞI / SOL / SAĞ) Kumanda (R) düğmesine (R / ZR / R stick / A / B / X / Y) ayarlayın.

Teknik Özellikler

Boyutlar (yaklaşık) : (G)65mm x (D)110mm x (Y)28mm

Ağırlık (yaklaşık) : 80g

Ürünün normal işlevi, güçlü elektromanyetik girişimlerden etkilenebilir. Bu durumda, kullanım kılavuzundaki talimatları izleyerek (Nasıl bağlanır) ürünü sıfırlayıp normal çalışmasını sürdürmesini sağlayabilirsiniz. Fonksiyon geri yüklenmezse, ürünü elektromanyetik girişimin bulunmadığı bir alana taşıyın.

ÜRÜN BERTARAF BİLGİLERİ

Elektrikli ürünlerimizin veya ambalajlarımızın herhangi birinde bu sembolü gördüğünüzde, ilgili elektrikli ürünün veya bataryanın Avrupa'da genel evsel atık olarak bertaraf edilmemesi gerektiği anlamına gelir. Ürünün ve bataryanın doğru atık işlemeye tabi tutulmasını sağlamak için lütfen bunları elektrikli ekipmanların veya bataryaların bertarafına ilişkin geçerli yerel kanunlara veya gerekliliklere uygun şekilde bertaraf edin. Bunu yaparak, doğal kaynakların korunmasına ve elektrik atıklarının işlenmesi ve bertarafında çevre koruma standartlarının iyileştirilmesine yardımcı olacaksınız. Yalnızca AB ülkeleri ve Türkiye için geçerlidir.



FCC BİLMENİZİ İSTİYOR

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalıştırma, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler dahil, alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

NOT: Bu ekipman, FCC kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı bir dijital cihaz için belirlenen sınırlamalara uygun olduğu doğrulanmıştır. Bu sınırlamalar, konut kurulumunda zararlı girişimlere karşı makul bir koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulup kullanılmazsa radyo iletişimde zararlı girişimlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda girişim olmayacağına dair bir garanti yoktur. Bu ekipmanın, radyo veya televizyon alımında zararlı girişime neden olması durumunda, ki bu durum ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilir, kullanıcı aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını deneyerek girişimi düzeltmeye teşvik edilir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devreye takın.
- Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

ABD Garanti

HORI, ürünü orijinal ambalajında yeni olarak satın alan ilk alıcıya, ürünün malzeme ve işçilik açısından herhangi bir kusurdan arınmış olacağını, satın alma tarihinden itibaren 90 gün boyunca garanti eder. Garanti talebi orijinal satıcı üzerinden işlenemiyorsa, lütfen doğrudan HORI ile infous@hori.jp adresinden iletişime geçin. Garanti detayları için lütfen <http://stores.horiusa.com/policies/> adresini ziyaret edin.

EU Garanti

Satın alımdan sonraki ilk 30 gün içinde yapılan garanti talepleri için, lütfen orijinal satın alma işleminin yapıldığı satıcıyla detayları kontrol edin. Garanti talebi orijinal satıcı üzerinden işlenemiyorsa veya ürünlerimizle ilgili diğer tüm sorularınız için, lütfen doğrudan HORI ile infoeu@hori.jp adresinden iletişime geçin.

Lütfen ileride başvurmak için iletişim bilgilerini saklayın.

Paket üzerindeki görsel, gerçek üründen farklı olabilir.

Üretici, ürün tasarımını veya teknik özelliklerini önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Ambalajın kendisi önemli bilgiler içerdüğinden saklanabilir.

HORI ve HORI logosu, HORI'nin tescilli ticari markasıdır.

Nintendo Switch™, Nintendo'nun ticari markasıdır. © 2019 Nintendo. Nintendo tarafından lisanslanmıştır.

Basitleştirilmiş Uygunluk Beyanı

İşbu belgeyle HORI, bu ürünün 2014/53/EU Direktifi'ne uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Servis onarım talepleriniz için aşağıdaki adres ile iletişime geçiniz.

İthalatçı/Distribütör Firma(Türkiye)

CD MEDIA TURKEY

Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Nida Kule Kat:7 Kadıköy-İstanbul

Tel: (216)468 88 23

info@cdmediaturk.com | www.cdmedia.com.tr