

Kullanım kılavuzu

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkürler.

Bu ürünü kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyun.


Kullanım kılavuzunu okuduktan sonra lütfen referans olarak saklayın.

İçindekiler

Nasıl Bağlanır?	2
Ürün Paketi İçeriği	2
Platform	2
Düzen Şeması	3
Nasıl Monte Edilir?	4
Kontrol Değiştirme Anahtarı	4
Düğme Basılı Tutma işlevi	4
Atama Modu	5
Hızlı Kullanım Modu	6
Ayarlanabilir Hassasiyet	6
Ayarlanabilir Ölü Bölge	7
Varsayılan ayarlara geri dönme	8
Dikkat	8
Temel Teknik Özellikler	8

■ Nasıl Bağlanır?

- Bağlamadan önce modüler fişin yönünün doğru olduğundan emin olun.
- Bu ürün ayak pedalları olmadan da kullanılabilir.

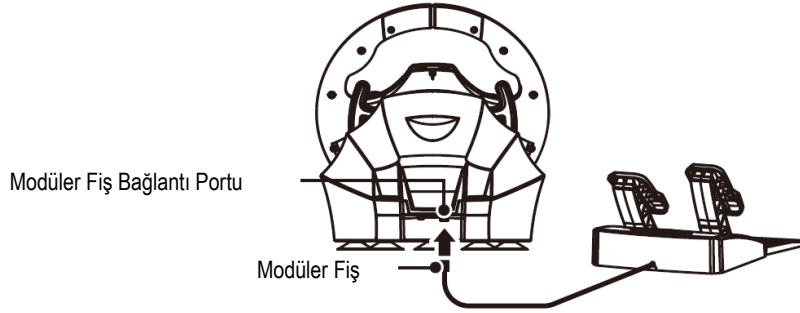

* Bu ürün kablosuz bir kumanda değildir.

Direksiyonu her iki yönde bir kez maksimum dönüş konumuna çevirin.

L pedalı ve R pedalının her birine bir kez tam olarak basın.

- Kumandayı yeniden bağladığınızda veya Nintendo Switch™ ya da PC sistemini yeniden başlattığınızda lütfen işlemi tekrarlayın.

■ Ürün Paketi İçeriği



Direksiyon Ünitesi



Ayak Pedalları



Vantuzlar



Kelepçe



Vida



Kullanım
Kılavuzu

■ Platform

Nintendo Switch™ / PC(Xinput)

* Xinput aracılığıyla PC kumandası işlevi görür.
Bu ürün DirectInput'u desteklemez.

Desteklenen İşletim Sistemi	Windows®10 / 8 ~ 8.1 / 7
Sistem gereksinimleri	USB Bağlantı Noktası, İnternet Bağlantısı


Önemli

Nintendo Switch™ cihazınızın en son sistem yazılımı ile güncellendiğinden emin olun.


Hareket kontrolü gerektiren oyunlarda çalışmayabilir.

■ Düzen Şeması


Direksiyon Ünitesi (Önden Görünüm)

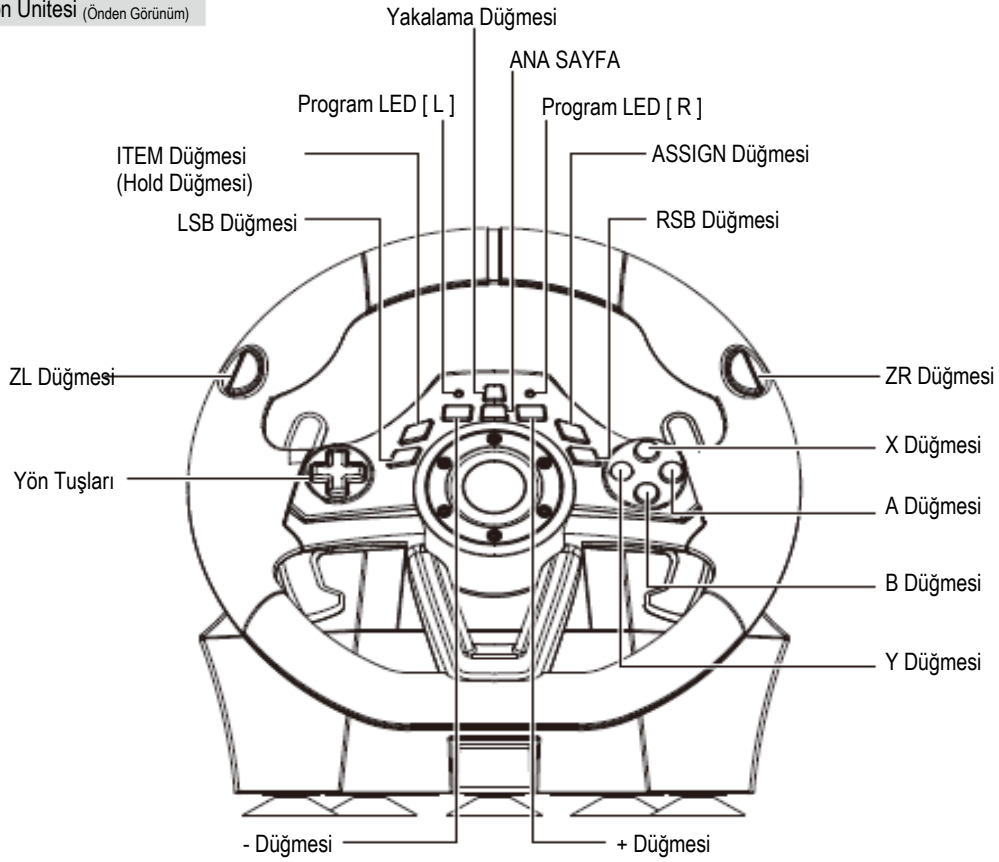

Direksiyon Ünitesi (Arkadan Görünüm)

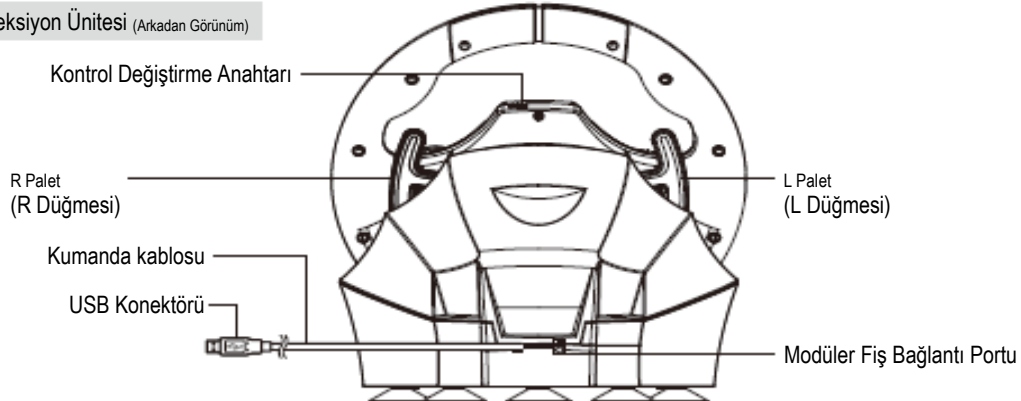

Ayak Pedalları

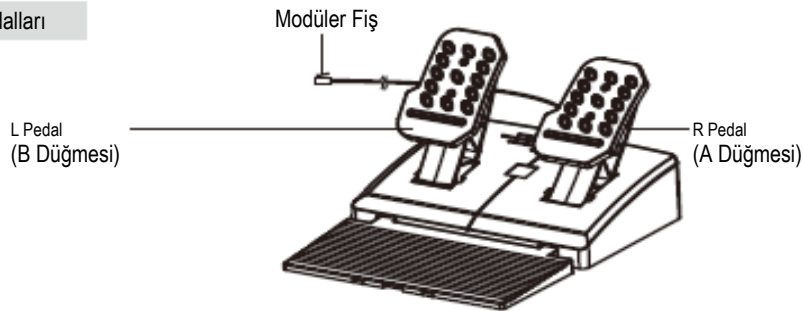


■ Nasıl Monte Edilir?

Direksiyon Ünitesi


Seçenek 1: Vantuz

- ① Kumandayı beş vantuzla sabitlemeden önce masa üstünüzdeki yağ, toz ve kiri temizleyin.
- ② Kurulum sırasında vantuzları direksiyon ünitesine takın.

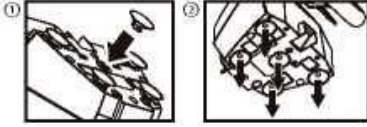

Seçenek 2: Kelepçe

- ① Kelepçe vidasını direksiyon tabanına vidalayın.
- ② Direksiyon ünitesini düz, sert bir yüzeye (örn. masa) sabitlemek için kelepçeyi kullanın.

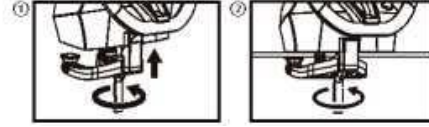

- Vantuzlara zarar verebileceği için her iki sabitleme yöntemini birleştirmeyin.
- Cam veya diğer kırılabilir malzemelerden yapılmış mobilyalara takmayın.
- Mobilyaya veya ürüne zarar gelmesini önlemek için mobilyadan dikkatlice ayırın.

Ayak Pedalları

Ayak pedallarını düz bir zemine yerleştirin.



■ Kontrol Değiştirme Anahtarı

Yön tuşları kontrolleri, yön tuşları, sol stick veya sağ stick kontrolleri olarak değiştirilebilir. Bu ürünün yön tuşları değiştirme işlevinin tüm yazılımlarla çalışacağı garanti edilmez.

- Lütfen yazılımın kullanım kitapçığına bakın. Bu ürün Analog modda çalışmaz.



Yön tuşları



Sol stick



Sağ stick

■ Düğme Basılı Tutma işlevi

Parmağınızı bıraktıktan sonra basılı durumu korumak için Hold (Basılı Tutma) düğmesine basın ve basılı tutun.

Nasıl Etkinleştirilir?

1 saniye boyunca basın



Bir kez basın



Kırmızı LED yanar.



Kırmızı LED söner.

ZL düğmesi/ ITEM düğmesi/ L Palet

Düğme Basılı Tutma işlevi yalnızca ITEM düğmesi ITEM işlevine sahip olduğunda çalışır.


DİKKAT Mario Kart oynarken

Düğme Basılı Tutma işlevi etkin durumdayken: Topladığınız ögeyi kullanmak istiyorsanız Düğme Basılı Tutma işlevini devre dışı bırakmak için ZL düğmesi / ITEM düğmesi / L Palet düğmelerinden herhangi birine bir kez basın. Ardından ögeyi kullanmak için düğmeye tekrar basın.

■ Atama Modu

Bu özelliği kullanarak düğmelerin işlevini yeniden eşleştirebilirsiniz.

Programlanabilir Düğmeler	Atanabilir İşlevler
ZL/ZR / LSB / RSB / ITEM / L Palet / R Palet / L Palet / R Palet	A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/LSB/RSB/ITEM/L Palet / R Palet Yön Tuşları (Sağ / Aşağı / Sol / Yukarı) / Sol stick (Sağ / Aşağı / Sol / Yukarı) / Sağ stick (Sağ / Aşağı / Sol / Yukarı)

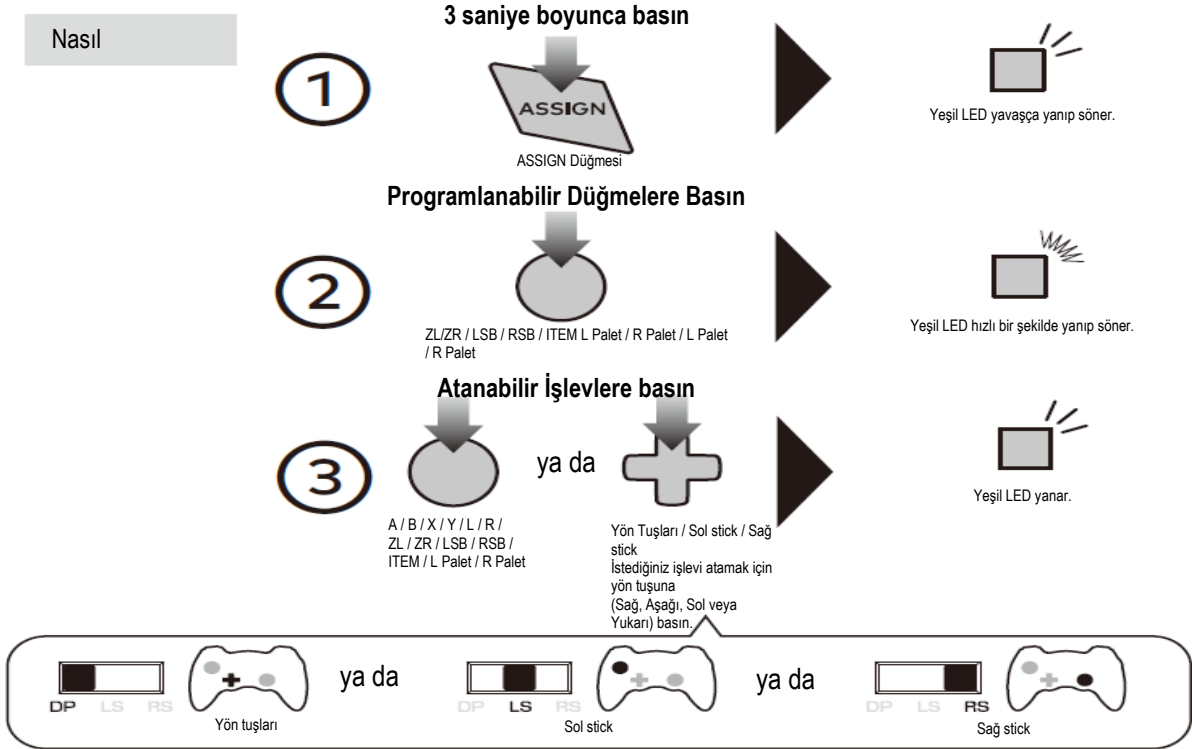


- Adımlar arasında 4 saniye hareketsiz kaldıktan sonra, Program LED'i (Sağ) sönecek ve program modu sona erecektir.
- 2. adım sırasında, kumandadan Nintendo Switch™'e düğme girdisi devre dışı bırakılacaktır.
- Program LED'i (Sol) yandığında, bir düğmenin yeniden eşlendiğini gösterir ve düğme işlevi varsayılanlara sıfırlanana kadar kapanmaz.
- Düğme işlevini devre dışı bırakmak istiyorsanız 3. adım sırasında 2. adımda bastığınız düğmeyi 3 saniye basılı tutun.
- 3. adım sırasında birden fazla düğmeye bastıysanız son bastığınız düğme atanacaktır.
- USB bağlantısı kesilse bile kumanda ayarları saklanır.

Düğmeleri ayrı ayrı sıfırlama


Düğmeleri ayrı ayrı varsayılanlara sıfırlamak için yukarıdaki 3. Adımı kullanın.

Tüm düğmeleri / işlevleri varsayılanlara sıfırlama

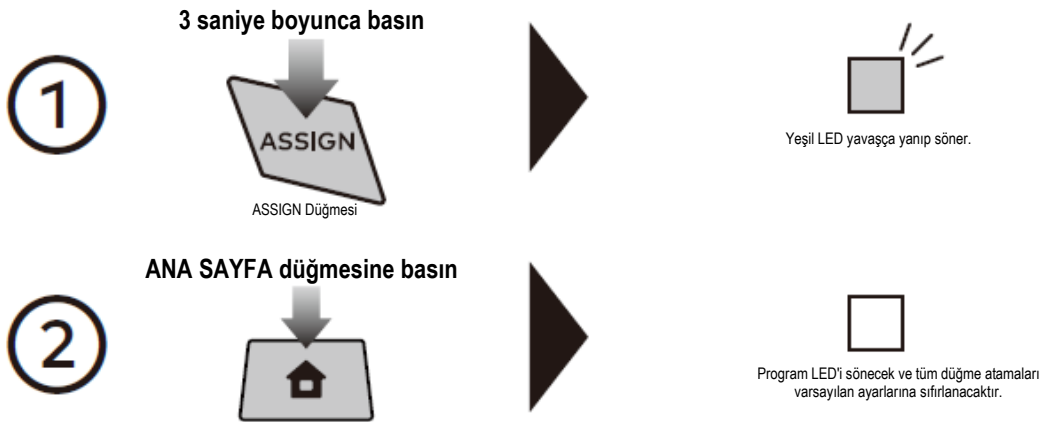

■ Hızlı Kullanım Modu


Maksimum direksiyon çıkışı 270 dereceden 180 dereceye değiştirerek daha hızlı bir kullanım deneyimi yaşayın.

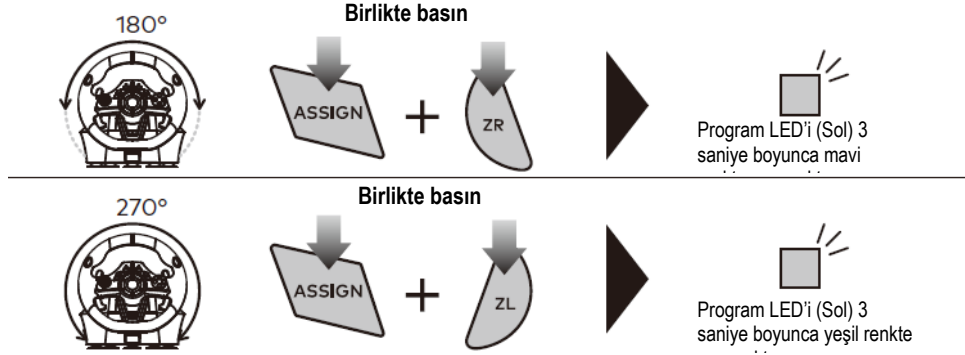

■ Ayarlanabilir Hassasiyet

Direksiyon hassasiyeti yedi seviyeye ayarlanabilir.

Program LED'inin (Sol) rengi hassasiyet değerini gösterecek şekilde değişecektir.

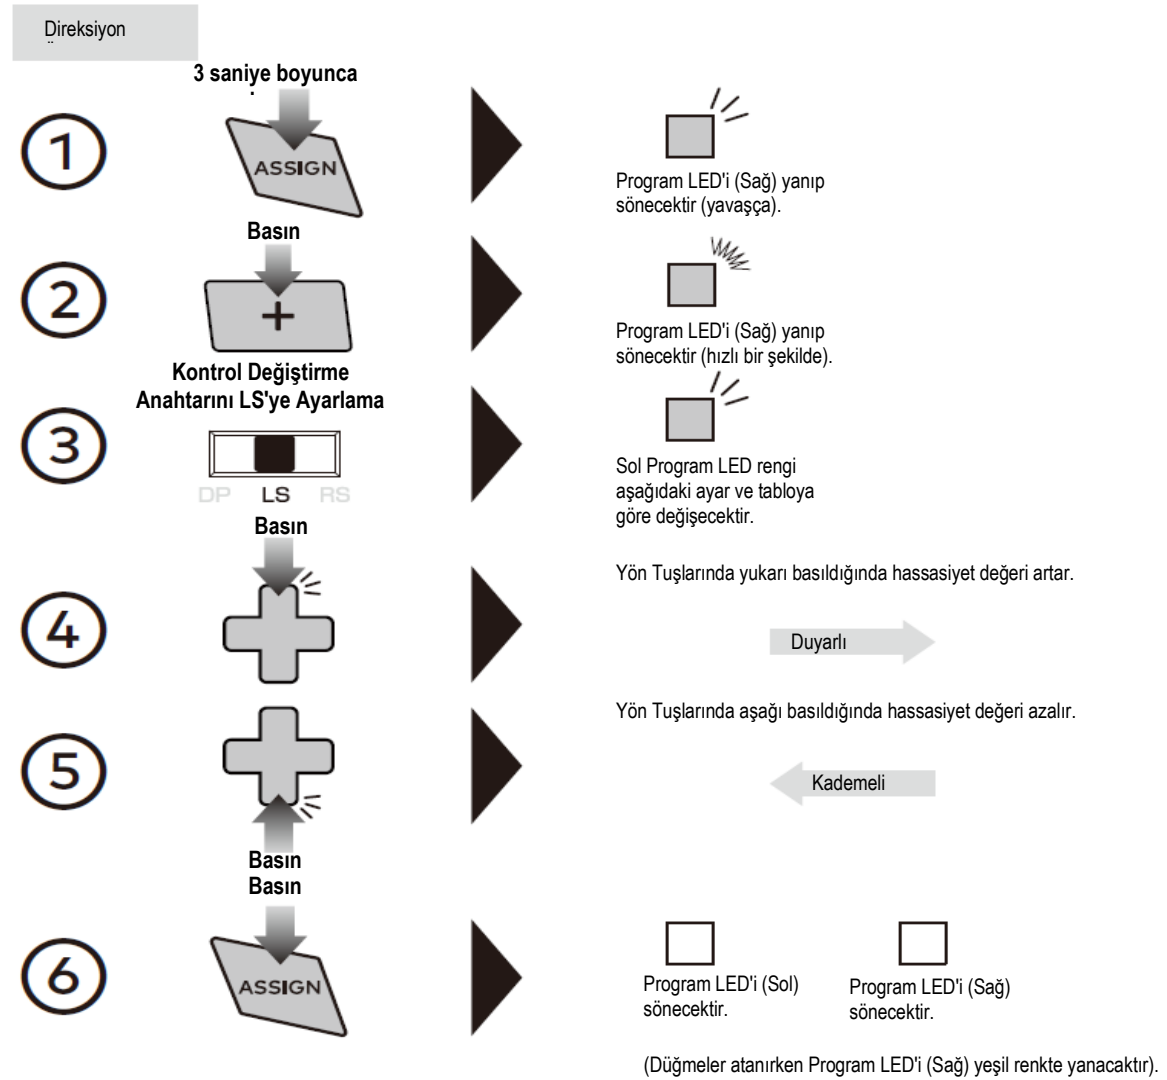

- ① 'den sonra ② adımını gerçekleştirmezseniz Program LED'i (Sağ) dört saniye sonra sönecek ve düğme atama modu otomatik olarak sona erecektir.
- 2~6 adımları sırasında yalnızca direksiyon ünitesi ve ayak pedalı girişi etkinleştirilir.
- Kumandadan Nintendo Switch™'e düğme girdisi devre dışı bırakılacaktır.
- USB bağlantısı kesilse bile kumanda ayarları saklanır.


	Kademeli (Sabit direksiyon)			Varsayılan		Duyarlı (Kolay dönüş)	
	1	2	3	4	5	6	7
LED rengi	Yeşil	Sarı	Kırmızı	Mor	Mavi	Açık Mavi	Beyaz

■ Ayarlanabilir Ölü Bölge

Ölü Bölge yedi seviyeye ayarlanabilir.

Program LED'inin (Sol) rengi ölü bölge değerini göstermek üzere değişecektir.

3 saniye boyunca basın

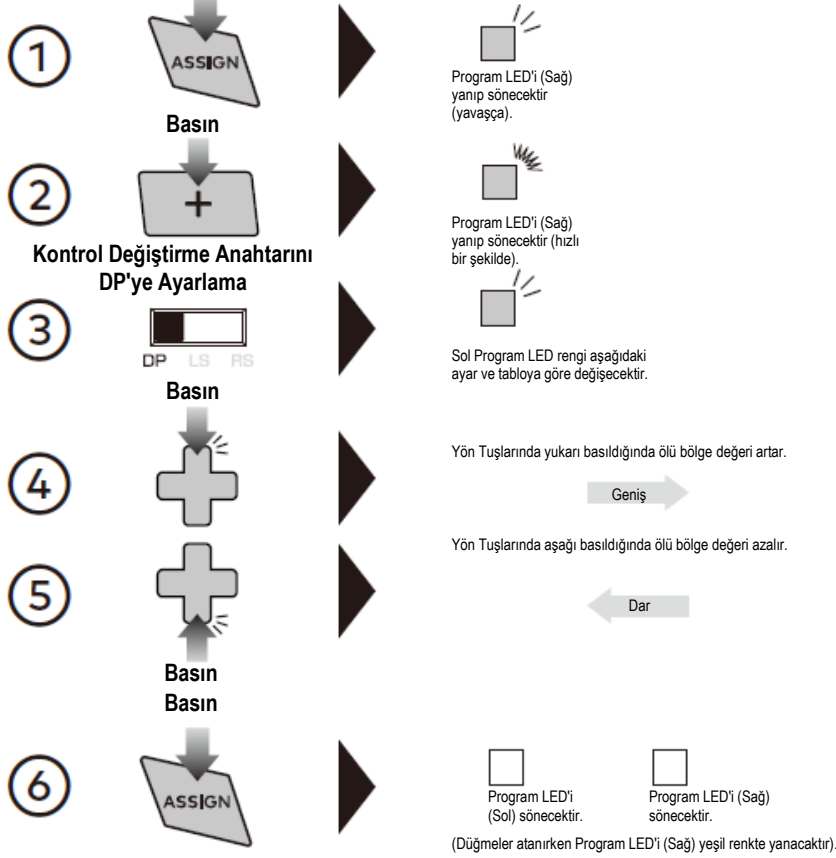


- ① 'den sonra ② adımını gerçekleştirmezseniz Program LED'i (Sağ) dört saniye sonra sönecek ve düğme atama modu otomatik olarak sona erecektir.
- 2~6 adımları sırasında yalnızca direksiyon ünitesi ve ayak pedalı girişi etkinleştirilir.
- Kumandadan Nintendo Switch™'e düğme girdisi devre dışı bırakılacaktır.
- USB bağlantısı kesilse bile kumanda ayarları saklanır.

	Dar		Varsayılan			Geniş	
	1	2	3	4	5	6	7
LED	Yeşil	Sarı	Kırmızı	Mor	Mavi	Açık Mavi	Beyaz

■ Varsayılan ayarlara geri dönme

Aşağıdakilerin tümünü aynı anda sıfırlamak için: Hızlı Kullanım Modu • Ölü Bölge Ayarı • Hassasiyet Ayarı.

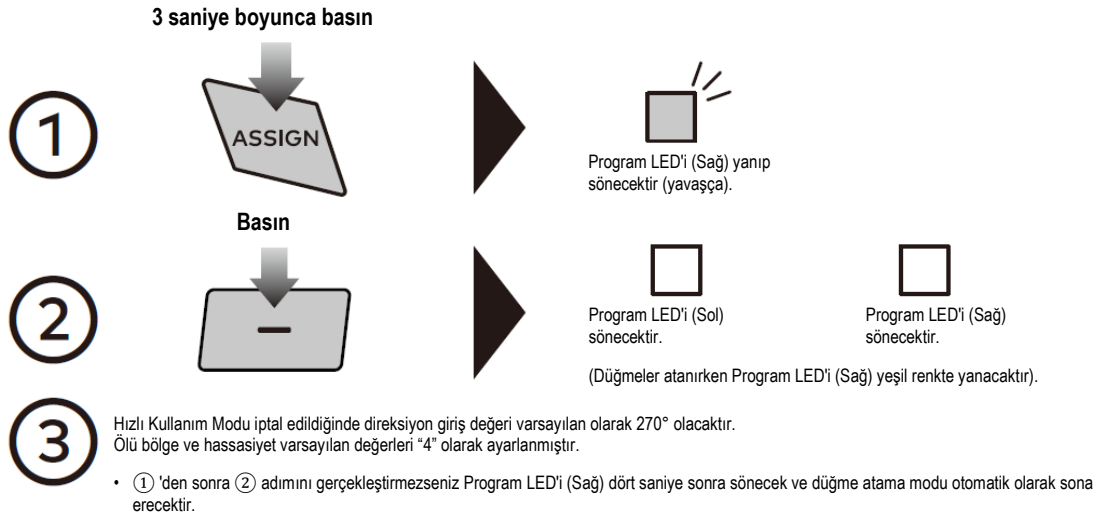

■ Dikkat

- Bu ürünü asla parçalarına ayırmayın, onarmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.
- Kumandayı tozlu veya nemli alanlardan uzak tutun.
- Ürüne güçlü darbe veya ağırlık uygulamayın.
- Kumandanın kablolarını sertçe çekmeyin veya bükmeyin.
- Ürünün temizlenmesi gerekiyorsa yalnızca yumuşak kuru bir bez kullanın. Benzen veya tiner gibi kimyasal maddeler kullanmayın.
- Bu ürünü 3 yaşın altındaki çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

■ Temel Teknik Özellikler

Direksiyon Ünitesi		Ayak Pedalları	
Dış Boyutlar	: 280 x 275 x 286 mm	Dış Boyutlar	: 234 x 305 x 180 mm
Direksiyon Çapı	: 280 mm	Ağırlık	: 700 g
Ağırlık	: 1400 g	Kablo Uzunluğu	: 1,5 m
Dönüş Açısı	: 270°		
Kablo Uzunluğu	: 3 m		

FCC BİLMENİZİ İSTİYOR

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümü'ne uygundur. Cihazın çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

(1) Bu cihaz zararlı girişime neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler de dâhil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

FCC BİLMENİZİ İSTİYOR

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları, Bölüm 15 uyarınca B Sınıfı dijital cihazlar için belirlenen sınırlara uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, meskûn mahallerde yapılan kurulumlarda söz konusu zararlı girişime karşı makul miktarda koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu ekipman, radyo frekansı üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulumu yapılmadığında ya da kullanılmadığında radyo iletişimine engel teşkil edecek zararlı parazitlenmeye yol açabilir.

Ancak belirli bir kurulumda girişimin olmayacağına ilişkin herhangi bir garanti verilemez.

Bu ekipman, radyo veya televizyon yayını almada cihazı kapatıp açarak belirlenebilen zararlı girişime neden oluyorsa, kullanıcı aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını kullanarak girişimi giderme teşebbüsünde bulunmaya teşvik edilir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

ÜRÜN BERTARAF BİLGİLERİ

Bu sembolü herhangi bir elektrikli ürünümüz veya ambalajımız üzerinde görmeniz, ilgili elektrikli ürünün veya pilin Avrupa'da genel ev atığı olarak atılmaması gerektiği anlamına gelir. Ürünün ve pilin doğru atık işlemine tabi tutulmasını sağlamak için lütfen bunları elektrikli ekipmanların veya pillerin atılmasıyla ilgili yürürlükteki yerel yasalara veya gerekliliklere uygun olarak bertaraf edin. Bu şekilde, doğal kaynakların korunmasına ve elektrikli atıkların arıtılması ve bertaraf edilmesinde çevre koruma standartlarının iyileştirilmesine yardımcı olacaksınız.

Yalnızca AB ülkeleri ve Türkiye için geçerlidir.



Yalnızca AB ve Türkiye

Sadeleştirilmiş Uygunluk Beyanı

Bu vesileyle Hori, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanının tam metni, aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: <https://hori.co.uk/consumer-information/>

Birleşik Krallık için: Bu vesileyle Hori, bu ürünün ilgili yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının tam metni, aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: <https://hori.co.uk/consumer-information/>

ABD

Garanti

HORI, orijinal ambalajında yeni olarak satın alınan ürünün orijinal satın alma tarihinden itibaren 90 gün süreyle malzeme ve işçilik açısından herhangi bir kusur içermeyeceğini orijinal alıcıya garanti eder. Garanti talebi orijinal perakendeci aracılığıyla işleme alınamazsa lütfen doğrudan infous@hori.jp adresinden HORI müşteri desteği ile iletişime geçin.

Garanti ayrıntıları için lütfen <http://stores.horiusa.com/policies/> adresini ziyaret edin.

AB

Garanti

Satın alma işleminden sonraki ilk 30 gün içinde yapılan tüm garanti talepleriyle ilgili olarak, bilgi almak için lütfen orijinal satın alma işleminin yapıldığı perakendeciye danışın. Garanti talebi orijinal perakendeci aracılığıyla işleme alınamazsa veya ürünlerimizle ilgili diğer sorularınız için lütfen doğrudan infous@hori.jp adresinden HORI müşteri desteğiyle iletişime geçin.

Uyarı: 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir; Uzun kordon, Boğulma tehlikesi.

Paket üzerindeki görsel, gerçek üründen farklı olabilir.

Üretici, haber vermeksizin ürün tasarımını veya özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Kablolar prizlere takılmamalıdır.

Önemli bilgiler içerdiğinden ambalajın saklanması gerekir.

HORI ve HORI logosu, HORI'nin tescilli ticari markalarıdır.



ÜRETİM YERİ: ÇİN