



Kullanım Kılavuzu

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkürler.
Bu ürünü kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyun.
Kullanım kılavuzunu okuduktan sonra lütfen referans olarak saklayın.

Uyarı



Uyarı

Ebeveynler/Vasiler:

Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyun.

- Bu ürün küçük parçalar içermektedir. 3 yaşın altındaki çocuklardan uzak tutun.
- Bu ürünü küçük çocuklardan veya bebeklerden uzak tutun. Küçük parçaların yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın.
- Uzun kordon. Boğulma tehlikesi.
- Ürünü tozlu veya nemli alanlardan uzak tutun.
- Hasar görmüş veya değiştirilmişse bu ürünü kullanmayın.
- Bu ürünü ıslatmayın. Elektrik çarpmasına veya arızaya neden olabilir.
- Bu ürünü ısı kaynaklarının yakınına koymayın veya uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın. Aşırı ısınma arızaya neden olabilir.
- USB fişinin metal kısımlarına dokunmayın.
- Ürüne güçlü darbe veya ağırlık uygulamayın.
- Ürünün kablusunu sertçe çekmeyin veya bükmeyin.
- Bu ürünü sökmenin, değiştirmenin veya onarmaya çalışmayın.
- Ürünün temizlenmesi gerekiyorsa yalnızca yumuşak kuru bir bez kullanın. Benzen veya tiner gibi kimyasal maddeler kullanmayın.
- Bu ürünü amacı dışında kullanmayın. Kullanım amacı dışında kullanılması durumunda meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya hasardan sorumlu değiliz.


Ürün Paketi İçeriği



Direksiyon ünitesi (1 adet)



Ayak pedalları (1 adet)

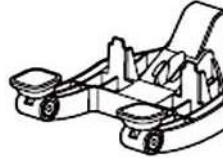

Kelepçe (1 adet)



Vida (1 adet)

Platform

PlayStation®5 konsolu / PlayStation®4 konsolu / PC


Sistem gereksinimleri	USB Bağlantı Noktası, İnternet Bağlantısı
* XInput aracılığıyla PC kumandası işlevi görür. Bu ürün DirectInput'u desteklemez.	

Önemli


Bu ürünü PlayStation®5 konsolunuzla veya PlayStation®4 konsolunuzla kullanmadan önce lütfen birlikte verilen talimatları dikkatlice okuyun.
Lütfen PlayStation®5 konsolunuzun veya PlayStation®4 konsolunuzun en son sistem yazılımına güncellendiğini kontrol edin.

Düzen Şeması


Direksiyon ünitesi

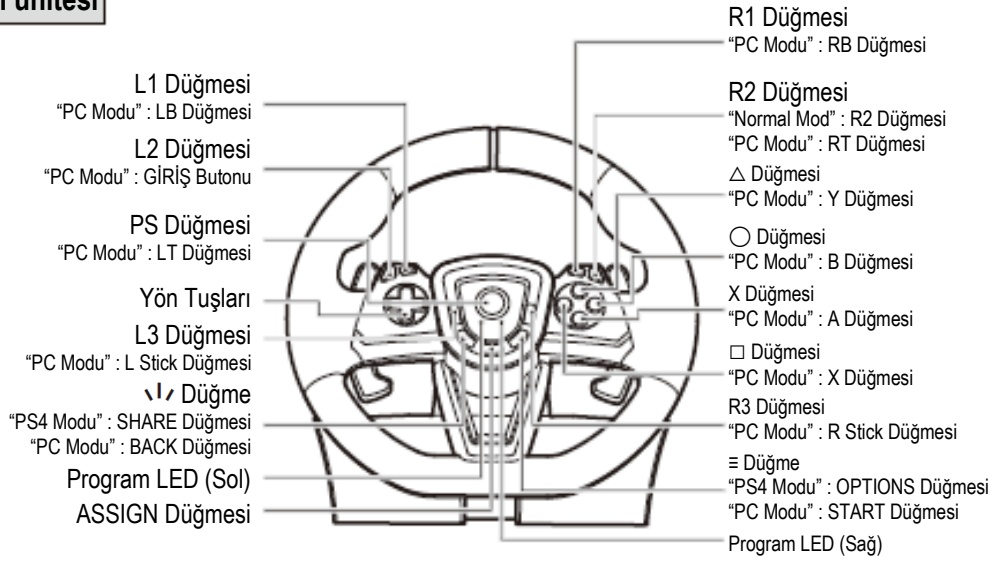

[Arkadan Görünüm]

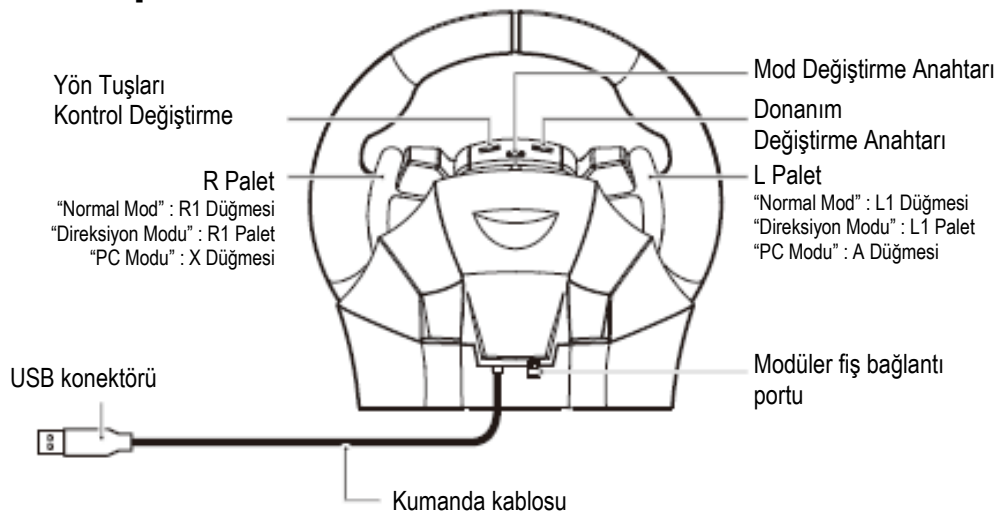


Ayak pedalları

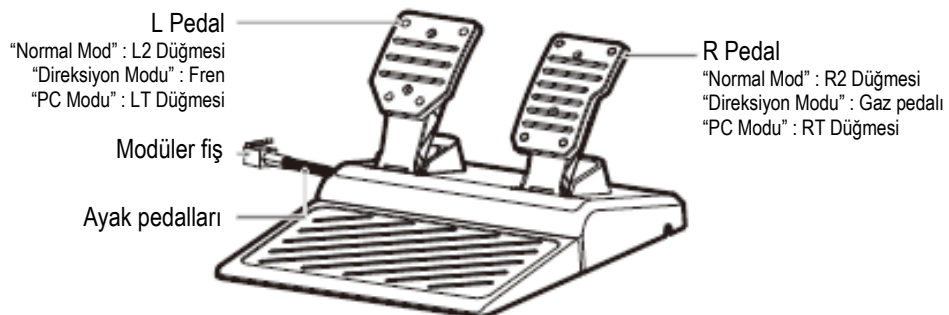


Ürün Kurulumu

- ① Kelepçeyi direksiyon ünitesi tabanına vida ile sabitleyin.

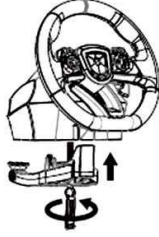

- ② Direksiyon ünitesini düz, sert bir yüzeye (örn. masa) sabitlemek için kelepçeyi kullanın.

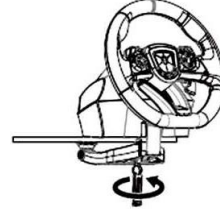

* Cam veya diğer kırılabilir malzemelerden yapılmış mobilyalara takmayın.

* Mobilyaya veya ürüne zarar gelmesini önlemek için mobilyadan dikkatlice ayırın.


- ③ Ayak pedalını aşağıdaki resimde gösterildiği gibi monte edin.



Nasıl Bağlanır?

- ① Ayak pedalının modüler fişini direksiyon ünitesinin modüler fiş bağlantı portuna bağlayın.

Modüler fiş bağlantı
portu
Modüler fiş

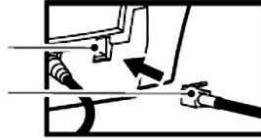

* Bu ürün ayak pedalları olmadan da kullanılabilir.

- ② Mod Değişirme Anahtarını uygun ayara getirin ve ardından USB kablосunu bağlayın.


* USB kablосunu bağlarken herhangi bir düğmeye basmayın.

* Takmadan önce konektör yönünü kontrol edin.

[PS5™ Direksiyon Modu]

(PlayStation®5 konsollar için)

* Yalnızca "Direksiyon Modu" uyumlu başlıklar için çalışır. Daha fazla bilgi için lütfen web sitesini ziyaret edin. (URL)




PS5 PS4 PC

Donanım Değişirme Anahtarı



NORMAL DİREKSİYON
Mod Değişirme Anahtarı



PlayStation®5
konsolunun USB
bağlantı noktasına
bağlayın.

[PS5 Normal Mod]




PS5 PS4 PC

Donanım Değişirme Anahtarı




NORMAL DİREKSİYON
Mod Değişirme Anahtarı



PlayStation®5
konsolunun USB
bağlantı noktasına
bağlayın.

[PS4™ Direksiyon Modu] (PlayStation®4 konsollar için)

* Yalnızca "Direksiyon Modu" uyumlu başlıklar için çalışır.
Daha fazla bilgi için lütfen web sitesini ziyaret edin.
(URL)

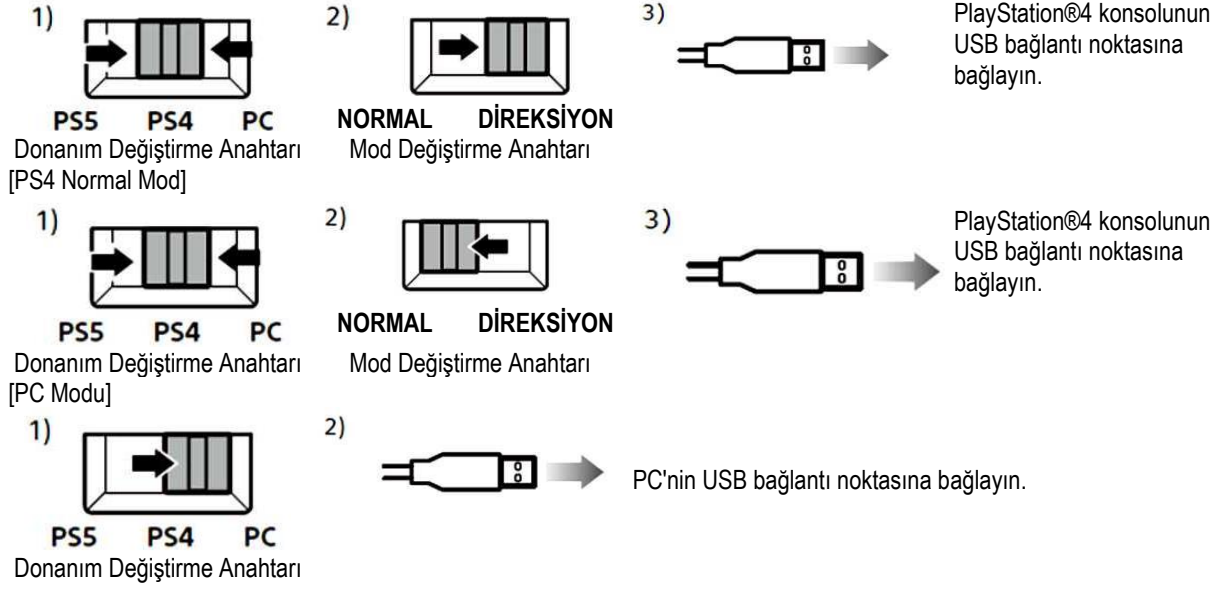

Uygulamayı İndirme

HORI Device Manager (Cihaz Yöneticisi)

Lütfen PC'nizi kullanarak bu ürünün web sitesinden "HORI Device Manager" uygulamasını indirin ve kurun.


URL: <https://hori.jp/manual/p5/spf-004/>

Aşağıdaki özellikler uygulamada ayarlanabilir:

- | | |
|-----------------------|--|
| ■ Hızlı Kullanım Modu | ■ Atama Modu |
| ■ Ölü Bölge Ayarı | ■ Profil |
| ■ Hassasiyet Ayarı | ■ Yön Tuşları/Analog Stick Değiştirme Anahtarı |

Hızlı Kullanım Modu

Maksimum direksiyon çıkışı 270 dereceden 180 dereceye değiştirerek daha hızlı bir kullanım deneyimi yaşayın.

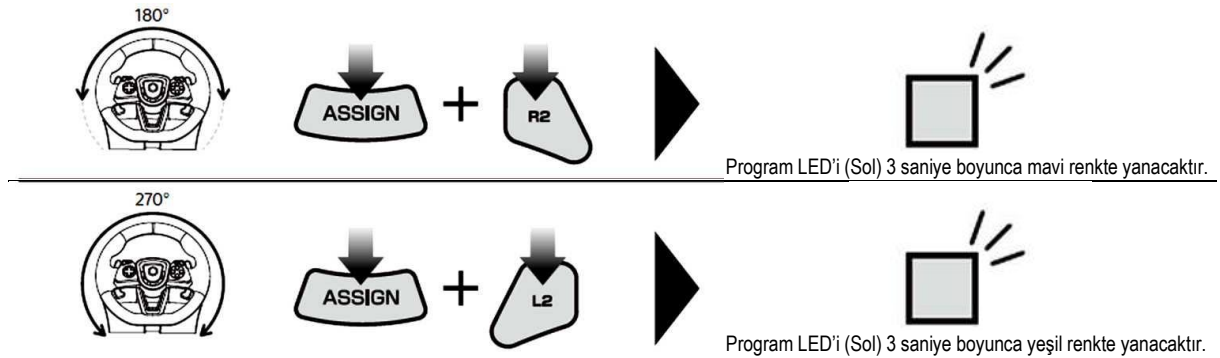

Yön Tuşları Kontrol Değiştirme Anahtarı

Yön tuşları kontrolleri, yön tuşları, sol stick veya sağ stick kontrolleri olarak değiştirilebilir.

Bu ürünün yön tuşları değiştirme işlevinin tüm yazılımlarla çalışacağı garanti edilmez.


* Lütfen yazılımın kullanım kılavuzuna bakın. Bu ürün Analog modda çalışmaz.



Ayarlanabilir Ölü Bölge

Ortalanmış tekerleğin ölü bölge boşluğu yedi seviyeye ayarlanabilir.

Program LED'inin (Sol) rengi ölü bölge değerini göstermek üzere değişecektir.

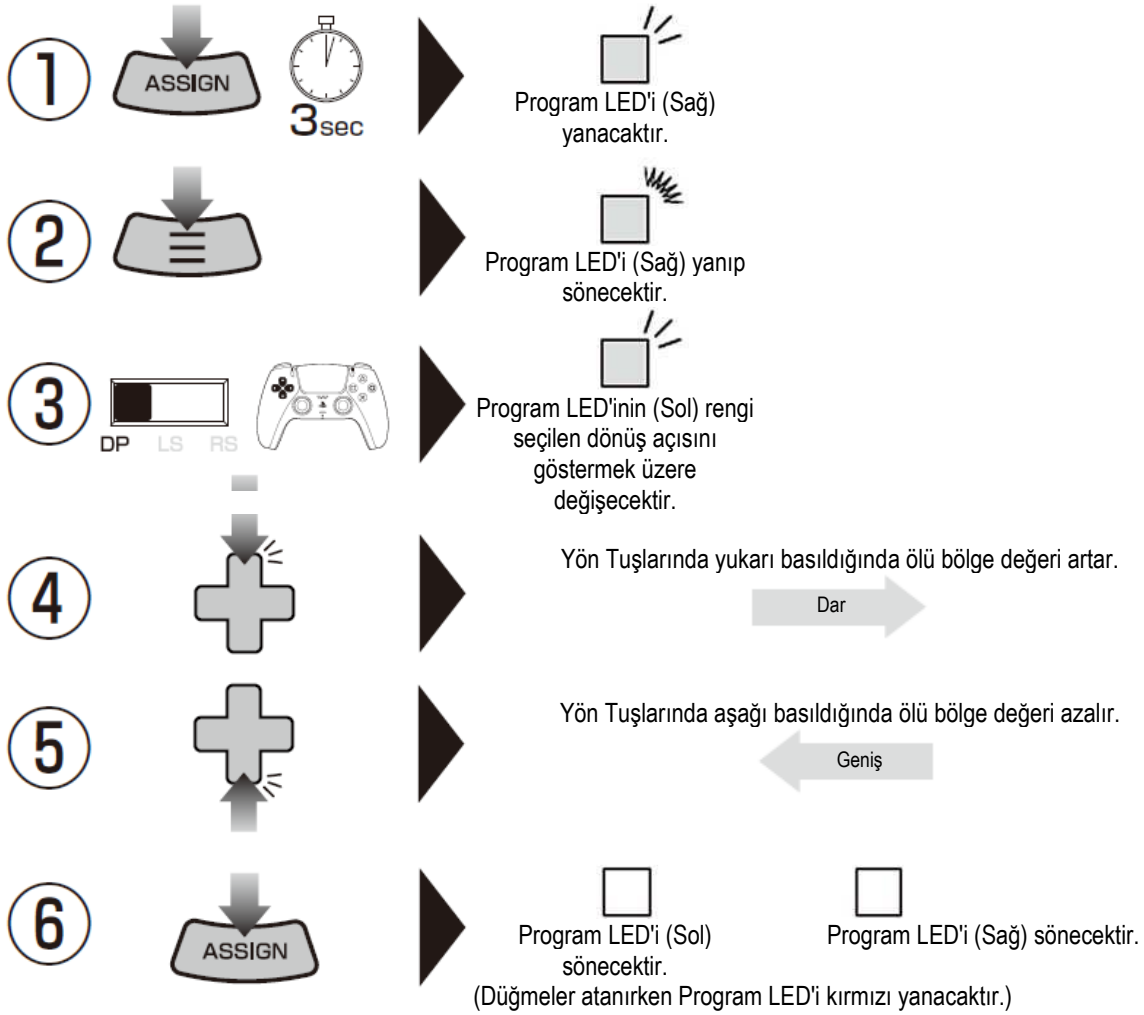

* ① adımımdan sonra ② adımımdı gerekleřtirmezsensiz Program LED'i drt saniye sonra snecek ve l Blge Ayarlama modu otomatik olarak sona erecektir.

* ②~③ adımları sırasında yalnızca direksiyon nitesi ve ayak pedalı giriři etkinleřtirilir.

Kumandadan PlayStation  5 konsoluna veya PlayStation 4 konsoluna dğme girdisi devre dıřı bırakılacaktır.

* USB baėlantısı kesilse bile kumanda ayarları kaydedilir.


	Geniř	Varsayılan					Dar
LED rengi	1	2	3	4	5	6	7
	Yeřil	Sarı	Kırmızı	Mor	Mavi	Aık Mavi	Beyaz

Ayarlanabilir Hassasiyet

Direksiyon hassasiyeti yedi seviyeye ayarlanabilir.

Program LED'inin (Sol) rengi hassasiyet değerini gösterecek şekilde değişecektir.

Direksiyon ünitesi

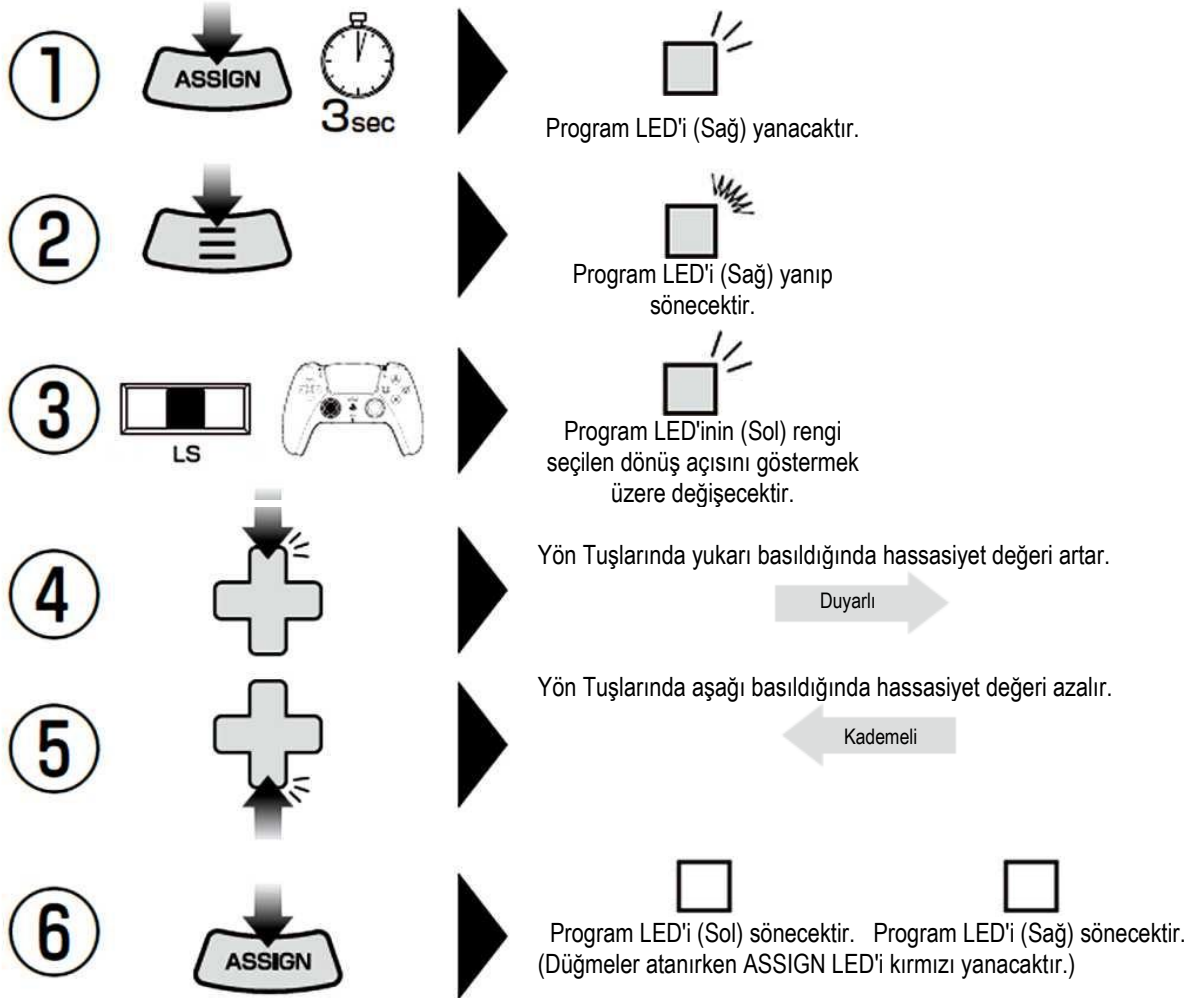

* ① adımından sonra ② adımını gerçekleştirmezseniz Program LED'i dört saniye sonra sönecek ve Hassasiyet Ayarlama modu otomatik olarak sona erecektir.


* ②~④ adımları sırasında yalnızca direksiyon ünitesi ve ayak pedalı girişi etkinleştirilir.

Kumandadan PlayStation® 5 konsoluna veya PlayStation®4 konsoluna düğme girdisi devre dışı bırakılacaktır.

* USB bağlantısı kesilse bile kumanda ayarları kaydedilir.

	Kademeli (Sabit direksiyon)			Varsayılan		Duyarlı (Kolay dönüş)	
	1	2	3	4	5	6	7
LED rengi	Yeşil	Sarı	Kırmızı	Mor	Mavi	Açık Mavi	Beyaz

Ayak pedalları

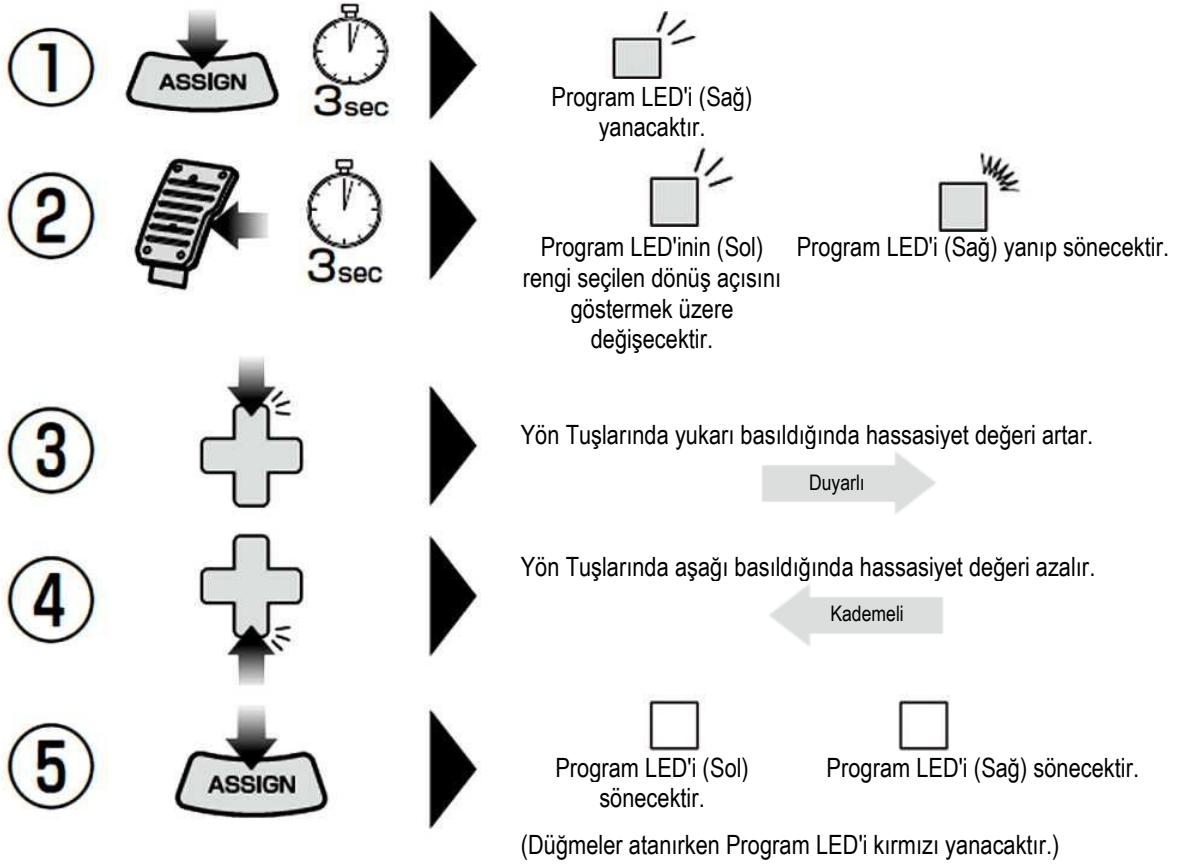


- * ① adımından sonra ② adımını gerçekleştirmezseniz Program LED'i dört saniye sonra sönecek ve Hassasiyet Ayarlama modu otomatik olarak sona erecektir.
- * ②~③ adımları sırasında yalnızca direksiyon ünitesi ve ayak pedalı girişi etkinleştirilir.
- * Kumandadan PlayStation® 5 konsoluna veya PlayStation®4 konsoluna düğme girdisi devre dışı bırakılacaktır.
- * USB bağlantısı kesilse bile kumanda ayarları kaydedilir.

	Kademeli	Varsayılan	Duyarlı
LED rengi	1 Yeşil	2 Sarı	3 Kırmızı
		4 Mor	5 Mavi
			6 Açık Mavi
			7 Beyaz

Hızlı Kullanım Modu • Ölü Bölge Ayarı • Doğrusallık Ayarı Tümünü Sıfırla

Aşağıdakilerin tümünü aynı anda sıfırlamak için: Hızlı Kullanım Modu • Ölü Bölge Ayarı • Doğrusallık Ayarı.

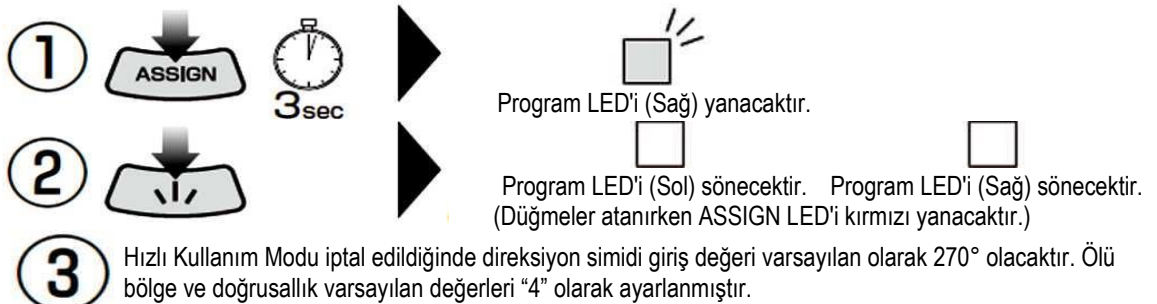

- * ① adımından sonra ② adımını gerçekleştirmezseniz Program LED'i dört saniye sonra sönecek ve atama modu otomatik olarak sona erecektir.

Atama Modu

Bu özelliği kullanarak düğmelerin işlevini yeniden eşleştirebilirsiniz.


Programlanabilir Düğmeler

L1 Düğmesi / R1 Düğmesi / L2 Düğmesi / R2 Düğmesi / L3 Düğmesi / R3 Düğmesi / L palet / R palet / L pedal / R pedal

Atanabilir İşlevler

○: Düğmesi / ×: Düğmesi / △: Düğmesi / □: Düğmesi / L1 Düğmesi / L2 Düğmesi / L3 Düğmesi / R1 Düğmesi / R2 Düğmesi / R3 Düğmesi / L palet / R palet / L pedal / R pedal / Sol stick (Sağ / Aşağı / Sol / Yukarı) / Sağ stick (Sağ / Aşağı / Sol / Yukarı) / Yön Tuşları

Nasıl ayarlanır?

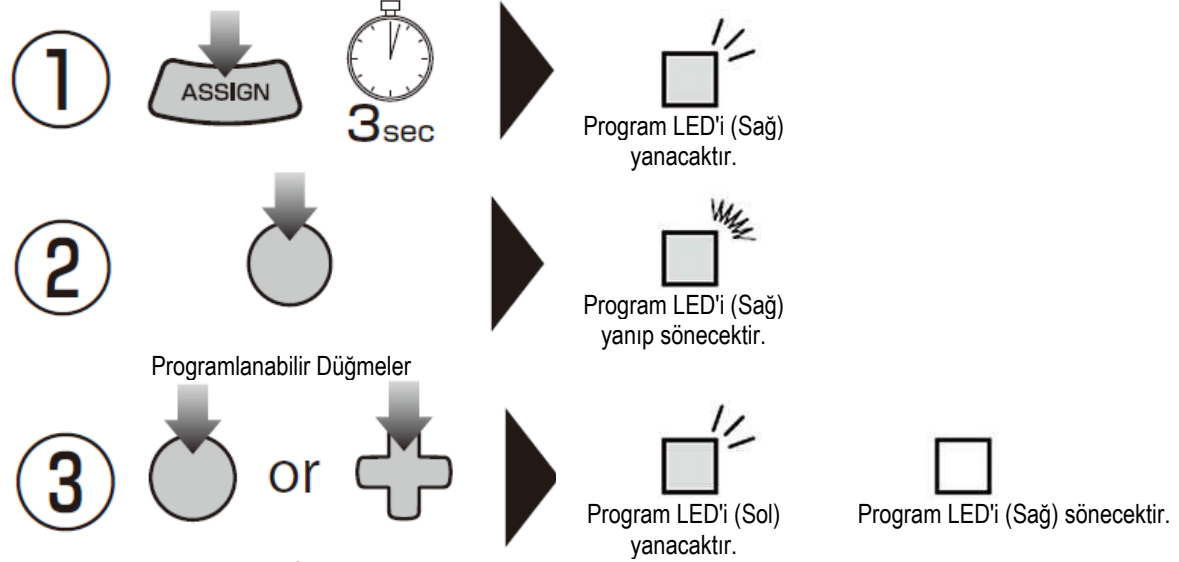

Atanabilir İşlevler

* İstediğiniz işlevi atamak için yöne (Sağ, Aşağı, Sol veya Yukarı) basın.

* 3. adımda, Sol Analog Stick'in belirli bir yön girdisini bir düğmeye atamak için Yön Tuşları değiştirme anahtarını (DP/LS/RS)'den [LS]'ye ayarlayın ve Yön Tuşlarında atamak istediğiniz yöne basın. Sağ Analog Stick için [RS] olarak ayarlayın.



"LS" : Sol Stick

or




"RS" : Sağ Stick

- * Adımlar arasında 4 saniye hareketsiz kaldıktan sonra, Program LED'i (Sağ) sönecek ve program modu sona erecektir.
- * 2. adım sırasında, kontrol cihazından PlayStation® 4 konsoluna düğme girdisi devre dışı bırakılacaktır.
- * Program LED'i (Sol) yandığında, bir düğmenin yeniden eşlendiğini gösterir ve düğme işlevi varsayılan sınırlanana kadar kapanmaz.
- * Düğme işlevini devre dışı bırakmak istiyorsanız 3. adım sırasında 2. adımda bastığınız düğmeyi 3 saniye basılı tutun.
- * 3. adım sırasında birden fazla düğmeye bastıysanız son bastığınız düğme atanacaktır.
- * USB bağlantısı kesilse bile kumanda ayarları saklanır.

Düğmeler Tek Tek Nasıl Sıfırlanır?

3. adımda, düğmeleri ayrı ayrı varsayılan sınırlamak için 2. adımdaki aynı düğmeye basın.

Tüm Düğmeler Nasıl Sıfırlanır?

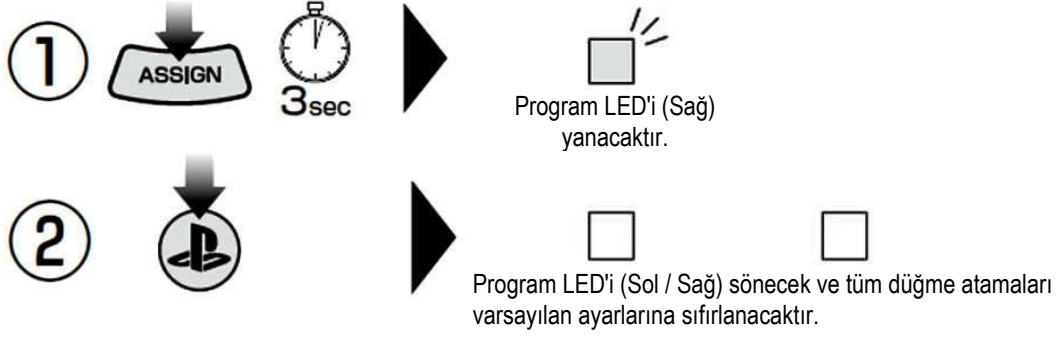

Ana Özellikler

Direksiyon ünitesi

Dış Boyutlar : 280x243x268 mm

Direksiyon Çapı : 280 mm

Dönüş Açısı : 270°

Ayak pedalları

Dış Boyutlar : 225x300x148 mm

Ağırlık : 0.9 kg

Ağırlık : 1.4 kg

Kablo Uzunluğu : 3.0 m

Kablo Uzunluğu : 1.5 m

Sadeleştirilmiş Uygunluk Beyanı

Bu vesileyle HORİ, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanının tam metni, aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Birleşik Krallık için: Bu vesileyle HORİ, bu ürünün ilgili yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk Beyanının tam metni, aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

FCC BİLMENİZİ İSTİYOR

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı girişime neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler de dâhil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları, Bölüm 15 uyarınca B Sınıfı dijital cihazlar için belirlenen sınırlara uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, meskûn mahallerde yapılan kurulumlarda söz konusu zararlı girişimlere karşı makul miktarda koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu ekipman, radyo frekansı üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulumu yapılmadığında ya da kullanılmadığında radyo iletişimine engel teşkil edecek zararlı parazitlenmeye yol açabilir. Ancak belirli bir kurulumda girişimin olmayacağına ilişkin herhangi bir garanti verilemez. Ekipmanın kapatılarak açılmasıyla anlaşılabilecek şekilde, radyo ya da televizyon sinyali alımında zararlı parazitlenmeye yol açması durumunda, kullanıcının aşağıda sıralanan önlemlerden bir ya da birkaçını kullanarak parazitlenmeyi önlemesi tavsiye edilir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki bir prize bağlayın.
- Yardım için satıcı veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyeni ile iletişime geçin.

Ürünün normal çalışması güçlü elektromanyetik parazit nedeniyle bozulabilir. Böyle bir durumda, talimat kılavuzunu (Nasıl bağlanır) izleyerek normal çalışmaya devam etmek için ürünü sıfırlayın. Çalışmanın devam etmemesi durumunda, lütfen ürünü kullanmak için elektromanyetik parazit olmayan bir alana geçin.

Kablolar prizlere takılmamalıdır.

Önemli bilgiler içerdiğinden ambalajın saklanması gerekir.

ÜRÜN BERTARAF BİLGİLERİ

Bu sembolü herhangi bir elektrikli ürünümüz veya ambalajımız üzerinde görmeyiş, ilgili elektrikli ürünün veya pilin Avrupa'da genel ev atığı olarak atılmaması gerektiği anlamına gelir. Ürünün ve pilin doğru atık işlemine tabi tutulmasını sağlamak için lütfen bunları elektrikli ekipmanların veya pillerin atılmasıyla ilgili yürürlükteki yerel yasalara veya gerekliliklere uygun olarak bertaraf edin. Bu şekilde, doğal kaynakların korunmasına ve elektrikli atıkların arıtılması ve bertaraf edilmesinde çevre koruma standartlarının iyileştirilmesine yardımcı olacaksınız. Yalnızca AB ülkeleri ve Türkiye için geçerlidir.



Yalnızca AB ve Türkiye

ABD

Garanti

HORİ, orijinal ambalajında yeni olarak satın alınan ürünün orijinal satın alma tarihinden itibaren 1 yıl süreyle malzeme ve işçilik açısından herhangi bir kusur içermeyeceğini orijinal alıcıya garanti eder. Garanti talebi orijinal perakendeci aracılığıyla işleme alınamazsa lütfen doğrudan info@horiusa.com adresinden HORİ müşteri desteği ile iletişime geçin. Garanti ayrıntıları için lütfen <http://stores.horiusa.com/policies/> adresini ziyaret edin.

AB

Garanti

Satın alma işleminden sonraki ilk 30 gün içinde yapılan tüm garanti talepleriyle ilgili olarak, bilgi almak için lütfen orijinal satın alma işleminin yapıldığı perakendeciye danışın. Garanti talebi orijinal perakendeci aracılığıyla işleme alınamazsa veya ürünlerimizle ilgili diğer sorularınız için lütfen doğrudan info@horiuk.com adresinden HORİ müşteri desteğiyle iletişime geçin.

"PS", "PlayStation", "PS5", "PS4" ve "DualSense", Sony Interactive Entertainment Inc.

şirketinin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır.

Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Sony Interactive Entertainment lisansı altında üretilmiş ve dağıtılmıştır.

6+ Yaş