

**HORI®**

HORI FORCE FEEDBACK WINDOWS® PC TRUCK CONTROL SETİ

Kullanım Kılavuzu

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkürler.
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Lütfen okuduktan sonra kılavuzu referans olarak saklayınız.



İçindekiler

Hızlı Başlangıç Kılavuzu	2	Direksiyon Ünitesi ve Vites Kolu için Montaj Talimatları	10
Dikkat edilecek hususlar	3	Masaya montajı	10
İçerik	4	Ayak Pedalı	11
Uyumluluk	4	Yarış direksiyonu standına montaj	12
Düzen Şeması ve Özellikler	5	Bağlantı	13
Direksiyon Ünitesi	5	Mod Değiştirme	15
Ayak Pedalı	7	Uygulama [HORI Device Manager Vol.2]	16
Vites	8	Teknik Özellikler	16



Uyumlu Yazılım

<https://stores.horiusa.com/hpc-044U/compatibility/>




Lütfen bu ürünü kullanmadan önce bilgisayarınıza en güncel ilgili sürücüyü yüklediğinizden emin olun.

<https://stores.horiusa.com/hpc-044U/app/>



Hızlı Başlatma Kılavuzu

1 Direksiyon ünitesini, vites kolunu ve ayak pedalını düz, sabit bir yüzeye monte edin.

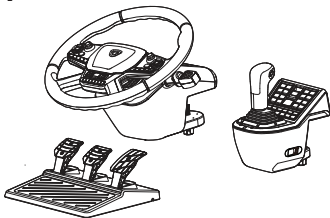


Masaya montaj

⇒ s.10

Yarış direksiyonu standına montaj

⇒ s.12

2 Tüm kabloları uygun şekilde bağlayın.

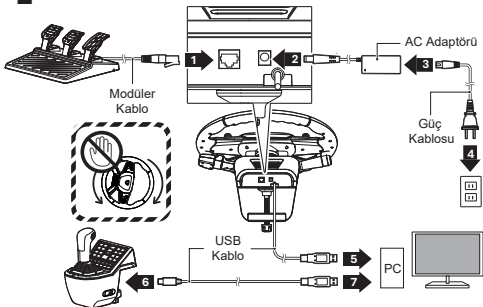

Bağlantı

⇒ s.13


Dikkat edilecek hususlar

Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyun.

- Yalnızca ürünle birlikte verilen AC adaptörünü ve güç kablosunu kullanın.
- AC adaptörünü ve güç kablosunu yanlış voltajlı bir prize takmayın.
- AC adaptörü veya güç kablosu hasar görmüş, yıpranmış veya kopmuşsa kullanmayın.
- AC adaptörünün ve güç kablosunun prize tamamen takılı olduğundan emin olun.
- Ürün kullanılmadığında AC adaptörünü ve güç kablosunu prizden çıkarın.
- Direksiyon ünitesinin hava deliklerini kapatmayın.
- Direksiyonu duvardan en az 10 cm (4 inç) uzakta tutun.
- Direksiyon ünitesinin hava deliklerine toz girmemesine dikkat edin.
- Uzun süre oyun oynamaktan kaçının ve her saat başı 10 - 15 dakika mola vermeye çalışın.
- Ellerinizi, bilekleriniz, ayaklarınız veya vücudunuzun diğer kısımlarında yorgunluk veya ağrı hissederseniz, oyunu oynamayı bırakın ve birkaç saat ara verin.
Belirtiler devam ederse, oyunu bırakın ve doktorunuza danışın.
- Oyun sırasında parmaklarınızı ayak pedallarından uzak tutun.
- Oyun sırasında ellerinizi veya kollarınızı direksiyonun dönen tabanının yakınına koymayın.

Ebeveynler / Vasiler: Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyun.

- Bu ürün küçük parçalar içermektedir. 3 yaşın altındaki çocuklardan uzak tutun.
- Bu ürünü küçük çocuklardan veya bebeklerden uzak tutun. Küçük parçaların yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın.
- Uzun kordon. Boğulma tehlikesi.
- Ürünü tozlu veya nemli alanlardan uzak tutun.
- Hasar görmüş veya değiştirilmişse bu ürünü kullanmayın.
- Ürünü bezle örtmeyin. Aksi takdirde aşırı ısınma meydana gelebilir.
- Lütfen ıslak elle dokunmayın. Elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Yangın, elektrik çarpması veya arıza meydana gelmemesi için bu ürünü şimşek çakması riski olan durumlarda kullanmayın.
- Bu ürünü ıslatmayın. Elektrik çarpmasına veya arızaya neden olabilir.
- Bu ürünü ısı kaynaklarının yakınına koymayın veya uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın. Aşırı ısınma arızaya neden olabilir.
- Bu ürünü USB hub veya uzatma kablosu ile kullanmayın. Ürün düzgün çalışmayabilir.
- USB fişini prizlere sokmayın.
- USB fişinin metal kısımlarına dokunmayın.
- Ürüne güçlü darbe veya ağırlık uygulamayın.
- Ürünün kablosunu sertçe çekmeyin veya bükmeyin.
- Bu ürünü sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmaya çalışmayın.
- Ürünün temizlenmesi gerekiyorsa yalnızca yumuşak kuru bir bez kullanın. Benzen veya tiner gibi kimyasal maddeler kullanmayın.
- Önemli bilgiler içerdiğinden ambalajın saklanması gerekir.
- Lütfen bu kullanım kılavuzunu gelecekte referans olması açısından saklayın.
- Ürünün normal çalışması güçlü elektromanyetik parazit nedeniyle bozulabilir. Böyle bir durumda, talimat kılavuzunu (Nasil Bağlanır) izleyerek normal çalışmaya devam etmek için ürünü sıfırlayın. Çalışmanın devam etmemesi durumunda, lütfen ürünü kullanmak için elektromanyetik parazit olmayan bir alana geçin.
- Bu ürünü amacı dışında kullanmayın. Kullanım amacı dışında kullanılması durumunda meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya hasardan sorumlu değildir.

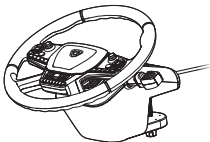

Direksiyon Ünitesi × 1



Vites Kolu × 1




Ayak Pedalı × 1




AC Adaptörü
× 1



USB Kablosu
(USB-A to
USB-C™) × 1



Güç Kablosu (2 tip) × 2




Kullanım Kılavuzu
× 1

Uyumluluk

PC (DirectInput)

Desteklenen İşletim Sistemi	Windows® 11/10
Giriş Yöntemi	DirectInput*
Sistem Gereksinimleri	USB-A Bağlantı Noktası

*DirectInput aracılığıyla PC kumandası işlevi görür. Bu ürün XInput'u desteklemez.

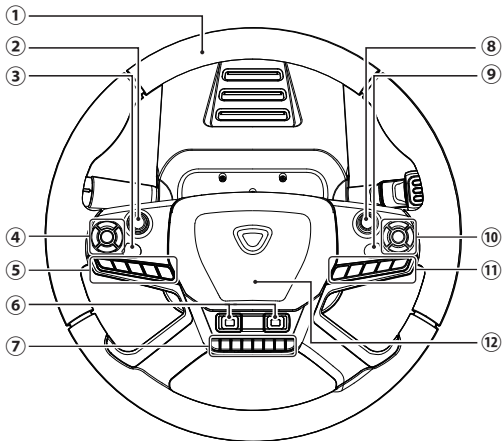

Direksiyon Ünitesi

1 Dömen çarkı

2 Sol Stick (Düğme 8)

3 Düğme 10

4 Direksiyon Düğmesi B (Yön düğmeleri, Düğme 6)

5 Direksiyon Düğmesi D (Düğme 12-16)

6 Direksiyon Düğmesi E (Düğme 22-29)

7 Direksiyon Düğmesi F (Düğme 30-37)

8 Sağ Stick (Düğme 9)


9 Düğme 11

10 Direksiyon Düğmesi A (Düğme 1-5)

11 Direksiyon Düğmesi C (Düğme 17-21)

12 Korna Düğmesi (Düğme 7)

Direksiyon Ünitesi (Arkadan Görünüm)

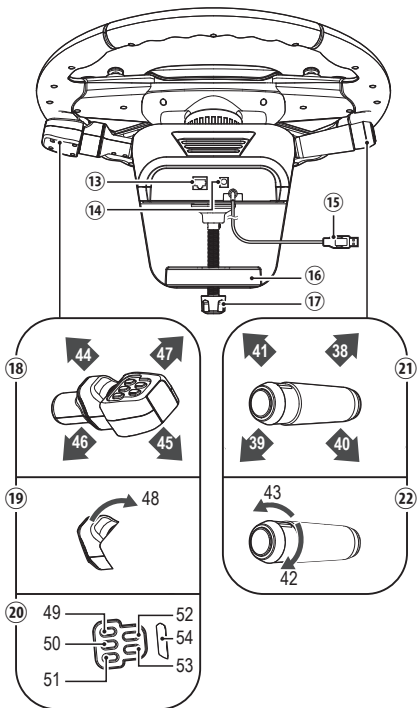

Direksiyon Ünitesi (Arkadan Görünüm)

13 Ayak Pedalı Bağlantısı

14 AC Adaptörü Bağlantısı

15 USB-A Konektörü

16 Kelepçe

17 Vida


18 Sağ Kol (Düğme 44 - 47)

19 Sağ Kol (Düğme 48)

20 Sağ Kol Düğmesi (Düğme 49-54)

21 Sol Kol (Düğme 38 -41)

22 Sol Kol (Düğme 42-43)

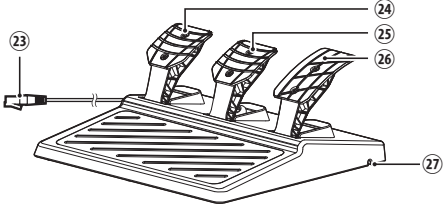

Ayak Pedalı

23 Modüler Fiş


24 Debriyaj Pedalı

25 Sol Pedal

26 Sağ Pedal


27 Kablo Kanalı

Ayak pedalı kablosunu ayak pedalının alt kısmındaki üç kanaldan herhangi birinden geçirin.

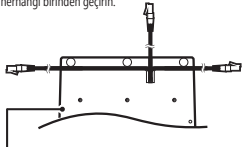


Ayak Pedalının Altı



Düzen Şeması ve Özellik Vites Kolu

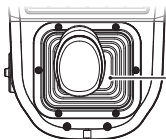

H-Pattern modu







SEQ Modu

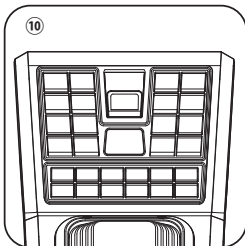

Vites Kolu

- | | |
|----|------------------------------------|
| 1 | 1. Vites (Düğme 1) |
| 2 | 2. Vites (Düğme 2) |
| 3 | 3. Vites (Düğme 3) |
| 4 | 4. Vites (Düğme 4) |
| 5 | 5. Vites (Düğme 5) |
| 6 | 6. Vites (Düğme 6) |
| 7 | Geri Vites (Düğme 7) |
| 8 | Vites Düşürme (Düğme 8) |
| 9 | Vites Yükseltme (Düğme 9) |
| 10 | Vites Kolu Düğmeleri (Düğme 10-39) |

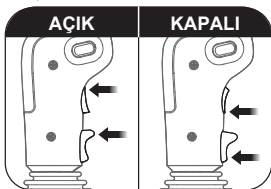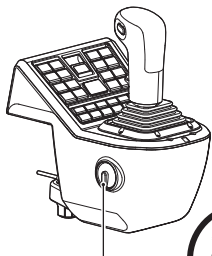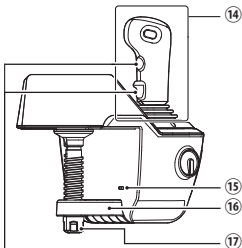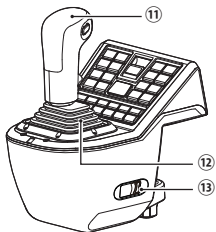

Vites Kolu Direnç Ayar Kadranı

Vites kolu direnci kadranı çevirilerek ayarlanabilir

Daha Yumuşak – + Daha Sert

Vites Kolu (Sağ Taraf)

11 Vites Topuzu

12 Vites Kolu Kutusu

13 Mod Değiştirme Anahtarı

Vites Kolu (Arka)

14 Vites Kolu Düğmeleri (Düğme 40- 43)

15 USB-C™ Bağlantı Noktası

16 Kelepçe


17 Vida

Direksiyon Ünitesi ve Vites Kolu için Montaj Talimatları


Masaya montaj

Düz, sert bir yüzey gereklidir (örn. masa)

Direksiyon Ünitesi

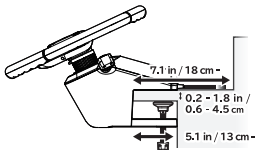


Vites Kolu

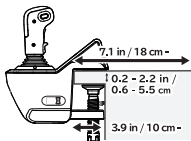


Kurulumdan önce lütfen okuyun


- ⚠ Kelepçeyi direksiyon ünitesi tabanına vida ile sabitleyin.
- ⚠ Mobilyaya veya ürüne zarar gelmesini önlemek için mobilyadan dikkatlice ayırın.
- ⊘ Aşağıdaki şemada gösterildiği gibi dengesiz bir yüzeve bağlamayın.




Düz Değil




Çok kalın



Kelepçe konumu
yeterince derin değil




İnce veya yumuşak




Kırılgan (Örn. Cam)

1. Kelepçeyi bir masanın veya başka bir montaj yüzeyinin etrafına yerleştirin ve montaj yüzeyinin kenarı kelepçenin iç ucuna değecek şekilde kelepçeyi tamamen içeri itin.

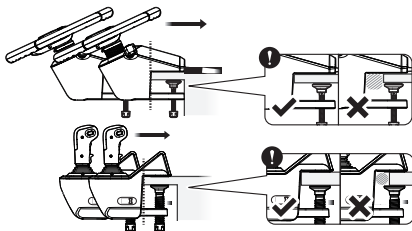

2. Direksiyon ünitesini/vites kolunu desteklerken vidayı saat yönünde döndürün ve yerine sıkıca sabitleyin.

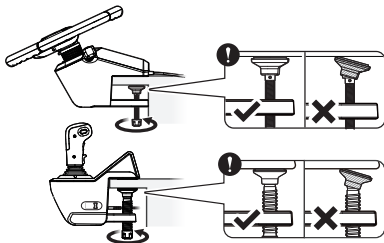

■ Ayak Pedalı

● Kablo Kanalı

Ayak pedalı kablosunu ayak pedalının alt kısmındaki üç kanaldan herhangi birinden geçirin.

Ayak pedalının altı




■ Yarış direksiyonu standına montaj




- M6 vidalar, altıgen anahtar ve yarış direksiyonu standı gereklidir.
- Bu ürüne M6 vidalar, altıgen anahtar ve yarış direksiyonu standı dâhil değildir.

1. Kelepçeyi çıkarmadan önce vidaları sökün.

- Vidayı çıkarmak için altıgen anahtar kullanın.
- Altıgen anahtar dâhil değildir.
- Kelepçeyi takarken vidaları sıkıca sıkın.

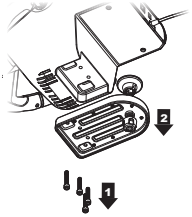


2. M6 vidalarını direksiyon ünitenizin/vites kolunuzun/ ayak pedalınızın altındaki deliklere vidalayın.

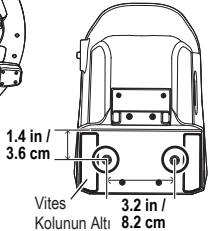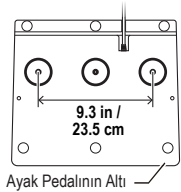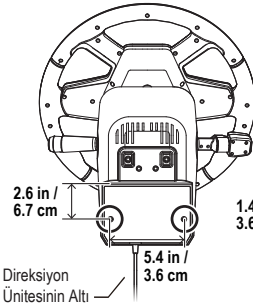

■ M6 Vidalar

Aşağıda belirtilen ölçülerden daha uzun vidaların kullanılması ürüne zarar verebilir.

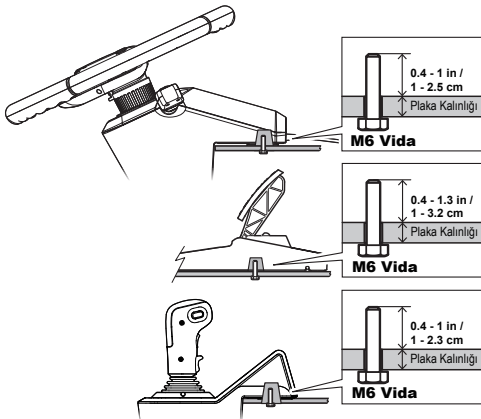

Bağlantı

Bağlanmadan önce lütfen okuyun




Bağlandığında direksiyon dönecektir.

Bağlandığında ve bilgisayar açıldığında, direksiyon kalibrasyon için otomatik olarak her iki yönde de dönecektir*



Lütfen bu kalibrasyon sırasında direksiyona dokunmayın veya kabloların dolaşmasına izin vermeyin. Yaralanma veya yanlış kalibrasyon riski vardır.

*Direksiyon kalibrasyondan sonra merkezden biraz kayabilir ancak bunun çalışmasını etkilemeyeceğini lütfen unutmayın

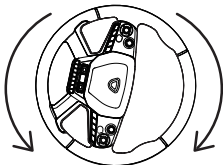

Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi bağlayın:


*Bölgeye bağlı olarak iki tip güç kablosu dâhil edilecektir.



Alnızca ürünle birlikte verilen AC adaptörünü ve güç kablosunu kullanın.




Anzaları önlemek için lütfen aşağıdaki talimatları izleyin.

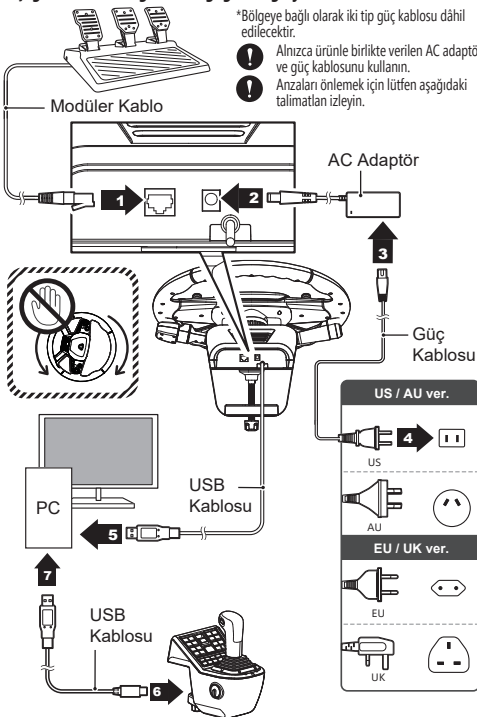

- Bu Ürünü USB hub veya uzatma kablosu ile kullanmayın.
- Oyun sırasında kontrol cihazınızı fişini takmayın/çıkarmayın.
- Aşağıdakileri yaparken herhangi bir düğmeye basmayın veya bu ürünü çalıştırmayı denemeyin:
- Ürünü PC'ye bağlarken/PC'yi açarken/PC'yi uyku modundan çıkanken.
- İstem dışı çalışmayı önlemek için direksiyon dönüşü sırasında analog stick girişi devre dışı bırakılır. Analog stick ayarları yardımcı uygulamadan değiştirilebilir.



Mod Değiştirme

Mod Değiştirme Anahtarı ile H-Pattern ve Sıralı değiştirme arasında geçiş yapabilirsiniz.





H-Pattern Modu

1'den 6'ya kadar olan vitesler ve R (Geri) vites için H-Pattern.

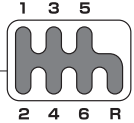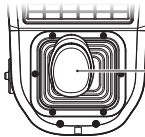


SEQ Modu (Sıralı Mod)

İleri ve geri sıralı vites değiştirmeye izin verir.

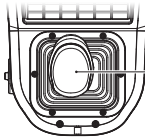

SEA moduna geçerken vites kolunun boşta olduğundan emin olun.

Boşta



Uygulama [HORI Device Manager Vol.2]

Yardımcı uygulamayı kullanarak yarış direksiyonu hassasiyetini, ölü bölgeyi ve diğer ayarları özelleştirin.

Uygulamayı İndirme

<https://stores.horiusa.com/hpc-044U/app/>



Desteklenen İşletim Sistemi	Windows® 11/10
Sistem Gereksinimleri	USB-A Bağlantı Noktası, İnternet Bağlantısı

Teknik Özellikler

Direksiyon Ünitesi

Dış Boyutlar	: W 40 x D 45 x H 34 cm
Direksiyon Çapı	: 40 cm
Dönme Derecesi	: 1800°
Ağırlık	: 3.4 kg
Bağlantı Türü	: USB-A Konektörü
Kablo Uzunluğu	: 3 m
Monte Edilebilir Yüzey Kalınlığı	: 0.6-4.5 cm

Vites Kolu Ünitesi

Dış Boyutlar	: W 16 x D 23 x H 28 cm
Ağırlık	: 1.4 kg
Monte Edilebilir Yüzey Kalınlığı	: 0.6-5.5 cm

Ayak Pedalı

Dış Boyutlar	: W 34 x D 30 x H 16 cm
Ağırlık	: 1.4 kg
Bağlantı Türü	: Modüler Konektör
Kablo Uzunluğu	: 1.8 m

Bağlantı Türü	: USB-A Konektörü
Kablo Uzunluğu	: 2 m

Bu ürünle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Daha fazla bilgi için lütfen bu web sitesini ziyaret ediniz.

<https://stores.horiusa.com/hpc-044U/>



DİKKAT:

Uygunluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

FCC BİLMENİZİ İSTİYOR

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Cihazın çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

(1) Bu cihaz zararlı parazitlere yol açmaz ve (2) Bu cihaz istenmeyen çalışma durumuna yol açabilecek parazitler dâhil alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

NOT:

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları, Bölüm 15 uyarınca B Sınıfı dijital cihazlar için belirlenen sınırlara uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, meskun mahallerde yapılan kurulumlarda söz konusu zararlı parazitlenmeye karşı makul miktarda koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu ekipman, radyo frekansı üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulumu yapılmadığında ya da kullanılmadığında radyo iletişimine engel teşkil edecek zararlı parazitlenmeye yol açabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazitlenmenin olmayacağına ilişkin herhangi bir garanti verilemez. Ekipmanın kapatılarak açılmasıyla anlaşılabilecek şekilde, radyo ya da televizyon sinyali alımında zararlı girişime yol açması durumunda, kullanıcının aşağıda sıralanan önlemlerden bir ya da birkaçını kullanarak girişimi önlemesi tavsiye edilir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki bir prize bağlayın.
- Yardım için satıcı veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyeni ile iletişime geçin.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Bu B Sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003 ile uyumludur.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Sadeleştirilmiş Uygunluk Beyanı

Bu vesileyle HORİ, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanının tam metni, aşağıdaki internet adresinde mevcuttur :

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



Birleşik Krallık için:

Bu vesileyle HORİ, bu ürünün ilgili yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının tam metni, aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



ÜRÜN BERTARAF BİLGİLERİ

Bu sembolü herhangi bir elektrikli ürünümüz veya ambalajımız üzerinde görmeniz, ilgili elektrikli ürünün veya pilin Avrupa'da genel ev atığı olarak atılmaması gerektiği anlamına gelir. Ürünün ve pilin doğru atık işlemine tabi tutulmasını sağlamak için lütfen bunları elektrikli ekipmanların veya pillerin atılmasıyla ilgili yürürlükteki yerel yasalara veya gerekliliklere uygun olarak bertaraf edin. Bu şekilde, doğal kaynakların korunmasına ve elektrikli atıkların arıtılması ve bertaraf edilmesinde çevre koruma standartlarının iyileştirilmesine yardımcı olacaksınız.



HORI, orijinal ambalajında yeni olarak satın alınan ürünün orijinal satın alma tarihinden itibaren bir yıl süreyle hem malzeme ve hem de işçilik açısından herhangi bir kusur içermeyeceğini orijinal alıcıya garanti eder. Garanti talebi orijinal perakendeci aracılığıyla işleme alınamazsa HORI müşteri desteği ile iletişime geçin

Kuzey Amerika ve Latin Amerika müşteri desteği için lütfen müşteri destek formumuzu kullanın:

<https://stores.horiusa.com/contact-us/>



Avrupa müşteri desteği için lütfen info@horiuk.com adresine e-posta gönderin.

Garanti Bilgisi:

Kuzey Amerika, LATAM, Avustralya için: <https://stores.horiusa.com/policies/>



Avrupa ve Orta Doğu için: <https://hori.co.uk/policies/>



- Gerçek ürün görselden farklı olabilir.
- Üretici, haber vermeksizin ürün tasarımını veya özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.
- USB-C, USB Implemented Forum'un tescilli ticari markasıdır.
- HORI ve HORI logosu, HORI'nin tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Servis onarım talepleriniz için aşağıdaki adres ile iletişime geçiniz.
İthalatçı/Distribütör Firma(Türkiye)

CD MEDIA TURKEY

Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Nida Kule Kat:7 Kadıköy-İstanbul

Tel: (216)468 88 23

info@cdmediaturk.com | www.cdmedia.com.tr