



Apex Kablosuz Yarış Direksiyonu

PlayStation® 5 konsolları, PlayStation®4 konsolları ve Windows® PC için

Kullanım Kılavuzu

<https://hori.co.uk/spf-022U/manual/>



Apex Kablosuz Yarıř Direksiyonu

PlayStation® 5 konsolları, PlayStation®4 konsolları ve Windows® PC* için

Kullanım Kılavuzu

Bu ürünü seçtiğiniz için teşekkürler.

Bu ürünü kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyun.

Kullanım kılavuzunu okuduktan sonra gerektiğinde başvurmak için lütfen saklayın.

*PC uyumluluđu Sony Interactive Entertainment tarafından test edilmemiş veya onaylanmamıştır.

İçindekiler

Hızlı Başlangıç Rehberi	2-3	Ayarlanabilir Ölü Bölge	11
Uyarı	3	Ayarlanabilir Hassasiyet - Direksiyon	12
İçindekiler	4	Ayarlanabilir Hassasiyet - Ayak Pedalları	13
Uyumluluk	4	Hızlı İdare Modu	14
Yerleşim Özellikler	5	Ayarlanabilir Hassasiyet / Ayarlanabilir Ölü Bölge / Hızlı İdare Modu Varsayılan Ayarlara Sıfırlama	14
Nasıl Kurulur	6-7	Uygulama [HORI Device Manager Vol.2]	15
• Direksiyon Ünitesi		Sorun Giderme	15
• Ayak Pedalı		Kablosuz Parazit Hakkında	16
Nasıl Bağlanır	8-9	Batarya Hakkında	16
Nasıl Şarj Edilir	9	Teknik Özellikler	17
Mod Atama	10		



◀ Uyumlu Yazılımlar

<https://stores.horiusa.com/spf-022U/compatibility/>

Hızlı Başlangıç Rehberi



Bu ürünü kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyun.

- Lütfen konsolunuzun en son sistem yazılımına güncellendiğini kontrol edin.

PS5® konsolu

1. “Ayarlar” → “Sistem”i seçin.
2. “Sistem Yazılımı” → “Sistem Yazılımı Güncellemesi ve Ayarı”nı seçin. Yeni bir güncelleme mevcutsa, “Güncelleme Mevcut” görüntülenecektir.
3. Yazılımı güncellemek için “Sistem Yazılımını Güncelle”yi seçin.


PS4™ konsolu

1. “Ayarlar” → “Sistem Yazılımı Güncellemesi”ni seçin.
2. Yeni bir güncelleme mevcutsa, yazılımı güncellemek için ekranda gösterilen adımları izleyin.


- Lütfen bu ürünü şarj edin. Nasıl Şarj Edilir → s.9

1

Direksiyon ünitesini düz ve sabit bir yüzeye monte edin.

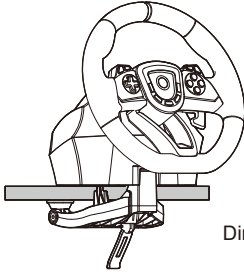


Direksiyon Ünitesi
→ s.6-7

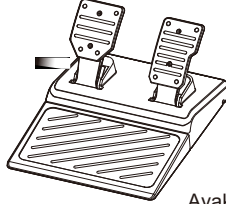

Ayak Pedalı
→ s.7

2


Donanım Geçiş Anahtarını ve Mod Geçiş Anahtarını uygun ayara getirin.

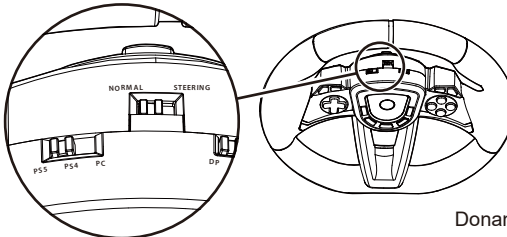

Donanım ve Mod Ayarları
⇒ s.8


3

Tüm kabloları ve alıcıyı aşağıdaki şekilde bağlayın.

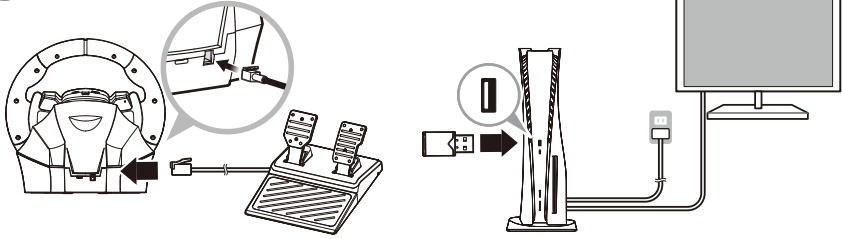


4

Konsolu açın ve yarış direksiyonu üzerindeki  düğmesine basın. Daha sonra yarış direksiyonu ile oturum açın.

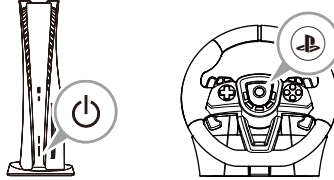

5

Direksiyon simidini önce tam sağa, sonra tam sola çevirin. L ve R pedalına aynı anda tamamen basın. Bu, tekerlek kalibrasyonunun doğru yapılmasını sağlar.

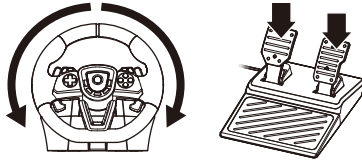

Nasıl Bağlanır
⇒ s.8




Uyarı

Ebeveynler / Vasiler:


Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyun.

- Bu ürün küçük parçalar içerir. 3 yaş altı çocuklardan uzak tutun.
- Bu ürünün küçük çocuklardan ve bebeklerden uzak tutun. Küçük parçaların yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın.
- Uzun kordon. Boğulma tehlikesi.
- Ürünü tozlu ve nemli alanlardan uzak tutun.
- Hasar görmüş veya üzerinde değişiklik yapılmışsa bu ürünü kullanmayın.
- Bu ürünü ıslatmayın. Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Ürünü ısı kaynaklarının yakınına koymayın veya uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın. Aşırı ısınma arızaya neden olabilir.
- Bu ürünü USB hub veya uzatma kablosu ile kullanmayın. Ürün düzgün çalışmayabilir.
- Modüler fişi prizlere takmayın.
- USB fişinin metal kısımlarına dokunmayın.
- Ürüne sert darbe veya ağırlık uygulamayın.
- Ürünün kablosunu sertçe çekmeyin veya bükmeyin.
- Bu ürünü sökme, modifiye etmeyin veya onarmaya çalışmayın.
- Ürünün temizlenmesi gerekiyorsa, yalnızca yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Benzen veya tiner gibi kimyasal maddeler kullanmayın.
- Önemli bilgiler içerdiğinden ambalaj saklanmalıdır.
- Lütfen bu kullanım kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayın.
- Ürünün normal çalışması güçlü elektromanyetik parazitten dolayı bozulabilir. Bu durumda, kullanım kılavuzunu (Nasıl Bağlanır) izleyerek sadece ürünü sıfırlayıp normal çalışmasını devam ettirin. Çalışmaya devam etmemesi durumunda lütfen ürünü kullanmak için elektromanyetik parazitin olmadığı bir alana geçin.
- Ürünün kullanım amacı dışında herhangi bir amaçla kullanmayın. Amacı dışında kullanılması halinde oluşabilecek kaza ve hasarlardan sorumlu değiliz.
- Oyun sırasında parmaklarınızı ayak pedallarından uzak tutun.


İçindekiler

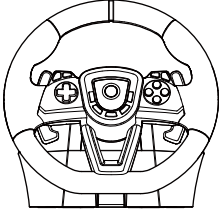

Direksiyon Ünitesi x 1

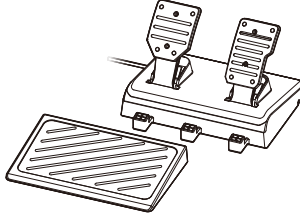


Ayak Pedalı x 1

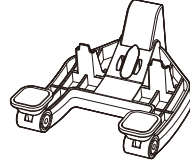


Kelepçe x 1




Vidalar x 1



Alicı x 1



USB Kablo
(USB-A'dan USB-C™'ye) x 1

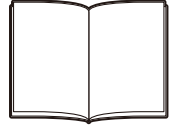

Kullanım Kılavuzu x 1

Uyumluluk

PlayStation®5 konsolu, PlayStation®4 konsolu

Önemli

Bu ürünü kullanmadan önce, lütfen ürünün kullanımında yer alacak yazılım ve konsol donanımının kullanım kılavuzlarını okuyun.

Lütfen konsolunuzun en son sistem yazılımına güncellendiğini kontrol edin.

PS5® konsolunu ve PS4™ konsolunu en son sistem yazılımına güncellemek için internet bağlantısı gereklidir.

HORI, PS5® CFI-1000 ve CFI-2000 serisi ile kablosuz testler yapmış ve bu ürünü doğrulamıştır. Kablosuz bağlantıyla ilgili bir sorun varsa, bu, HORI kontrolörde bir sorundur. Destek için lütfen HORI müşteri desteği ile iletişime geçin.

PS5® CFI-1000 serisi için, bu ürünün alıcısını PS5® konsolunun ön USB portuna takmanızı öneririz.

Referans için: <https://www.playstation.com/en-us/support/hardware/ps5-usb-ports-guide/>


PC*

*PC uyumluluğu Sony Interactive Entertainment tarafından test edilmemiş veya onaylanmamıştır.

Desteklenen İşletim Sistemi	Windows® 11 / 10
Giriş Yöntemi	XInput
Sistem Gereksinimleri	USB-A Bağlantı Noktası

* XInput aracılığıyla PC kontrolörü olarak işlev görür. Bu ürün DirectInput'u desteklemez.

Yerleşim Özellikler

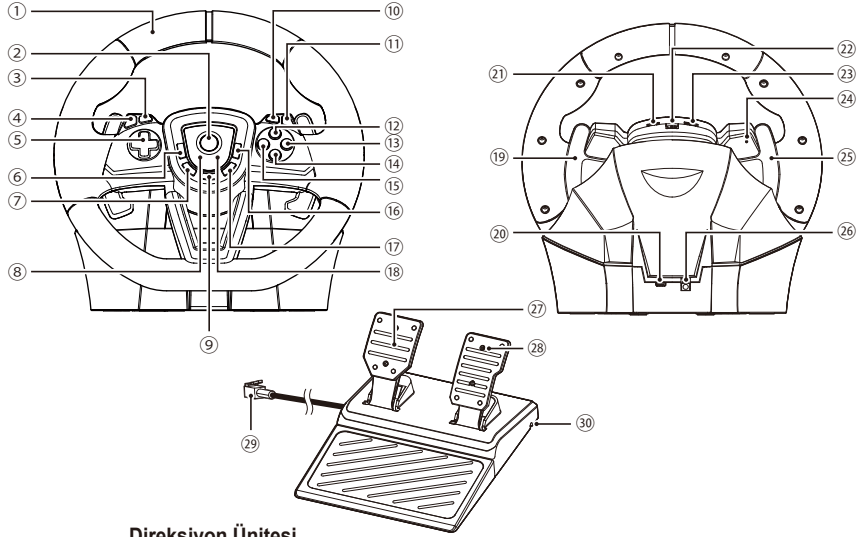

Direksiyon Ünitesi

- | | |
|---|------------------------|
| ① ... Direksiyon Simidi | |
| [PS5®, PS4™ Direksiyon Modu] Direksiyon | [PC] L Çubuk X Eksen |
| [PS5®, PS4™ Normal Mod] L Çubuk X Eksen | |
| ② ... [PS5®, PS4™] (PS) düğmesi | [PC] ANA EKRAN düğmesi |
| ③ ... [PS5®, PS4™] L1 düğmesi | [PC] LB Düğmesi |
| ④ ... [PS5®, PS4™] L2 düğmesi | [PC] LT Düğmesi |
| ⑤ ... [PS5®, PS4™] Yön düğmeleri | |
| ⑥ ... [PS5®, PS4™] L3 düğmesi | [PC] Sol Çubuk düğmesi |
| ⑦ ... [PS5®] ¼ (oluştur) düğmesi | [PC] Geri düğmesi |
| [PS4™] PAYLAŞ düğmesi | |
| ⑧ ... LED (L) | |
| ⑨ ... ATA düğmesi | |
| ⑩ ... [PS5®, PS4™] R1 düğmesi | [PC] RB Düğmesi |
| ⑪ ... PS5®, PS4™ R2 düğmesi | [PC] RT Düğmesi |
| ⑫ ... [PS5®, PS4™] △ düğmesi | [PC] Y düğmesi |
| ⑬ ... [PS5®, PS4™] ○ düğmesi | [PC] B düğmesi |
| ⑭ ... [PS5®, PS4™] × düğmesi | [PC] A düğmesi |
| ⑮ ... [PS5®, PS4™] □ düğmesi | [PC] X düğmesi |
| ⑯ ... [PS5®, PS4™] R3 düğmesi | [PC] Sağ Çubuk düğmesi |
| ⑰ ... [PS5®] ≡ (seçenekler) düğmesi | [PC] BAŞLAT düğmesi |
| [PS4™] SEÇENEKLER düğmesi | |
| ⑱ ... LED (R) | |

Direksiyon Ünitesi (Arkadan Görünüm)

- | | |
|---|----------------|
| ⑲ ... R kanatçı | |
| [PS5®, PS4™ Normal Mod] R1 düğmesi | [PC] X düğmesi |
| [PS5®, PS4™ Direksiyon Modu] R1 kanatçı | |


- | | |
|---|----------------|
| ⑳ ... USB-C™ Konektörü | |
| ㉑ ... Yön düğmeleri Geçiş Anahtarı | |
| ㉒ ... Mod Geçiş Anahtarı | |
| ㉓ ... Donanım Geçiş Anahtarı | |
| ㉔ ... Sıfırlama düğmesi | |
| ㉕ ... L kanatçı | |
| [PS5®, PS4™ Normal Mod] L1 düğmesi | [PC] A düğmesi |
| [PS5®, PS4™ Direksiyon Modu] L1 kanatçı | |
| ㉖ ... Ayak Pedalı Bağlantısı | |

Ayak Pedalı

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| ㉗ ... L pedalı | |
| [PS5®, PS4™ Normal Mod] L2 düğmesi | [PC] LT Düğmesi |
| [PS5®, PS4™ Direksiyon Modu] Fren | |
| ㉘ ... R pedalı | |
| [PS5®, PS4™ Normal Mod] R2 düğmesi | [PC] RT Düğmesi |
| [PS5®, PS4™ Direksiyon Modu] Hızlanma | |
| ㉙ ... Modüler Fiş | |
| ㉚ ... Kablo Oluğu | |


Ayak pedalı kablосunu ayak pedalının tabanındaki üç oluğun herhangi birinin içinden kaydırın.

Ayak Pedalının Tabanı



■ Direksiyon Ünitesi

Düz, sert yüzey gereklidir (örneğin masa)

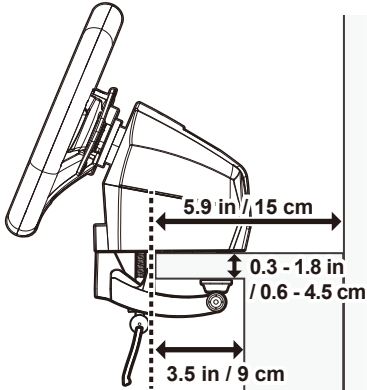

Kurulumdan önce lütfen okuyun




Kelepçeyi vidayla direksiyon ünitesi tabanına sıkın.




Mobilyaya veya ürüne zarar gelmemesi için dikkatlice mobilyadan ayırın.




Aşağıdaki şemada gösterildiği gibi dengesiz bir yüzeye tutturmayın.




Düzgün değil




Çok kalın



Kısıtlı kelepçe kavraması




İnce veya yumuşak



Kırılgan (örneğin cam)



1

Vidayı kelepçenin içinden yerleştirin.

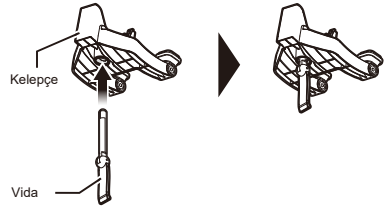


2

Kelepçeyi direksiyon ünitesinin tabanındaki deliğin içinden yerleştirin. Geçici olarak sabitlemek için vidayı saat yönünde döndürün.

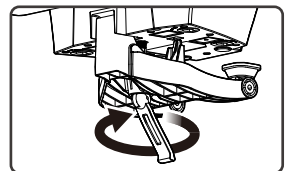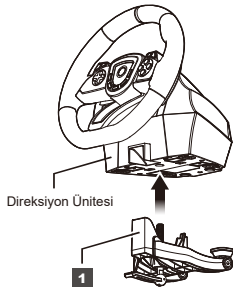


3

Direksiyon ünitesinin tabanını montaj yüzeyine sabit bir şekilde yerleştirin ve kelepçenin yerinde olduğundan emin olun.

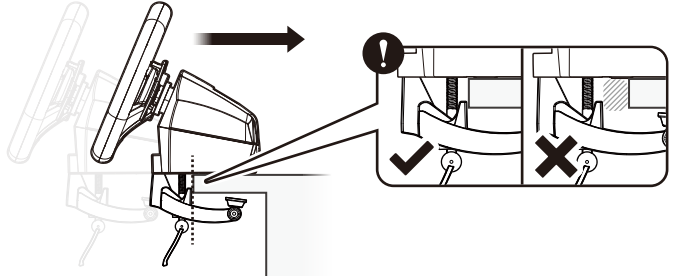
**4**

Direksiyon ünitesini yerine sabitlemek için kelepçe milini saat yönünde döndürün.

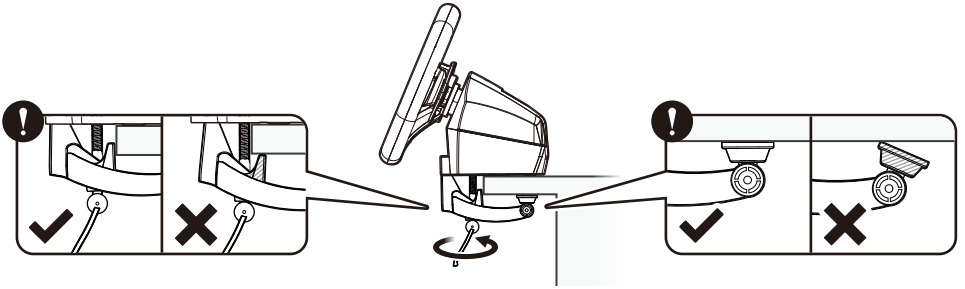

■ Ayak Pedalı


Ayak pedalını şemada gösterildiği gibi demonte edin.

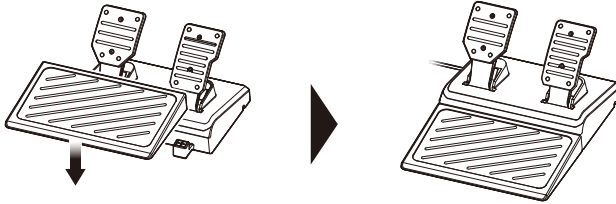

Kablo Oluğu

Ayak pedalı kablosunu ayak pedalının tabanındaki üç oluğun herhangi birinin içinden kaydırın.


Ayak Pedalının Tabanı

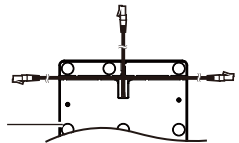

Nasıl Bağlanır


1

Ayak pedalının modüler fişini direksiyon ünitesinin ayak pedalı bağlantı noktasına bağlayın.



2

Geçiş anahtarlarını uygun ayara getirin (aşağıya bakın)

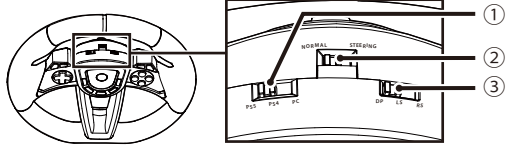

1

Donanım Geçiş Anahtarı

Donanıma göre ayarlayın.



PS5® konsolu



PS4™ konsolu



PC

2


Mod Geçiş Anahtarı

- PS5® konsolu veya PS4™ konsolu ile kullanırken, Mod Geçiş Anahtarının uygun ayarı, ürünün birlikte kullanıldığı yazılıma bağlı olacaktır.
- Bilgisayara kullanırken, Mod Geçiş Anahtarı her iki ayara da ayarlanabilir.


Direksiyon Modu ile Normal Mod arasında Geçiş Yapma

- Direksiyon Modu Direksiyon Modunda direksiyon simidinin ve pedalların tepkileri daha gerçekçidir. Bazı yazılım başlıkları Direksiyon Modunu desteklemez.

- Normal Mod Yazılım başlığı Direksiyon Modu ile uyumlu olmadığına lütfen Normal Modu kullanın.



Direksiyon Modu



Normal Mod


3

Yön düğmeleri Geçiş Anahtarı


- Bu işlev yalnızca PS5® konsolu ve PS4™ konsolu ile kullanılırken açılabilir.
- Yön düğmeleri Geçiş Anahtarı işlevi PC ile kullanılırken kullanılamaz.

Yön düğmeleri kontrolleri, yön düğmeleri, sol çubuk veya sağ çubuk kontrolleri olarak ayarlanabilir.


- Yön düğmeleri analog işlevselliğe ayarlanamaz.
- Yön düğmeleri Geçiş Anahtarı bazı yazılım başlıklarıyla uyumlu olmayabilir. Daha fazla bilgi için lütfen yazılımın kullanım kılavuzuna bakın.



Yön düğmeleri




Sol çubuk



Sağ çubuk

3

Alıcıyı PS5® konsoluna, PS4™ konsoluna veya bilgisayara bağlayın.

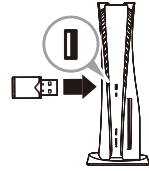

Arızayı önlemek için lütfen aşağıdaki talimatları izleyin.



- Lütfen bağlamadan önce alıcının yönünü dikkatlice kontrol edin.
- Direksiyon ünitesi ve alıcı varsayılan olarak eşleştirilmiştir.
- Bu ürünün birden fazla ünitesinin satın alınması durumunda her alıcının yalnızca birlikte verilen direksiyon ünitesiyle eşleştirilebileceğini lütfen unutmayın.
- Bu ürünün USB hub veya uzatma kablosu ile kullanmayın.
- Oyun sırasında Alıcı veya Modüler Kabloyu takmayın / çıkarmayın.
- Aşağıdakileri yaparken hiçbir düğmeye basmayın veya direksiyon ünitesini veya pedalları hareket ettirmeyin:
 - Ürünü PS5® konsoluna, PS4™ konsoluna veya PC'ye bağlarken
 - PS5® konsolunu, PS4™ konsolunu veya PC'yi açarken
 - Konsolu Dinlenme Modundan uyandırırken

4

Konsolu açın ve ürün üzerindeki (PS) düğmesine basın, ardından yarış direksiyonu ile oturum açın.

Bağlantı tamamlandığında LED (L) beyaz renge dönecektir.

Bağlantı sorunları yaşıyorsanız, LED (L) beyaz renge dönene kadar (PS) düğmesini ve (L) (oluştur) düğmesini aynı anda basılı tutun.

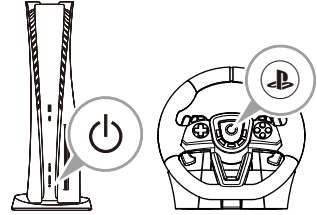


5

Direksiyon simidini önce tam sağa, sonra tam sola çevirin. L ve R pedalına aynı anda tamamen basın. Bu, tekerlek kalibrasyonunun doğru yapılmasını sağlar.

Bunu lütfen aşağıdaki işlemlerin her birinden önce yapın:

- Ürünü PS5® konsoluna, PS4™ konsoluna veya PC'ye bağladıktan sonra
- PS5® konsolunu, PS4™ konsolunu veya PC'yi açtıktan sonra Dinlenme Modunu devre dışı bıraktıktan sonra

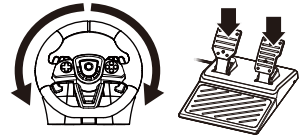


Direksiyon veya pedal girişi kapalı hissediliyorsa

- Direksiyon ünitesini ve/veya ayak pedalını yeniden bağlamak için 1'deki talimatları izleyin.
- Lütfen direksiyon simidini birer kez sağa ve sola doğru tam olarak döndürün ve L ve R pedallarına tam basılına kadar birer kez basın.

Nasıl Şarj Edilir

Bu ürünü, güç açıkken veya Dinlenme Modundayken PS5® konsolu, PS4™ konsolu veya PC'deki USB-A bağlantı noktasına bağlayarak şarj edin.

Şarj Durumu	Batarya bitmiş	Düşük batarya	Şarj oluyor	Şarj tamamlandı
LED (L) Durumu	LED Kapalı	Turuncu yanıp sönür	Yavaşça turuncu yanıp sönür	LED Kapalı



Atama Modu


Bu özelliği kullanarak düğmelerin işlevlerini yeniden atayabilirsiniz.

Programlanabilir düğmeler

L1 düğmesi / L2 düğmesi / L3 düğmesi / R1 düğmesi / R2 düğmesi / R3 düğmesi / L kanatçığı / R kanatçığı / L pedali / R pedali

Atanabilir İşlevler

△ düğmesi / ○ düğmesi / × düğmesi / □ düğmesi / L1 düğmesi / L2 düğmesi / L3 düğmesi / R1 düğmesi / R2 düğmesi / R3 düğmesi / L pedali / R pedali / Yön düğmeleri (Sağ / Aşağı / Sol / Yukarı) / Sol çubuk (Sağ / Aşağı / Sol / Yukarı) / Sağ çubuk (Sağ / Aşağı / Sol / Yukarı) / NC (Düğme İşlevi Devre Dışı)

İşlem	LED Durumu	Ayar Durumu
①  ATA düğmesini 3 saniye basılı tutun	 LED (R) yavaşça yanıp sönüyor	
② Atama yapmak istediğiniz düğmeye basın  L1 düğmesi / L2 düğmesi / L3 düğmesi / R1 düğmesi / R2 düğmesi / R3 düğmesi / L kanatçığı / R kanatçığı / L pedali / R pedali	 LED (R) hızla yanıp sönüyor	Ayarı başlatma Ayarlama sırasında düğme girişleri devre dışı bırakılır.
③ İstenen Atanabilir İşleve basın  △ düğmesi / ○ düğmesi / × düğmesi / □ düğmesi / L1 düğmesi / L2 düğmesi / L3 düğmesi / R1 düğmesi / R2 düğmesi / R3 düğmesi / L pedali / R pedali  Yön tuşları (Sağ / Aşağı / Sol / Yukarı) / Sol çubuk (Sağ / Aşağı / Sol / Yukarı) / Sağ çubuk (Sağ / Aşağı / Sol / Yukarı)	 LED (R) açık	Ayarı bitirme ❗ NC atamak istiyorsanız (Düğme İşlevi Devre Dışı): 2. adımda bastığınız aynı düğmeyi 3 saniye basılı tutun.



Örneğin: Yön düğmelerini sol çubuğa atamak istiyorsanız

1. Yön düğmeleri Geçiş Anahtarını LS'ye getirin. (Yön düğmesi işlevi sol çubuğa geçer.)



2. Yön düğmeleri üzerinde sola basın



• Tek bir düğmeye birden fazla işlev atanamaz.

• Aşağıdaki düğmelere atama yapılamaz:

PS5®: △(PS) düğmesi, ↵ (oluştur) düğmesi, ≡ (seçenekler) düğmesi, ATA düğmesi

PS4™: △ (PS) düğmesi, PAYLAŞ düğmesi, SEÇENEKLER düğmesi, ATA düğmesi

• ① adımından sonra ② adımını gerçekleştirmezseniz, LED (R) dört saniye sonra sönecek ve atama modu otomatik olarak sonlanacaktır.

• LED (R) yandığında, bu, bir düğmenin yeniden eşlendiğini gösterir ve düğme işlevi varsayılan sınırlanana kadar yandırmaya devam eder.

• PS5® konsolu, PS4™ konsolu veya bilgisayar kapatılisa veya alıcı bağlantısı kesilse dahi kontrolör ayarları saklanır.



Düğmeler Ayrı Ayrı Nasıl Sıfırlanır

③ adımı için, ② adımındaki aynı düğmeye basarak düğmeleri ayrı ayrı varsayılan ayarlara sıfırlayın.

Ayarlanabilir Ölü Bölge

Merkezlenmiş direksiyonun ölü bölge boşluğu yedi kademeye kadar ayarlanabilir. LED (L) rengi ölü bölge değerini belirtmek için değişecektir.



Ölü bölge değeri	1	2	3	4	5	6	7
LED rengi	Yeşil	Sarı	Kırmızı	Mor	Mavi	Açık Mavi	Beyaz

	İşlem	LED Durumu	Ayar Durumu
①	ATA düğmesini 3 saniye basılı tutun	LED (R) yavaşça yanıp sönüyor	
②	≡ (seçenekler) düğmesine basın	LED (R) hızla yanıp sönüyor	Ayarı başlatma Ayarlama sırasında düğme girişleri devre dışı bırakılır.
③	Yön Düğmelerini Geçiş Anahtarını DP'ye getirin DP LS RS		
④	Ölü bölge değeri artar Ölü bölge değeri azalır	LED (L) rengi yukarıdaki ayara ve tabloya göre değişir	Yön düğmeleri üzerinde yukarı basılarak ölü bölge değeri artar. Yön düğmeleri üzerinde aşağı basılarak ölü bölge değeri azalır.
⑤	ATA düğmesine basın	LED (L) rengi beyaza döner LED (R) söner • Düğmelere atama yapılırken LED (R) yeşil renkte yanar.	Ayarı bitirme

- ① adımımdan sonra ② adımı gerçekleştirmezseniz, LED (R) dört saniye sonra sönecek ve Ayarlanabilir Ölü Bölge ayar modu otomatik olarak sonlanacaktır.
- PS5® konsolu, PS4™ konsolu veya bilgisayar kapatılsa veya alıcı bağlantısı kesilse dahi kontrolör ayarları saklanır.


Ayarlanabilir Hassasiyet - Direksiyon

Direksiyon simidi hassasiyeti yedi kademede ayarlanabilir. LED (L) rengi hassasiyet değeri belirtmek için değişecektir.

Tercih edilen ayarlar

- Geniş bir dönüş yapmak istiyorum.
 - Direksiyon çok hassas ve manevra yapmak zor.
- ➡ Hassasiyeti ① veya ②'ye ayarlayın

- Direksiyonu az çevirerek dönüş yapmak istiyorum.
 - Dönüş yapmak zor veya yeterince hızlı dönmüyor.
- ➡ Hassasiyeti ⑥ veya ⑦'ye ayarlayın

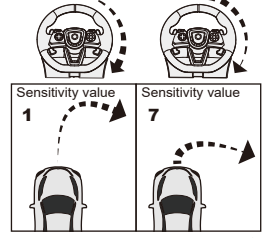

Daha az hassas

Varsayılan

Daha hassas

Hassasiyet değeri	1	2	3	4	5	6	7
LED rengi	Yeşil	Sarı	Kırmızı	Mor	Mavi	Açık Mavi	Beyaz

İşlem

LED Durumu

Ayar Durumu

①	ATA düğmesini 3 saniye basılı tutun	LED (R) yavaşça yanıp sönüyor	
②	≡ (seçenekler) düğmesine basın	LED (R) hızla yanıp sönüyor	Ayarı başlatma Ayarlama sırasında düğme girişleri devre dışı bırakılır.
③	Yön düğmeleri Geçiş Anahtarını LS'ye getirin. DP LS RS		
④	Hassasiyeti artırın Hassasiyeti azaltın	LED (L) rengi yukarıdaki ayara ve tabloya göre değişir	Yön düğmeleri üzerinde yukarı basılarak hassasiyet değeri artar. Yön düğmeleri üzerinde aşağı basılarak hassasiyet değeri azalır.
⑤	ATA düğmesine basın	LED (L) rengi beyaza döner LED (R) söner • Düğmelere atama yapılırken LED (R) yeşil renkte yanar.	Ayarı bitirme



• ① adımımdan sonra ② adımı gerçekleştirmeniz, LED (R) dört saniye sonra sönecek ve Ayarlanabilir Hassasiyet ayar modu otomatik olarak sonlanacaktır.
 • PS5® konsolu, PS4™ konsolu veya bilgisayar kapatılrsa veya alıcı bağlantısı kesilse dahi kontrolör ayarları saklanır.

Ayarlanabilir Hassasiyet - Ayak Pedalları

Ayak pedallarının hassasiyeti yedi kademede ayarlanabilir. LED (L) rengi hassasiyet değerini belirtmek için değişecektir.




Hassasiyet değeri	1	2	3	4	5	6	7
LED rengi	Yeşil	Sarı	Kırmızı	Mor	Mavi	Açık Mavi	Beyaz

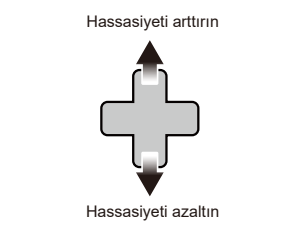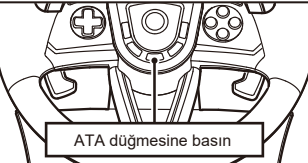İşlem	LED Durumu	Ayar Durumu
①  ATA düğmesini 3 saniye basılı tutun	 LED (R) yavaşça yanıp sönüyor	
②  Değiştirmek istediğiniz pedalı 3 saniye basılı tutun	 LED (R) hızla yanıp sönüyor	Ayarı başlatma Ayarlama sırasında düğme girişleri devre dışı bırakılır.
③  Hassasiyeti artırın Hassasiyeti azaltın	 LED (L) rengi yukarıdaki ayara ve tabloya göre değişir	Yön düğmeleri üzerinde yukarı basılarak hassasiyet değeri artar. Yön düğmeleri üzerinde aşağı basılarak hassasiyet değeri azalır.
④  ATA düğmesine basın	 LED (L) rengi beyaza döner LED (R) söner • Düğmelere atama yapılırken LED (R) yeşil renkte yanar.	Ayarı bitirme

- ① adımından sonra ② adımı gerçekleştirmezseniz, LED (R) dört saniye sonra sönecek ve Ayak pedalları için Ayarlanabilir Hassasiyet ayar modu otomatik olarak sonlanacaktır.
- PS5® konsolu, PS4™ konsolu veya bilgisayar kapatılsa veya alıcı bağlantısı kesilse dahi kontrolör ayarları saklanır.

Hızlı İdare Modu

Maksimum direksiyon çıkışıni 270 dereceden 180 dereceye çıkararak daha hızlı idareyi deneyimleyin.

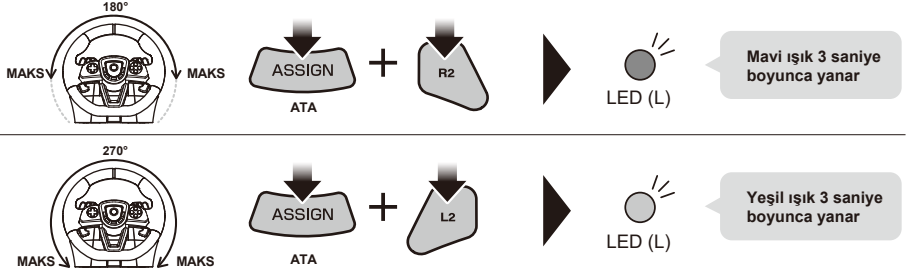

• PS5® konsolu, PS4™ konsolu veya bilgisayar kapatılsa veya alıcı bağlantısı kesilse dahi kontrolör ayarları saklanır.


Ayarlanabilir Hassasiyet / Ayarlanabilir Ölü Bölge / Hızlı İdare Modu Varsayılan Ayarlara Sıfırlama

Aşağıdakilerin hepsini aynı anda sıfırlamak için : Hassasiyet Ayarı • Ölü Bölge Ayarı • Hızlı İdare Modu.

İşlem	LED Durumu	Ayar Durumu
① ATA düğmesini 3 saniye basılı tutun	 LED (R) yavaşça yanıp sönüyor	
② L2 (oluştur) düğmesine basın	 LED (R) yavaşça kapalı • Düğmelere atama yapılırken LED (R) yeşil renkte yanar.	Tüm ayarlar varsayılanla dönecektir. • Ölü bölge ve hassasiyet varsayılan değerleri "4" olarak ayarlanmıştır. • Hızlı İdare Modu iptal edildiğinde direksiyon simidi giriş değeri varsayılan olarak 270° olur.

• ① adımıdan sonra ② adımını gerçekleştirmezseniz, LED (R) dört saniye sonra sönecek ve ayar modu otomatik olarak sonlanacaktır.

Tüm Düğmeler Nasıl Sıfırlanır

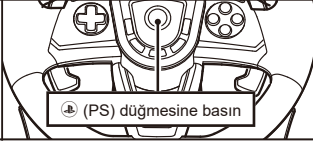İşlem	LED Durumu	Ayar Durumu
①  ATA düğmesini 3 saniye basılı tutun	 LED (R) yavaşça yanıp sönüyor	
②  (PS) düğmesine basın	 LED (R) yavaşça kapalı	Tüm Düğme Ayarlarını Sıfırlama Tüm düğme atamaları varsayılan ayarlara sıfırlanacaktır.

Uygulama [HORI Device Manager Vol.2]

Yardımcı uygulamayı kullanarak yarış direksiyonu hassasiyetini, ölü bölgeyi ve diğer ayarları özelleştirin. (PC gereklidir)

Profil / Düğme Eşleme / Direksiyon Yarıçapı Ayarı / Ölü Bölge Ayarı / Direksiyon Simidi Doğrusallığı / Pedal Doğrusallığı

Uygulamayı İndirin

<https://stores.horiusa.com/spf-022U/app/>

Desteklenen İşletim Sistemi	Windows® 11 / 10
Sistem Gereksinimleri	USB-A Bağlantı Noktası, İnternet Bağlantısı

Sorun Giderme

① Ürün çalışmıyor


Lütfen aşağıdaki yöntemleri deneyin.

- Ürün düğmelere basıldığında yanıt vermiyorsa batarya seviyesi düşük olabilir. Lütfen bataryayı birlikte verilen USB kablosu ve uygun güç kaynağıyla tamamen şarj edin.
- Direksiyon simidini bağladıktan hemen sonra düğmeler çalışmazsa, lütfen (PS) düğmesine basın ve direksiyonu profiliniz için ana kontrolör olarak ayarlayın

② Ürün şarj edilemiyor, tam şarjlıyken dahi yanıt vermiyor veya giriş yapmadan kendi kendine yanıt veriyor

Lütfen aşağıdaki yöntemleri deneyin.

1. Ürünün arkasındaki sıfırlama düğmesine ince bir çubuk veya benzeri bir nesne (örneğin ataç) ile basın. Sivri iğne kullanmayın. Aksi takdirde, ürün çizilebilir veya hasar görebilir.
2. Yeniden bağlayın → s.8-9

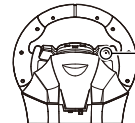

Sıfırlama düğmesi

③ DualSense® Kablosuz Kontrolör / DUALSHOCK®4 Kablosuz Kontrolör bağlanmıyor

Lütfen konsolu kapatıp tekrar açın.

Kablosuz Parazit Hakkında

Bu ürün 2,4 GHz radyo frekansı bant genişliğini kullanır. PS5® konsolu da dahil olmak üzere 2,4 GHz radyo frekansı bant genişliği kullanan diğer kablosuz cihazlarla aynı anda kullanıldığında kablosuz parazit oluşabilir.

Lütfen bu ürünü kablosuz cihazların yasak olduğu yerlerde veya kalp pili, tıbbi cihaz, yangın alarmı veya diğer acil durum ekipmanları gibi elektrikli cihazların yakınında kullanmayın. Kablosuz sinyaller bu tür cihazlarda parazite ve kazalara yol açabilir.

Batarya Hakkında

Bataryada sızıntı varsa lütfen sıvıya veya bataryaya çıplak elle dokunmayın. Ürünü ısı kaynaklarının yakınına koymayın veya doğrudan güneş ışığında bırakmayın. Dahili batarya ömrü zamanla azalabilir.

- Kullanım ve saklama sırasında lütfen aşağıdaki hususlara dikkat edin.
 - Ürünü ateş içine veya yakınına koymayın.
 - Bu ürünü aşağıdaki yüksek sıcaklık alanlarından uzak tutun:
 - Isıtıcıların, ısı kaynaklarının yakınında veya doğrudan güneş ışığında.
 - Isıtmalı halılar veya ev sinema ekipmanlarının üstünde.
 - Sıcak havalarda açık havada veya araç içerisinde kullanmaktan kaçının.
- Bu ürünü belirtilen yöntem dışında şarj etmeyin. Dahili batarya aşırı ısınabilir veya patlayabilir, bu da yangına veya arızaya neden olabilir.
- Elektrik çarpması riski olabileceğinden, bu ürünü fırtına sırasında şarj etmeyin.
- USB konektörünü metal nesnelerden uzak tutun. Bu, arızaya veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Bu ürünü asla sökmeyin, onarmayın veya modifiye etmeyin. Yangın, elektrik çarpması, batarya patlaması veya aşırı ısınma riski vardır.
- Ürünü düşürmeyin, üzerine basmayın, ezmeyin veya sert bir şekilde vurmayın. Bu, yangına, batarya patlamasına, aşırı ısınmaya veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürüne sıvı veya yabancı madde girmesine izin vermeyin. Yangına, elektrik çarpmasına veya arızaya neden olabilir. Ürünün içine herhangi bir sıvı veya yabancı madde kaçarda, ürünü kullanmayı derhal durdurun ve müşteri desteğimizle iletişime geçin.
- Ürünü sudan uzak tutunuz ve ıslak veya yağlı ellerle kullanmayın. Elektrik çarpmasına veya arızaya neden olabilir.
- Ürünü nemli, tozlu veya dumanlı ortamlardan uzak tutun. Elektrik çarpmasına veya arızaya neden olabilir.
- USB konektörünü yabancı maddelerden ve tozdan uzak tutun. Elektrik çarpmasına, arızaya veya kontak hatasına neden olabilir. Yabancı maddeleri veya tozu kuru bir bezle silin.
- Bu ürünü oda sıcaklığının 10 - 35°C (50 - 95°F) olduğu yerlerde şarj edin. Bu sıcaklık aralığının dışında şarj etmek ürünü düzgün şarj olmamasına neden olabilir veya şarj süresini uzatabilir.
- Lütfen tüm şarj edilebilir bataryalarda olduğu gibi, bataryanın tutabileceği maksimum şarj miktarının çok sayıda şarj döngüsünden sonra zamanla azalacağını unutmayın.
- Uzun süre kullanılsa dahi, işlevselliğini koruyabilmesi için bataryayı en az üç ayda bir şarj edin.



Li-ion 00

Lityum lityon batarya geri dönüştürülebilir kaynaklardan üretilmiştir.

Teknik Özellikler

Direksiyon Ünitesi

Dış Boyutlar : G 11 × D 10.8 × Y 11.2 in
/ G 28 × D 27.5 × Y 28.6 cm

Direksiyon Çapı : 11 in / 28 cm

Dönme Açısı : 270°

Ağırlık : 3 lbs / 1.4 kg

Bağlantı Yöntemi : 2.4 GHz Kablosuz İletişim

Şarj Süresi : 3 saat

Batarya Ömrü : 10 saate kadar

Kullanım ortamına bağlı olarak kullanım süresi önemli ölçüde kısalabilir.

Alıcı

Dış Boyutlar : G 1.3 × D 0.7 × Y 0.3 in
/ G 3.4 × D 1.7 × Y 0.8 cm

Ağırlık : 0.14 oz / 4 g

Bağlantı Yöntemi : 2.4 GHz Kablosuz İletişim

USB Kablosu

Kablo Uzunluğu : 6.6 ft / 2 m

Bağlantı Türü : USB-A'dan USB-C™'ye

Ayak Pedali

Dış Boyutlar : G 8.8 × D 11.8 × Y 5.9 in
/ G 22.5 × D 30 × Y 15 cm

Ağırlık : 1.3 lbs / 0.6 kg

Kablo Uzunluğu : 6.6 ft / 2 m

UYARI:

Uygunluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

FCC ŞUNLARI BİLMENİZİ İSTİYOR

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Cihazın çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı parazitlere yol açmaz ve (2) Bu cihaz istenmeyen çalışma durumuna yol açabilecek parazitler dahil alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları, Bölüm 15 uyarınca B Sınıfı dijital cihazlar için belirlenen sınırlara uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, meskenlerde kullanımda zararlı parazitlenmeye karşı makul koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmadığında ya da kullanılmadığında radyo iletişimine engel teşkil edecek zararlı parazitlenmeye yol açabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazitlenme olmayacağını garantiyi yoktur. Ekipmanın kapatılarak açılmasıyla anlaşılacak şekilde, radyo ya da televizyon sinyali alımında zararlı parazitlenmeye yol açması durumunda, kullanıcının aşağıda sıralanan önlemlerden bir ya da birkaçını kullanarak parazitlenmeyi önlemesi tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devrenin prizine bağlayın.
- Yardım için satıcı veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyeni ile iletişime geçin.

RF maruziyeti uygunluğu

- 1) Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen FCC radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur.
- 2) Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

IC beyanı:

Bu cihaz Industry Canada Lisans muafiyetli RSS'lere uygundur. Cihazın çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

- (1) bu cihaz zararlı parazitlenmeye yol açamaz ve
 - (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen çalışma durumuna yol açabilecek parazitler dahil tüm parazitleri kabul etmelidir.
- Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen Industry Canada radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Bu B Sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003'e uygundur.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Basitleştirilmiş Uygunluk Beyannamesi

HORI, bu ürünün 2014/53/AB sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanının tam metni, aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Birleşik Krallık için: HORI, bu ürünün ilgili yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk Beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

ÜRÜN BERTARAF BİLGİLERİ

Elektrikli ürünlerimizin veya ambalajlarımızın herhangi birinde bu sembolü gördüğünüzde, ilgili elektrikli ürünün veya bataryanın Avrupa'da genel evsel atık olarak bertaraf edilmemesi gerektiği anlamına gelir. Ürünün ve bataryanın doğru atık işlemeye tabi tutulmasını sağlamak için lütfen bunları elektrikli ekipmanların veya bataryaların bertarafına ilişkin geçerli yerel kanunlara veya gerekliliklere uygun şekilde bertaraf edin. Bunu yaparak, doğal kaynakların korunmasına ve elektrik atıklarının işlenmesi ve bertarafında çevre koruma standartlarının iyileştirilmesine yardımcı olacaksınız.



HORI, orijinal alıcıya, orijinal ambalajında yeni olarak satın alınan ürünümüzün ilk satın alma tarihinden itibaren bir yıllık süre boyunca hem malzeme hem de işçilik açısından herhangi bir kusur barındırmayacağını garanti eder. Garanti talebi orijinal satıcı aracılığıyla işleme alınamazsa, lütfen HORI müşteri desteğiyle iletişime geçin.

Garanti Bilgileri:

Avrupa ve Orta Doğu için : <https://hori.co.uk/policies/>

Servis onarım talepleriniz için aşağıdaki adres ile iletişime geçiniz.

İthalatçı/Distribütör Firma (Türkiye)

CD MEDIA TURKEY

Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Nida Kule Kat:7 Kadıköy-İstanbul

Tel: (216)468 88 23 | info@cdmedia.com.tr | tr.cdmediase.eu

Gerçek ürün görselden farklı olabilir.

Üretici, bildirimde bulunmaksızın ürün tasarımını veya teknik özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

“PS”, “PlayStation”, “PSS”, “PS4”, “DualSense”, and “DUALSHOCK” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Manufactured and distributed under license from Sony Interactive Entertainment Inc. or its affiliates.

USB-C is registered trademark of USB Implementers Forum.

HORI & HORI Logo are registered trademarks of HORI.