



HORI®



Kullanım Kılavuzu

Bu ürünü seçtiğiniz için teşekkürler.

Bu ürünü kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyunuz.

Kullanım kılavuzunu okuduktan sonra gerektiğinde başvurmak için lütfen saklayınız.

Uyarı



Uyarı

Ebeveynler/Veliler:

Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz.

- Bu ürün küçük parçalar içerir. 3 yaş altı çocuklardan uzak tutunuz.
- Bu ürünü küçük çocuklardan ve bebeklerden uzak tutunuz. Küçük parçaların yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın.
- Uzun kablo. Boğulma tehlikesi.
- Ürünü tozlu ve nemli alanlardan uzak tutunuz.
- Hasar görmüş veya üzerinde değişiklik yapılmışsa bu ürünü kullanmayınız.
- Bu ürünü ısıtmayınız. Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Ürünü ısı kaynaklarının yakınına koymayınız veya uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakmayınız. Aşırı ısınma arızaya neden olabilir.
- USB fişinin metal kısımlarına dokunmayınız.
- Ürüne sert darbe veya ağırlık uygulamayınız.
- Ürünün kablolarını sertçe çekmeyiniz veya bükmeyiniz.
- Ürünün temizlenmesi gerekiyorsa, yalnızca yumuşak ve kuru bir bez kullanınız. Benzen veya tiner gibi kimyasal maddeler kullanmayınız.
- Ürünü kullanım amacı dışında herhangi bir amaçla kullanmayınız.

Amacı dışında kullanılması halinde oluşabilecek kaza ve hasarlardan sorumlu değildir



Bu ürün ağır olduğundan, düşürülmesi halinde yaralanmalara sebep olabilir.




Ürün çocuklar tarafından kullanıldığında ebeveyn gözetimi önerilir.
Lütfen 3 yaş altı çocuklardan uzak tutunuz.

Nasıl Bağlanır


- ① Muhafaza kapağını açın ve USB kablosunu çıkarın.

1) Mandali kaydırarak muhafaza kapağını açın.

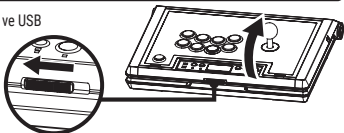

2) Muhafaza kapağını açın ve USB kablosunu çıkarın.

3) USB kablosunu kablo deliğinden geçirin ve kapağı kapatın.

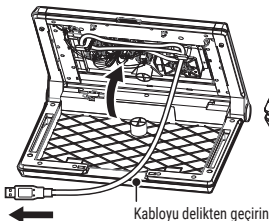

- Kabloyu muhafaza kapağının içine geri saklamak için adımları tersten gerçekleştirin.

- Muhafaza kapağını açarken veya kapatırken ellerinizin, parmaklarınızın, saçlarınızın, kablolarınızın vb. sıkışmamasına dikkat edin.
- Muhafaza kapağını kapatmadan önce USB kablosunu belirtilen pimlerin etrafına sarın.

- ② Donanım Geçiş Anahtarını istediğiniz platforma ayarlayın ve USB kablosunu takın.

- Herhangi bir düğmeye, anahtara basarken veya joystick'i oynatırken USB kablosunu takmayın.
- USB konektörünü takarken doğru yöne baktığından emin olun.

1) PS5™ PS4™ PC



PlayStation®5 konsolu

PS5™ PS4™ PC



PlayStation®4 konsolu


PS5™ PS4™ PC



PC*

* PC uyumluluğu Sony Interactive Entertainment tarafından onaylanmamıştır.

2)



USB Type-A

- ③ PS Düğmesine basın.

Sorun Giderme

Bu ürün istenildiği gibi çalışmıyorsa lütfen aşağıdakileri kontrol edin:

① PS Düğmesine basıldığında PlayStation®5 konsolu / PlayStation®4 konsolu açılmıyor

Bu ürünün özellikleri nedeniyle PlayStation®5 konsolu / PlayStation®4 konsolu PS Düğmesine basıldığında açılmaz.

PlayStation®5 konsolu için: PlayStation®5 konsolundaki Güç Düğmesine basın veya konsolla eşleştirilmiş DualSense™ Kablosuz Kontrolördeki PS Düğmesine basın.

PlayStation®4 konsolu için: PlayStation®4 konsolundaki Güç Düğmesine basın veya konsolla eşleştirilmiş DUALSHOCK®4 Kablosuz Kontrolördeki PS Düğmesine basın.

② PS Düğmesi oyun sırasında yanıt vermiyor

Lütfen Donanım Anahtarını kontrol edin. PlayStation®5 konsolunu veya PlayStation®4 konsolunu kullanırken anahtarı uygun şekilde "PS4" veya "PS5" konumuna getirin.

*Konsola bağlanmadan önce Donanım Anahtarını ayarlayın. Ürün konsola bağlıyken anahtar konumu değişti-rilirse düzgün çalışmayabilir.

③ Kontrolör Ana Ekranda yanıt veriyor, ama oyun sırasında yanıt vermiyor

Lütfen kontrolörün yazılımı başlatmak için kullanılanla aynı hesapta oturum açtığınızdan emin olun.

Lütfen bu ürünün bazı PlayStation®5 konsolu veya PlayStation®4 konsolu yazılımlarıyla çalışmayabileceğini unutmayın.

Daha fazla bilgi için lütfen SSS bölümüne veya web sitemize bakınız

④ PS Düğmesine basıldığında bile kontrolör yanıt vermiyor

İlk kez açıldıktan sonra yepyeni bir PlayStation®5 konsolunu veya PlayStation®4 konsolunu başlatmak/ yapılandırmak için kullanılamaz.

PlayStation®5 konsolu için: Konsolu ayarlamak için DualSense™ Kablosuz Kontrolörü kullanın.


PlayStation®4 konsolu için: Konsolu ayarlamak için DUALSHOCK®4 Kablosuz Kontrolörü kullanın.

⑤ Donanım Anahtarı / Tuş Kilidi Anahtarı düzgün çalışmıyor


Anahtarın (Donanım Anahtarı ve Tuş Kilidi Anahtarı) doğru seçeneğe ayarlandığını kontrol edin. Oyunun kes-intiye uğramaması için lütfen kullanmadan önce anahtarı kontrol edin.

Bu kullanım kılavuzu PlayStation®5 konsolu ve PlayStation®4 konsolu ile kullanıma odak-lıdır, ama bu ürün aynı talimatları izleyerek bir bilgisayarda da kullanılabilir.

İçerik

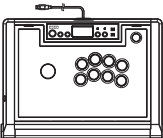

Kontrolör ×1

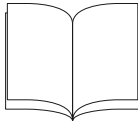

Kullanım
Kılavuzu ×1

Platform

PlayStation®5 konsolu, PlayStation®4 konsolu, PC*

* PC uyumluluğu Sony Interactive Entertainment tarafından onaylanmamıştır.

Sistem gereksinimleri

USB Portu, İnternet Bağlantısı

* XInput aracılığıyla PC kontrolörü olarak işlev görür. Bu ürün DirectInput'u desteklemez.

Önemli


Bu ürünü PlayStation®5 konsolunuz veya PlayStation®4 konsolunuz ile kullanmadan önce lütfen birlikte verilen talimatları dikkatlice okuyun.

Lütfen PlayStation®5 konsolunuzun veya PlayStation®4 konsolunuzun en son sistem yazılımına güncellendiğini kontrol edin.


Yerleşim

Uyarı

- PS5™ konsolu ve PS4™ konsolu PS Düğmesi ile açılmaz.
- PS Düğmesi PlayStation®5 Dinlenme Modundan veya PlayStation®4 Bekleme Modundan geri dönmek için kullanılamaz.
- PlayStation®5 Dinlenme Modundan veya PlayStation®4 Bekleme Modundan geri dönerken herhangi bir düğmeye, anahtara veya joystick'e basmayın.
- Kulaklık jakı PC ile uyumlu değildir.
- Touchpad ve Touchpad Düğmesi PC ile uyumlu değildir.

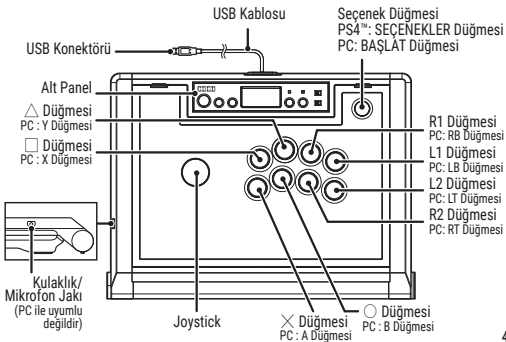

Alt Panel

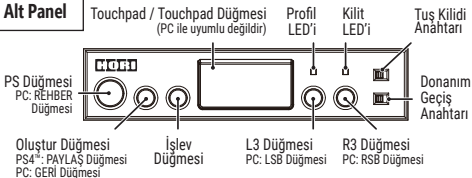

KİLİT Anahtarı

Bazı girişler KİLİT Anahtarı kullanılarak devre dışı bırakılabilir. KİLİT Modunda aşağıdaki tabloda listelenen işlevler devre dışı kalır.



PSS™ / PS4™	PC
PS Düğmesi Seçenek Düğmesi / SEÇENEKLER Düğmesi Oluştur Düğmesi / PAYLAŞ Düğmesi	REHBER Düğmesi BAŞLAT Düğmesi GERİ Düğmesi

Kulaklık/Mikrofon Jaki


Ürünü kulaklık/mikrofon jakına takarak bir kulaklık veya mikrofonlu kulaklık bağlayabilirsiniz. (PC ile uyumlu değildir)

- ✓ Uzun süre yüksek ses ayarlarını kullanmayın.
- ✓ Kulaklık/mikrofonlu kulaklık bağlamadan önce sesi kısıtığınızdan emin olun.

Profil

Profiller arasında geçiş yapmak için İşlev Düğmesini kullanın (profiller HORI Aygıt Yöneticisi uygulaması aracılığıyla ayarlanabilir).

- HORI Aygıt Yöneticisi Uygulaması hakkında daha fazla bilgi için lütfen bir sonraki sayfadaki "Uygulamayı İndir" bölümüne bakın

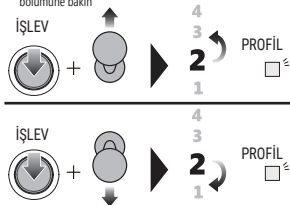

Profil LED'i Profil ayarına göre değişecektir.

Profil	Profil LED'i
1	Yeşil
2	Kırmızı
3	Mavi
4	Beyaz

Uygulamayı İndir

HORI Aygıt Yöneticisi

Lütfen bu ürünün web sitesinden "HORI Aygıt Yöneticisi"ni bilgisayarınıza indirip kurun.

URL : <https://hori.jp/manual/p5/spf-013/>

Uygulamada aşağıdaki özellikler ayarlanabilir:

- D-Pad/Analog Çubuk İşlevi
- Profil

■ Atama Modu

Bakım ve Tasarım Özelleştirme

Özelleştirme ve bakım için düğmelere ve joystick'e erişmek üzere muhafaza kapağını açın. Üst panel kapağını açarak üst panel görselini değiştirin ve özelleştirin.




Garantinin kullanıcı ihmali nedeniyle meydana gelen hasarları kapsamayabileceğini lütfen unutmayın.


- Kontrolörde bakım yaparken USB kablusunun PlayStation®5 konsoluna, PlayStation®4 konsoluna veya bilgisayara bağlı olmadığından emin olun.
- Oyun sırasında düğmeleri veya konektörleri çıkarmayın.

Muhafaza Kapağı Nasıl Açılır

- ① Mandalı kaydırarak muhafaza kapağını açın.

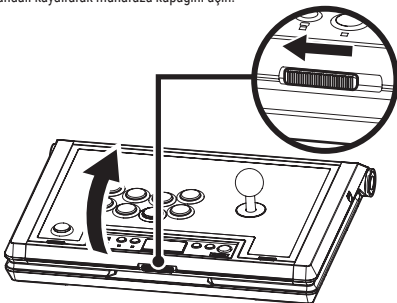


② Muhafaza kapağını dik duracak şekilde geriye doğru katlayın.

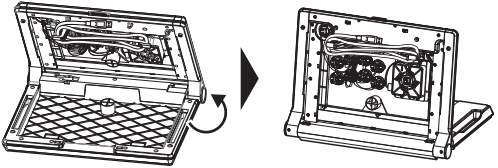


Bakım yaparken lütfen aşağıda gösterilen “Düğme Nasıl Çıkarılır” bölümüne ve “Kablo Bağlantı Şeması”na bakın.

Düğmeler Nasıl Kaldırılır

- 1) Her bir düğmeye bağlı olan çabuk sökülebilir bıçak konektörlerini çıkarın.
 - Çabuk sökülebilir bıçak konektörleri çıkarırken, şemada sağda gösterilen alana bastırarak çıkarın.
- Düğme takarken, bıçak konektörleri sonuna kadar geçirin. Her bir düğmeyi bağlarken aşağıdaki kablo bağlantı şemasına bakın.

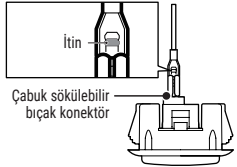

- 2) Sağdaki resimde görüldüğü gibi iki adet durdurucuyu kademeli olarak iterek düğmeyi çıkarın.
 - Çok fazla kuvvet uygulanırsa parçalar hasar görebilir.
 - Muhafaza kapağındaki düğme deliklerinin kenarlarının ellerinizi kesmemesine dikkat edin.
- Bir düğmeyi takarken, durdurucu yerine oturana kadar düğmeye bastırın.
 - Taktikten sonra düğme ile muhafaza kapağı arasında boşluk kalmadığından emin olun.

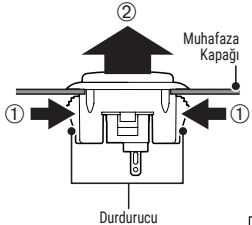

Kablo Bağlantı Şeması

Kablo bağlantısı aşağıdaki şemada gösterildiği gibidir.

Çabuk sökülebilir bıçak konektörleri geçirip çıkardıktan sonra montaj pozisyonunu bilmiyorsanız aşağıdaki kablo bağlantı şemasına bakın.

- Gösterilen diyagram yönü, muhafaza kapağı açık iken iç taraftır.

Seçenek Düğmesi




Tasarım Nasıl Değiştirilir


- 1 Muhafaza kapağını açın, sabit bir yüzeye koyun ve sağdaki şemada gösterilen düğmeleri (9) çıkarın.

Seçenek Düğmesi

△ Düğmesi, ○ Düğmesi,
× Düğmesi, □ Düğmesi,
L1 Düğmesi, L2 Düğmesi,
R1 Düğmesi, R2 Düğmesi

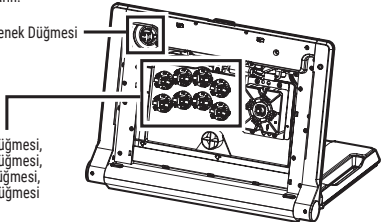


- ② Aşağıdaki şemada gösterildiği gibi vidaları (8 vida) ve joystick top başlığını çıkarın.

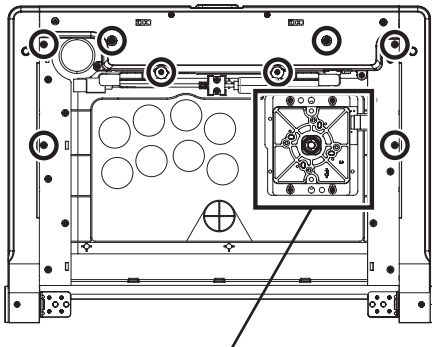

Joystick top başlığı nasıl çıkarılır

Tornavida (ayrı satılır)

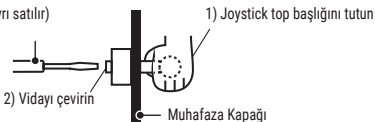


- Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi parçalar ayrılır.




③ Çerçeveyi açın ve tasarım levhasını değiştirin.

- Şeffaf kapağı çıkarmayın.

Eğer çıkarsa, çerçeve üzerindeki oluğa göre geri takın.

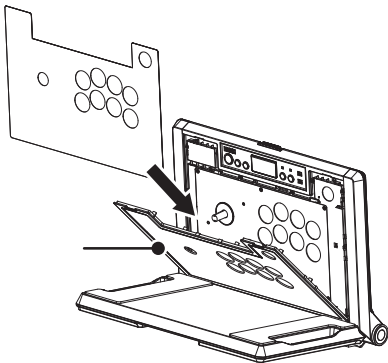

④ Çerçeveyi kapatın, düğmeleri, vidaları ve joystick'i orijinal durumlarına geri getirin ve muhafaza kapağını kapatın.

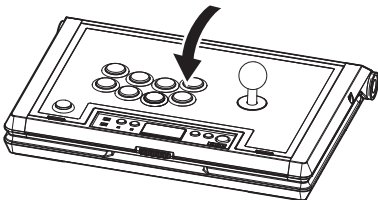

Temel Özellikler

Dış Boyutlar	: 410×300×120mm
Ağırlık	: 2.7kg
Kablo Uzunluğu	: 3.0m
Joystick	: HAYABUSA
Düğme (△ Düğmesi, ○ Düğmesi, × Düğmesi, □ Düğmesi, L1 Düğmesi, L2 Düğmesi, R1 Düğmesi, R2 Düğmesi)	: HAYABUSA
Düğme (Seçenek Düğmesi)	: HORI Düğmesi

Basitleştirilmiş Uygunluk Beyanname

HORI, bu ürünün 2014/53/AB sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Birleşik Krallık için: HORI, bu ürünün ilgili yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk Beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

FCC ŞUNLARI BİLMENİZİ İSTİYOR

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Cihazın çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı parazitlere yol açmaz ve (2) Bu cihaz istenmeyen çalışma durumuna yol açabilecek parazitler dahil alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları, Bölüm 15 uyarınca B Sınıfı dijital cihazlar için belirlenen sınırlara uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, meskenlerde kullanımda zararlı parazitlenmeye karşı makul koruma sağlamaya üzere belirlenmiştir. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmadığında ya da kullanılmadığında radyo iletişimine engel teşkil edecek zararlı parazitlenmeye yol açabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazitlenme olmayacağına garantisi yoktur. Ekipmanın kapatılarak açılmasıyla anlaşılabilecek şekilde, radyo ya da televizyon sinyali alımında zararlı girişime yol açması durumunda, kullanıcının aşağıda sıralanan önlemlerden bir ya da birkaçını kullanarak girişimi önlemesi tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devrenin prizine bağlayın.
- Yardım için satıcı veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyeni ile iletişime geçin.

Ürünün normal çalışması güçlü elektromanyetik parazitten dolayı bozulabilir. Bu durumda, kullanım kılavuzunu (Nasıl bağlanır) izleyerek sadece ürünü sıfırlayıp normal çalışmasını devam ettirin. Çalışmaya devam etmemesi durumunda lütfen ürünü kullanmak için elektromanyetik parazitin olmadığı bir alana geçin.

Kablolar prize sokulmamalıdır.

Önemli bilgiler içerdiğinden ambalaj saklanmalıdır.

ÜRÜN BERTARAF BİLGİLERİ

Elektrikli ürünlerimizin veya ambalajlarımızın herhangi birinde bu sembolü gördüğünüzde, ilgili elektrikli ürünün veya bataryanın Avrupa'da genel evsel atık olarak bertaraf edilmemesi gerektiği anlamına gelir. Ürünün ve bataryanın doğru atık işlemeye tabi tutulmasını sağlamak için lütfen bunları elektrikli ekipmanların veya bataryaların bertarafına ilişkin geçerli yerel kanunlara veya gerekliliklere uygun şekilde bertaraf edin. Bunu yaparak, doğal kaynakların korunmasına ve elektrik atıklarının işlenmesi ve bertarafında çevre koruma standartlarının iyileştirilmesine yardımcı olacaksınız. Yalnızca AB ülkeleri ve Türkiye için geçerlidir.



Yalnızca AB ve
Türkiye

ABD

Garanti

HORI, orijinal alıcıya, orijinal ambalajında yeni olarak satın alınan ürünün ilk satın alma tarihinden itibaren 1 yıllık bir süre boyunca malzeme ve işçilik açısından herhangi bir kusur barındırmayacağını garanti eder. Garanti talebi orijinal satıcı aracılığıyla işleme alınamazsa, lütfen info@horiu-sa.com adresinden doğrudan HORİ müşteri desteğiyle iletişime geçin. Garanti ayrıntıları için lütfen <http://stores.horiusa.com/policies/> adresini ziyaret edin.

EU

Garanti

Satın alma işleminden sonraki ilk 30 gün içinde yapılan tüm garanti talepleriyle ilgili olarak, lütfen ayrıntılar için ilk satın alma işleminin yapıldığı satıcıya danışın. Garanti talebi orijinal satıcı aracılığıyla işleme alınamazsa veya ürünlerimizle ilgili diğer sorular için, lütfen info@horiuk.com adresinden doğrudan HORİ müşteri desteğiyle iletişime geçin.

"PS", "PlayStation", "PS5", "PS4", "DualSense" ve "DUALSHOCK" Sony Interactive Entertainment Inc. şirketinin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Sony Interactive Entertainment lisansı altında üretilmekte ve dağıtılmaktadır.

Servis onarım talepleriniz için aşağıdaki adres ile iletişime geçiniz.

İthalatçı/Distribütör Firma(Türkiye)

CD MEDIA TURKEY

Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Nida Kule Kat:7 Kadıköy-İstanbul

Tel: (216)468 88 23

info@cdmediaturk.com