

TRK

Windows® PC
için Farming Araç Kontrol Sistemi

Kullanım Kılavuzu

Bu ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Okuduktan sonra kılavuzu daha sonra başvurmak için lütfen saklayınız.




İçindekiler

Hızlı Başlatma Kılavuzu	2	Ürünü Bağlama	12
Uyarı	3	Uygulama [HORI Aygıt Yöneticisi]	13
Kutu İçeriği	4	▸ Uygulamayı İndirin	
Uyumluluk	4	Ana Özellikler	13
Görünüm ve Özellikler	5-6		
▸ Direksiyon / Ayak Pedalları			
▸ Kontrol Paneli / Direksiyon Topuzu			
Kurulum	7-11		
▸ Direksiyonun Montajı			
▸ Kontrol Panelinin Montajı			
▸ Ayak Pedallarının Montajı			
▸ Yarış direksiyonu standına montaj			
▸ Direksiyon Topuzunun Montajı			

Hızlı Başlatma Kılavuzu

1

Direksiyon, Kontrol Paneli ve Ayak Pedallarını kurun.

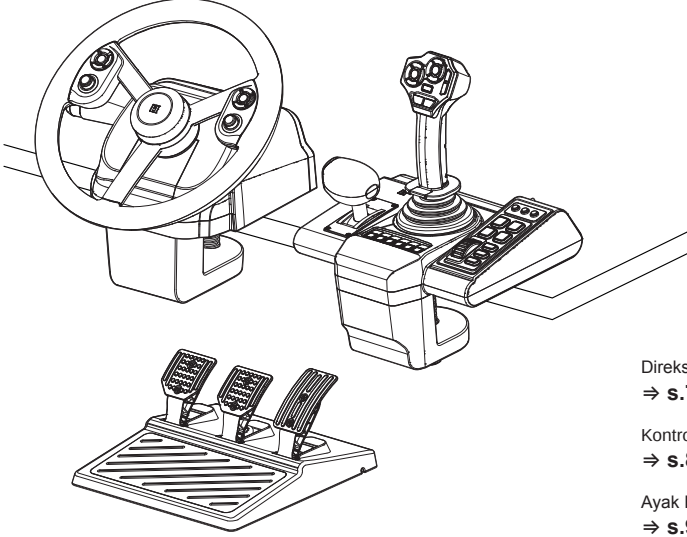


Direksiyon Ünitesi
⇒ s.7~8

Kontrol Paneli
⇒ s.8~9

Ayak Pedalları
⇒ s.9

2

Tüm kabloları uygun şekilde bağlayın.

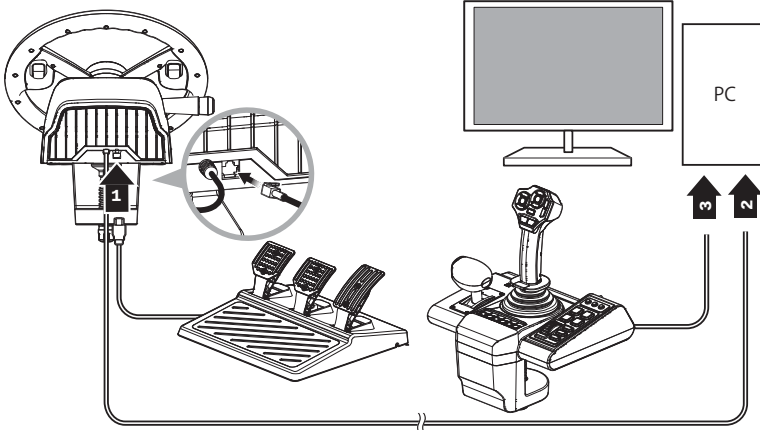

Bu ürünü PC'ye bağlarken, PC'yi açarken veya PC'yi uykü modundan uyandırırken Direksiyon, Kontrol Paneli veya Ayak Pedallarındaki düğmelere basmayın ve bu birimleri hareket ettirmeyin.




Uyarı

Ebeveynler / Veliler:


Aşağıdaki bilgileri lütfen dikkatlice okuyun.

- Küçük parçalar içeren bu ürünü 3 yaş altı çocuklardan uzak tutun.
- Bu ürünü küçük çocuklardan ve bebeklerden uzak tutun.
Küçük parçaların yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın.
- Ürünün uzun kablosu boğulma tehlikesi teşkil edebilir.
- Ürünü tozlu veya nemli ortamlardan uzak tutun.
- Hasar görmüş veya üzerinde değişiklikler yapılmış ürünleri kullanmayın.
- Ürünü bezle örtmeyin. Bunu yapmak aşırı ısınmaya neden olabilir.
- Ürünü suyla temas ettirmeyin. Suyla teması elektrik çarpmasına veya ürünün arızalanmasına neden olabilir.
- Bu ürünü ısı kaynaklarının yakınına koymayın veya uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın.
Ürünün aşırı ısınması arızalanmasına neden olabilir.
- Bu ürünü USB hub veya USB uzatma kablosuyla kullanmayın. Ürün düzgün çalışmayabilir.
- USB fişinin metal kısımlarına dokunmayın.
- Ürüne sert darbeye maruz bırakmayın veya üzerine ağırlık koymayın.
- Ürünün kablosunu sertçe çekmeyin veya bükmeyin.
- Ürünü parçalarına ayırmayın, değiştirmeyin veya onarmaya çalışmayın.
- Ürünün temizliğe ihtiyacı varsa, yalnızca yumuşak ve kuru bir bez kullanın.
Benzen veya tiner gibi kimyasal maddeler kullanmayın.
- Kablolar prizlere sokulmamalıdır.
- Önemli bilgiler içerdiğinden ürün kutusunu mutlaka saklayın.
- Ürünün normal çalışması güçlü elektromanyetik parazitlerden dolayı bozulabilir.
- Böyle bir durumda kullanım kılavuzunu (Ürünü Bağlama) izleyerek ürünü sıfırlayıp normal çalışmasına devam edebilirsiniz. İşlevin devam etmemesi durumunda, lütfen ürünü kullanmak için elektromanyetik parazit olmayan bir alana geçin.
- Cihazı, kullanım amacı dışında başka bir amaçla kullanmayın. Ürünün amacı dışında kullanılması halinde oluşabilecek kazalardan ve ürünün maruz kalacağı hasarlardan sorumlu değiliz.
- Oyun sırasında parmaklarınızı ayak pedallarından uzak tutun.


Kutu İeriĐi

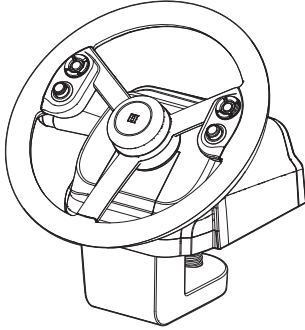


Direksiyon ×1

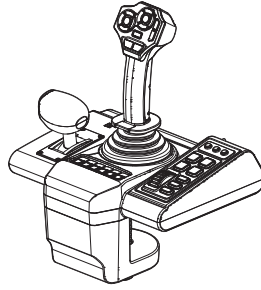


Kontrol Paneli ×1

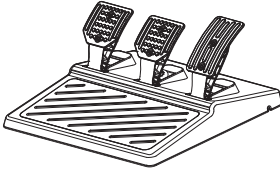


Ayak Pedalları ×1

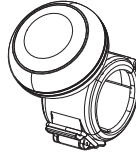


Direksiyon Topuzu ×1

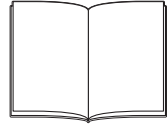


Kullanım Kılavuzu ×1

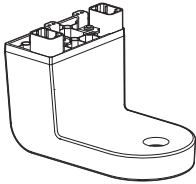

Direksiyon Kelepesi ×1

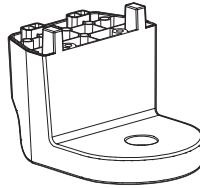

Kontrol Paneli Kelepesi ×1



Vida ×2






Kelepe Vidası ×4

Uyumluluk

PC (DirectInput)

Desteklenen İşletim Sistemi	Windows®11 / 10
Giriş Modu	DirectInput
Sistem Gereksinimleri	USB-A Girişİ

* DirectInput aracılığıyla PC kumandası olarak çalışır. Bu ürün XInput'u desteklemez.

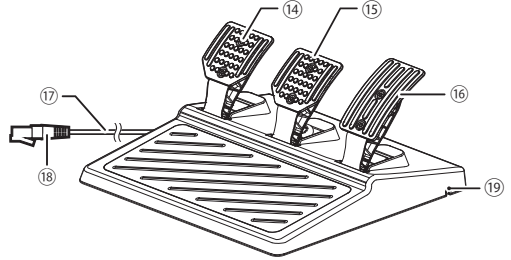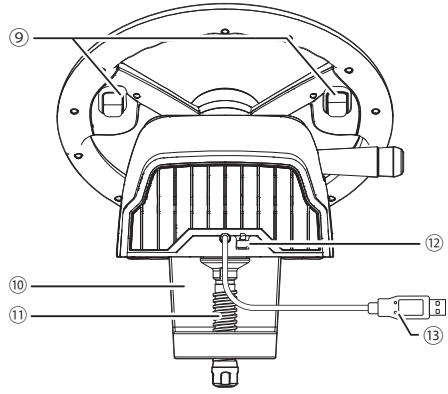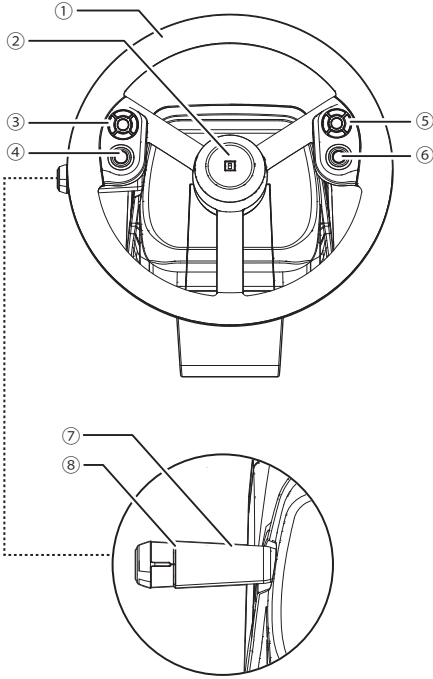


Direksiyon


- ① ... Direksiyon
- ② ... Korna Düğmesi (Düğme 7)
- ③ ... Direksiyon Düğme Seti (B)
- ④ ... Sol Analog Çubuk (Basılı tutulduğunda: Düğme 6)
- ⑤ ... Direksiyon Düğme Seti (A)
- ⑥ ... Sağ Analog Çubuk (Basılı tutulduğunda: Düğme 9)
- ⑦ ... Sinyal Kolu
- ⑧ ... Sinyal Düğmesi
- ⑨ ... Arka Düğme
- ⑩ ... Kelepçe
- ⑪ ... Vida
- ⑫ ... Ayak Pedalı Bağlantısı
- ⑬ ... USB Konektörü

Ayak Pedalları

- ⑭ ... Debriyaj Pedalı
- ⑮ ... Sol Pedal
- ⑯ ... Sağ Pedal
- ⑰ ... Ayak Pedalı Kablosu*
- ⑱ ... Modüler Fiş
- ⑲ ... Kablo Kanalı

*Ayak pedalı kablosunu, ayak pedallarının alt kısmındaki üç kanaldan herhangi birinden geçirin.

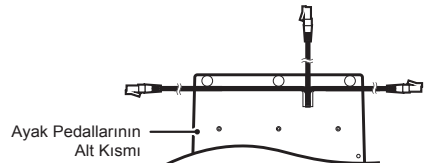

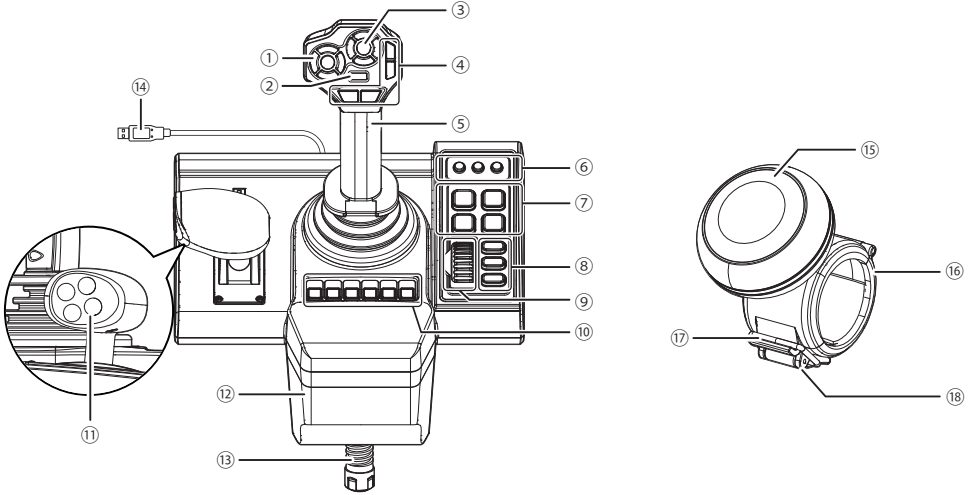

Kontrol Paneli

- ① ... Çok İşlevli Kol Düğme Seti (A)
Düğme 21-25
- ② ... Mod Geçiş Düğmesi
- ③ ... Çok İşlevli Kol Düğme Seti (B)
Düğme 26-30
- ④ ... Çok İşlevli Kol Düğme Seti (C)
Düğme 31-34
- ⑤ ... Çok İşlevli Kol Düğme Seti (D)
Düğme 35-36
- ⑥ ... Işık Düğmeleri
Düğme 1-3
- ⑦ ... Panel Düğme Seti (A)
Düğme 4-7
- ⑧ ... Panel Düğme Seti (B)
Düğme 8-10
- ⑨ ... Kaydırma Tekerleği
Yukarı kaydırma: Düğme 37
Aşağı kaydırma: Düğme 38
Basılı tutulduğunda: Düğme 39
- ⑩ ... Panel Düğme Seti (C)
Düğme 11-16
- ⑪ ... Gaz Kolu Düğmesi
Düğme 17-20
- ⑫ ... Kelepçe
- ⑬ ... Vida
- ⑭ ... USB Konektörü
Direksiyon Topuzu

Steering Wheel Spinner Knob

- ⑮ ... Direksiyon Topuzu
- ⑯ ... Kelepçe
- ⑰ ... Braket
- ⑱ ... Kilitleme Mandalı

* Mod Geçiş Düğmesi hakkında

Mod Geçiş Düğmesi LED'i yandığında bu, bir düğmenin basılı tutulduğunu gösterir ve başka bir düğme girişiyle birlikte kullanıldığında eşzamanlı düğme girişi olarak kaydedilebilir.

Uygulanabilir düğmeler


Panel Ünitesi Düğmeleri 21-36

Kurulumdan önce lütfen okuyun


- ⚠ Ürün tamamen sabitlenene kadar montaj sırasında Direksiyon Ünitesini / Kontrol Panelini destekleyin.
- ⚠ Mobilyaya veya ürüne zarar vermemek için dikkatlice mobilyadan ayırın.

■ Direksiyon Ünitesinin Montajı


Düz, sert bir yüzey (örn. masa) gereklidir.

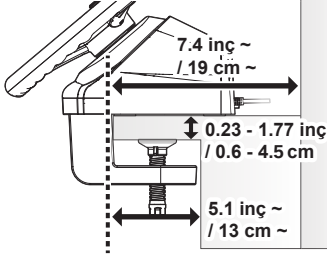


Aşağıdaki şemada gösterildiği gibi dengesiz bir yüzeye bağlamayın.




Düz Değil




Çok kalın



Yetersiz kelepçe kavrama




İnce veya gevşek



Kırılgan (örn. cam)



1

Vidayı Direksiyon Kelepçesinden geçirin.

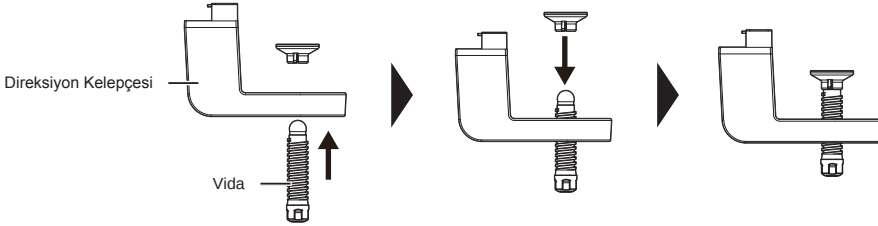


2

1'i direksiyon ünitesinin alt kısmına yerleştirin ve kelepçe vidasını kullanarak sabitleyin.

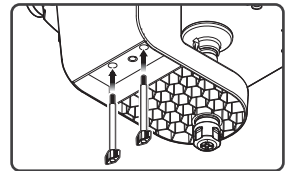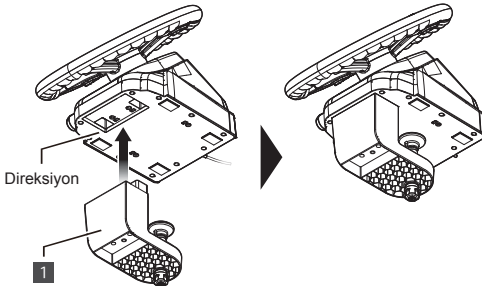


3

Kelepçeyi masa veya başka bir montaj yüzeyinin etrafına yerleştirin ve montaj yüzeyinin kenarı kelepçenin iç ucuna temas edene kadar kelepçeyi tamamen itin.

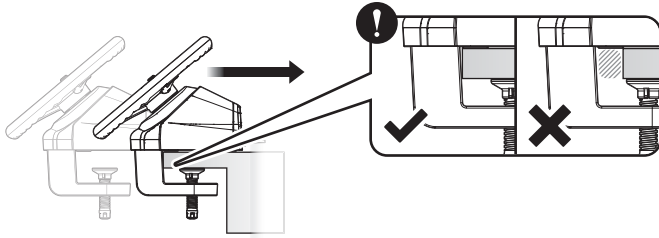


4

Direksiyon ünitesini desteklerken vidayı saat yönünde çevirin ve sıkıca sabitleyin.

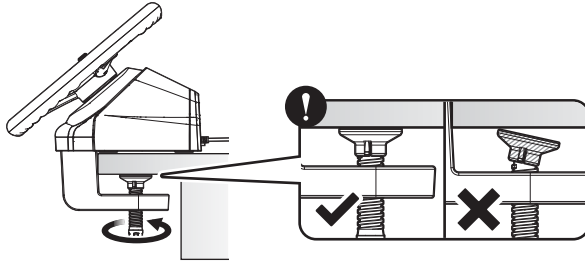


■ Kontrol Panelinin Montajı


Düz, sert bir yüzey (örn. masa) gereklidir.

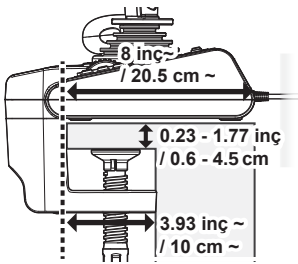


Aşağıdaki şemada gösterildiği gibi dengesiz bir yüzeye bağlamayın.



Düz Değil



Çok kalın



Yetersiz kelepçe kavrama




İnce veya gevşek



Kırılgan (örn. cam)


1

Vidayı Kontrol Paneli Kelepçesinden geçirin.

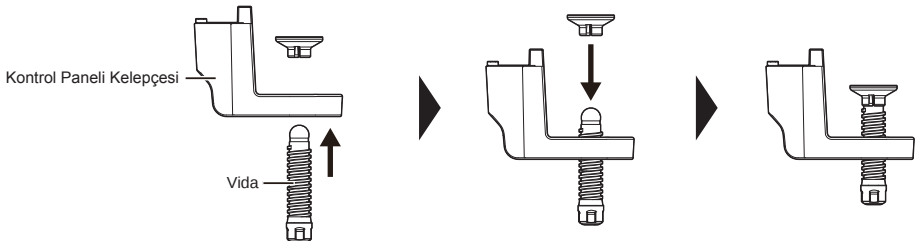


2


1 'i Kontrol Panelinin alt kısmına yerleştirin ve kelepçe vidasını kullanarak sabitleyin.

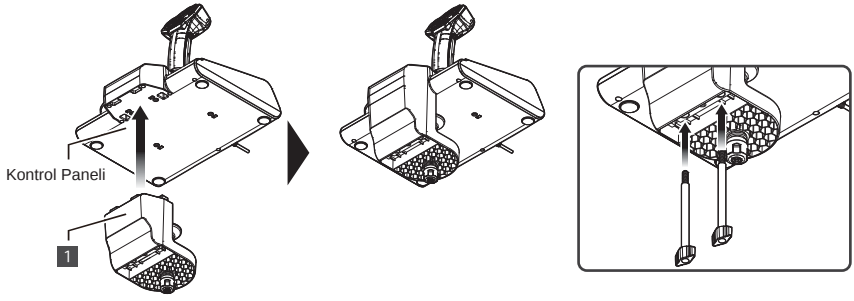**3**


Kelepçeyi masa veya başka bir montaj yüzeyinin etrafına yerleştirin ve montaj yüzeyinin kenarı kelepçenin iç ucuna temas edene kadar kelepçeyi tamamen itin.

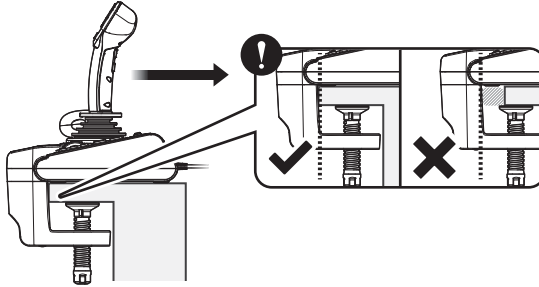**4**

Kontrol Panelini yerinde tutarken, vidayı çevirerek iyice sabitleyin.

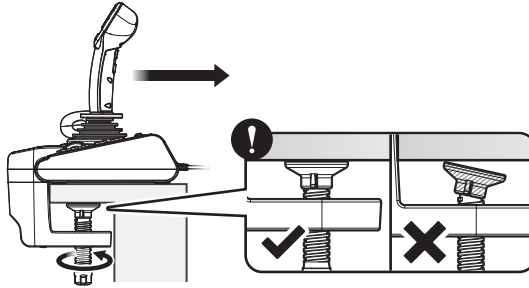


■ Ayak Pedallarının Montajı

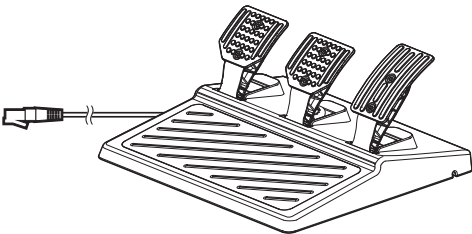

• Kablo Kanalı

Ayak pedalı kablосunu, ayak pedalının alt kısmındaki üç kanaldan herhangi birinden geçirin.

Ayak Pedallarının
Alt Kısmı




■ Yarış direksiyonu standına montaj

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi M6 vidalar kullanarak monte edin.



* Montaj için bir direksiyon standı ve belirtilen uzunlukta M6 vidalar gereklidir.

* Direksiyon standı ve M6 vidalar ayrı satılır.

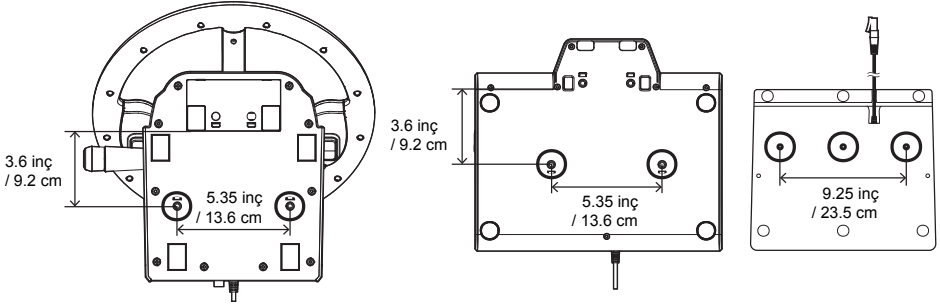

Kullanılabilecek M6 vidaların uzunluğu

* Aşağıda belirtilenlerden daha uzun vidalar kullanılması, Direksiyon Ünitesi, Kontrol Paneli ve Ayak Pedallarının iç parçalarına zarar verebilir.

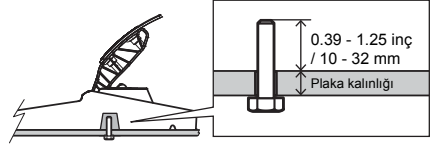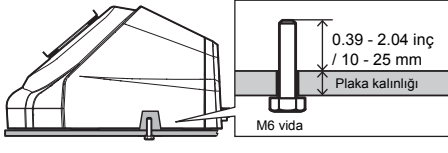

■ Direksiyon Topuzunun Montajı

Lütfen kurulumdan önce okuyun




Kullanım sırasında elinizi Direksiyon Topuzundan çekmeniz, istemeden yaralanmaya neden olabilir. Lütfen dikkatli kullanın.





Direksiyon Topuzunu gerçek bir araçta kullanmayın.
Direksiyon Topuzunun kullanımı nedeniyle araçta meydana gelebilecek herhangi bir arıza veya hasardan dolayı sorumluluk kabul edilmez.

1. Kilitleme mandalını açın ve Direksiyon Topuzunu istenen konuma getirin.


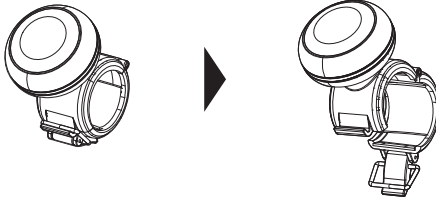


2. Direksiyon Topuzunu istenen konumda sabitleyin.

* Gölge alanlar monte edilebilir alanlardır.

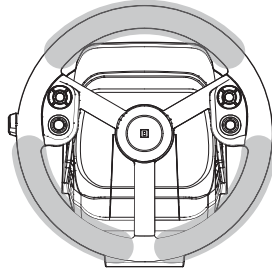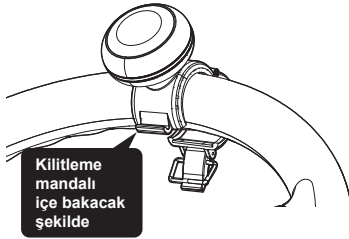


3. Direksiyon Topuzunu brakete takın ve bir "klik" sesi duyana kadar kilitleme mandalını içeri itin.

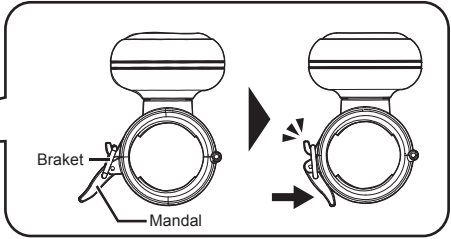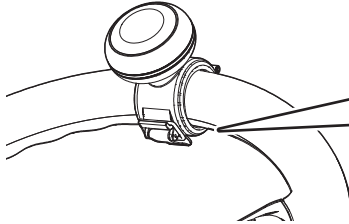


* Direksiyon Topuzunu çıkarmak için (1) ila (3) arasındaki adımları ters sırayla uygulayın.


⚠ Aşağıda gösterilen şekilde monte etmeyin; bu durum ürünün zarar görmesine veya yaralanmaya neden olabilir.

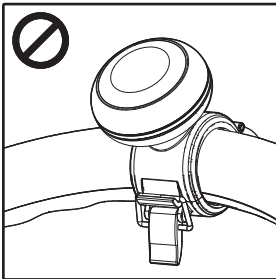

Kilitleme mandalı tamamen itilmemiştir.

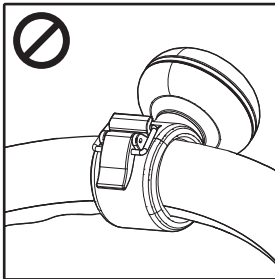

Direksiyon Topuzu dışa bakacak şekilde monte edilmiştir.

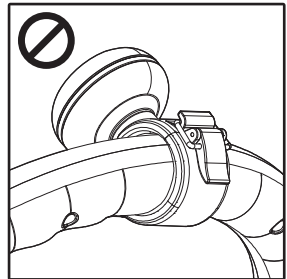


Kilitleme mandalı dışa bakmaktadır.

Ürünü Bağlama


1

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi numaralı ok sırasına göre bağlayın.

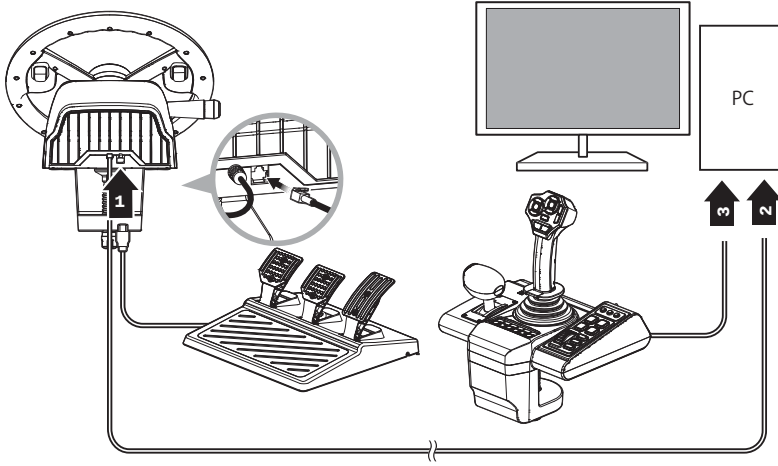

Bu ürün düzgün çalışmıyorsa aşağıdaki noktalara dikkat edin.

- Bu ürünü USB hub veya USB uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Kullanım sırasında USB veya modüler kabloyu takıp çıkarmayın.
- Ürünü PC'ye bağlarken, PC'yi açarken veya PC'yi uyku modundan uyandırırken Direksiyon Ünitesini, Yan Panel Ünitesini veya Ayak Pedalını çalıştırmayın.

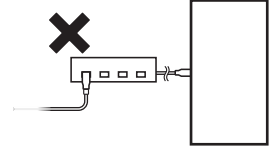

UYGULAMA [HORI Aygıt Yöneticisi]

Eşlik eden uygulamayı kullanarak yarış direksiyonunun hassasiyetini, ölü bölgesini ve diğer ayarlarını özelleştirin.

■ Uygulamayı İndirin

<https://stores.horiusa.com/hpc-043u>

Desteklenen İşletim Sistemi	Windows®11 / 10
Sistem Gereksinimleri	USB-A Girişi, İnternet Bağlantısı

Ana Özellikler

Direksiyon Ünitesi

Dış Ebatlar	: W 13.8 × D 13.4 × H 10.2 inç / W 35 × D 34 × H 26 cm
Direksiyon Çapı	: 13.4 inç / 34 cm
Dönüş Açısı	: 900°
Ağırlık	: 6.1 lbs / 2.75 kg
Bağlantı Türü	: USB-A Girişi
Kablo Uzunluğu	: 9.8 ft / 3 m
Monte edilebilir yüzey kalınlığı	: 0.2 ~ 1.8 inç / 0.6 ~ 4.5 cm

Kontrol Paneli

Dış Ebatlar	: W 11.8 × D 10.2 × H 11 inç / W 30 × D 26 × H 28 cm
Ağırlık	: 3.86 lbs / 1.75 kg
Bağlantı Türü	: USB-A Girişi
Kablo Uzunluğu	: 9.8 ft / 3 m
Monte edilebilir yüzey kalınlığı	: 0.2 ~ 1.8 inç / 0.6 ~ 4.5 cm

Ayak Pedalları

Dış Ebatlar	: W 13.3 × D 11.8 × H 6.3 inç / W 34 × D 30 × H 16 cm
Ağırlık	: 3.1 lbs / 1.4 kg
Bağlantı Türü	: Modüler Kablo
Kablo Uzunluğu	: 5.9 ft / 1.8 m

Direksiyon Topuzu

Dış Ebatlar	: W 2 × D 2 × H 3 inç / W 5 × D 5 × H 7.5 cm
Ağırlık	: 1.4 oz / 40 g

UYARI:

Ürünün mevzuata uyumundan sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış her türlü değışiklik, kullanıcının ürünün kullanma yetkisini geçersiz kılabılır.

FCC BİLGİLENDİRMEİ

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Cihaz şu iki koşula tabi olarak çalıştırılabilir: (1) Bu ürün zararlı parazitlere yol açmamalıdır ve (2) Bu ürün istenmeyen çalışma durumuna yol açabilecek parazitler dahil alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

NOT: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca B sınıfı dijital cihazlar için geçerli limitlere uygun bulunmuştur. Bu limitler, meskenlerde kullanımında zararlı parazitlenmeye karşı makul koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Talimatlara uygun şekilde kurulum kullanılmazsa, telsiz bağlantılarında zararlı parazitlenmeye neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazitlenme olmayacağını garantisi yoktur.

Bu cihaz, radyo ya da televizyon sinyallerinin alımında zararlı parazitlenmeye yol açıyorsa (ki bu cihaz kapatılıp açılarak anlaşılabilir), kullanıcının aşağıda belirtilen tedbirlerden bir ya da birkaçını alarak parazitlenmeyi düzeltmesi tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğundan farklı bir prize takın.
- Yardım için satıcınıza ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Bu B Sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003 ile uyumludur.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Basitleştirilmiş Uygunluk Beyanı

HORI, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanının tam metnine şu internet adresinden erişilebilir:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Birleşik Krallık için: HORI, bu ürünün ilgili yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk beyanının tam metnine şu adresten erişilebilir:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

ÜRÜNÜN BERTARAFINA İLİŞKİN BİLGİLER

Elektrikli ürünlerimizin veya ambalajlarımızın herhangi birinde görebileceğiniz bu sembol, ilgili elektrikli ürünün veya pilin Avrupa'da genel evsel atık olarak atılmaması gerektiği anlamına gelir. Ürünün ve pilin doğru atık işleme tabi tutulmasını sağlamak için bunları elektrikli ekipman veya pillerin bertarafına ilişkin geçerli yerel yasalara veya gerekliliklere uygun şekilde bertaraf ederek doğal kaynakların korunmasına ve elektrik atıklarının işlenmesi ve bertarafında çevre koruma standartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunun.



HORI, ürünün orijinal ambalajında yeni olarak satın alınan ilk alıcıya, satın alma tarihinden itibaren bir yıl süreyle ürünün malzeme ve işçilik açısından hiçbir kusur içermediğini garanti eder. Garanti talebiniz orijinal perakende satıcı aracılığıyla işleme alınmıyorsa lütfen HORI müşteri destek birimi ile iletişime geçin.

Kuzey Amerika ve Latin Amerika'da müşteri destek hizmeti almak için lütfen müşteri destek formumuzu kullanın:

<https://stores.horiusa.com/contact-us/>

Avrupa'daki müşteri destek hizmeti almak için lütfen info@horiuk.com adresine e-posta gönderin.

Garanti bilgileri:

<https://stores.horiusa.com/policies/>

Servis onarım taleplerinizin için aşağıdaki adres ile iletişime geçiniz. İthalatçı/Distribütör Firma (Türkiye)

CD MEDIA TURKEY

Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Nida Kule Kat:7 Kadıköy-İstanbul, Tel: (216)468 88 23

info@cdmedia.com.tr | tr.cdmediase.eu

- Gerçek ürün görselden farklı olabilir.
- Üretici, bildirimde bulunmaksızın ürünün tasarımını veya teknik özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.
- HORI & HORI logosu HORI'nin tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.