



MY ARCADE®

RETRO MACHINE

www.myarcade.com

TÜRKÇE - Kullanım kılavuzu



İçindekiler

Retro Machine ve kullanım kılavuzu

Gerekli malzemeler (dahil değildir)

3 adet AA pil ve mini tornavida

Lütfen kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve uygulayın.

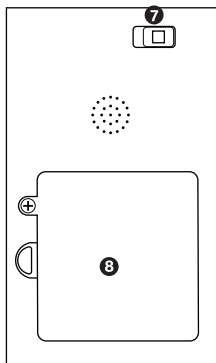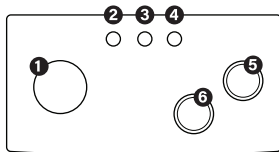

1. Joystick
2. RESET düğmesi
3. START düğmesi
4. SES düğmesi
5. B düğmesi
6. A düğmesi
7. AÇMA/KAPAMA anahtarı
8. Pil kapağı

Düğme ve anahtar fonksiyonları

NOT: Düğme işlevleri oyunlar arasında farklılık gösterebilir.

AÇMA/KAPAMA anahtarı – Cihazı açar ve kapatır.

Joystick – Ana menüden oyunu seçmek ve oyun sırasında hareket etmek için.

A ve B düğmesi – Oyun oynamak için basıp bırakın.

RESET düğmesi – Oyunların ana menüsüne dönmek için.

START düğmesi – Bir oyunu başlatmak ve duraklatmak için.

SES düğmesi – Ses seviyesini yükseltmek ve alçaltmak için.



NOT: Bir kez basınca = Düşük ses seviyesi, İki kez basınca = Orta ses seviyesi, Üç kez basınca = Yüksek ses seviyesi, Dört kez basınca = Kapalı.

Kullanım

1. Sistemin arkasındaki pil bölmesi kapağını sökün.
2. 3 adet AA pil takın (dahil değildir).
3. Pil bölmesi kapağını tekrar vidalayın.
4. Sistemi açmak için sistemin arkasında bulunan anahtarı KAPALI'dan AÇIK'a getirin.

NOT: Kullanımda değilken pil tasarrufu sağlamak için MY ARCADE® Retro Makinenizi kapatın.

Pillerin takılması ve çıkarılması



ÖNEMLİ: Daha uzun çalma süreleri için yüksek kaliteli alkalin piller kullanın.

Pil bilgileri

Pil asidinin sızması kişisel yaralanmaya ve bu ürünün hasar görmesine neden olabilir. Pil sızıntısı meydana gelirse etkilenen cildi ve giysileri iyice yıkayın. Pil asidini gözlerinizden ve ağzınızdan uzak tutun. Sızdıran piller patlama seslerine neden olabilir.

- Pillerin takılması ve değiştirilmesi yalnızca bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
- Kullanılmış ve yeni pilleri karıştırmayın (tüm pilleri aynı anda değiştirin).
- Farklı markalı pilleri karıştırmayın.
- "Ağır Hizmet", "Genel Kullanım", "Çinko Klorür" veya "Çinko Karbon" etiketli pillerin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz.
- Uzun süre kullanmayacağınız zaman pilleri ürün içerisinde bırakmayın.
- Kullanımda olmadığında pilleri çıkarın ve serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Bitmiş pilleri üniteye çıkarın.

- Pilleri ters takmayın. Pozitif (+) ve negatif (-) uçların doğru yönleri baktığından emin olun. Önce negatif uçları geçirin.
- Hasarlı, deforme olmuş veya sızıntılı pilleri kullanmayın.
- Şarj edilebilir olmayan pilleri şarj etmeyin.
- Şarj etmeden önce şarj edilebilir pilleri cihazdan çıkarın.
- Pilleri yalnızca bulunduğunuz bölgedeki hükümet tarafından onaylanmış geri dönüşüm tesislerinde bertaraf edin.
- Pil kutuplarına kısa devre yaptırmayın.
- Cihazınızı kurcalamanız ürününüzün hasar görmesine, garantinin geçersiz kalmasına ve yaralanmalara yol açabilir.
- **Uyarı:** BOĞULMA TEHLİKESİ - küçük parçalar içerir. 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir.
- Kısıtlama, yaş uyarısının beraberinde belirtilir.
- Şarj edilebilir piller yetişkin gözetiminde şarj edilmelidir.
- Önemli bilgiler için lütfen kullanım kılavuzunu saklayın.

FCC bilgileri

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15. Bölümü uyarınca B sınıfı dijital cihazlar için geçerli sınırlara uyduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, meskenlerde kullanımda zararlı parazitlenmeye karşı makul koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmadığında ya da kullanılmadığında radyo iletişimine engel teşkil edecek zararlı parazitlenmeye yol açabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazitlenme olmayacağına garantisi yoktur.

Ekipmanın kapatılarak açılmasıyla anlaşılabilecek şekilde, radyo ya da televizyon sinyali alımında zararlı parazitlenmeye yol açması durumunda, kullanıcının aşağıda sıralanan önlemlerden bir ya da birkaçını kullanarak parazitlenmeyi önlemesi tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devre dışındaki başka bir devrenin prizine bağlayın.
- Yardım için satıcı veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyeni ile iletişime geçin.

Bu ekipman FCC Kuralları'nın 15. Bölümüne uygundur. Cihazın çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

1. Bu ekipman zararlı parazitlenmeye yol açamaz.
2. Bu ekipman istenmeyen çalışma şekillerine yol açabilecek parazitlenme dahil, alınan tüm parazitlenmeyi kabul etmelidir.

Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler kullanıcının bu cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir. Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen FCC RF radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

Bir ağaç kurtarın, çevrimiçi kayıt olun

MY ARCADE® çevre dostu bir tercih yaparak tüm ürünleri çevrimiçi kaydettiriyor. Bu sayede fiziksel kağıt kayıt kartlarının basımından tasarruf sağlanıyor. Son MY ARCADE® satın alımınızı kaydetmek için gereken tüm bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz:

www.myarcade.com/product-registration

Uygunluk Beyanı

Bu ürüne ait AB Uygunluk Beyanının bir kopyasına şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

www.myarcade.com/pages/doc

MY ARCADE® and the MY ARCADE® logo are registered trademarks of dreamGEAR®, LLC.

Servis onarım talepleriniz için aşağıdaki adres ile iletişime geçiniz.

İthalatçı/Distribütör Firma (Türkiye)

CD MEDIA TURKEY

Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Nida Kule Kat:7 Kadıköy-İstanbul

Tel: (216)468 88 23 | info@cdmedia.com.tr | www.cdmedia.com.tr

