



MY ARCADE®

# MINI PLAYER™



[www.myarcade.com](http://www.myarcade.com)


## TÜRKÇE - Kullanım kılavuzu

### İçindekiler


Mini Player™, çıkarılabilir joystick, AC adaptörü ve kullanım kılavuzu.

**Lütfen kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve uygulayın.**

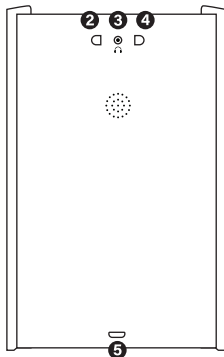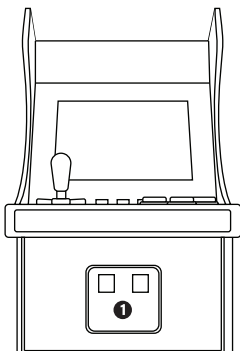

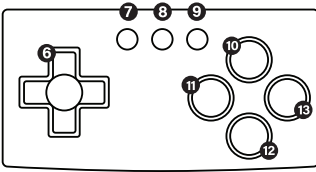

## Joystick nasıl çıkartılır

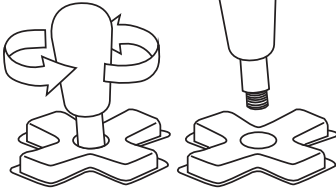

1. Açma/Kapama düğmesi
2. Ses artırma düğmesi
3. Kulaklık girişi
4. Ses azaltma düğmesi
5. Güç bağlantı toktası (5V IN)
6. Yön düğmeleri ve Joystick
7. COIN düğmesi
8. BACK düğmesi
9. START düğmesi
10. Y düğmesi
11. X düğmesi
12. A düğmesi

## Düğme ve anahtar fonksiyonları

**NOT:** Düğme işlevleri oyunlar arasında farklılık gösterebilir.

**AÇMA/KAPAMA anahtarı** - Cihazı açar ve kapatır

**Güç bağlantı noktası (5V IN)** - Mini Player™'a birlikte verilen AC adaptörüyle güç sağlamak için.

**Yön düğmeleri ve Joystick** - Ana menüden oyunu seçmek ve oyun sırasında hareket etmek için.

**Ses düğmeleri** - Ses seviyesini yükseltmek ve alçaltmak için.

**START düğmesi** - Bir oyunu başlatmak ve duraklatmak için.

**COIN düğmesi** - Oyun oynamak için kredi ekler.

**BACK düğmesi** - Oyunların ana menüsüne dönmek için

**Kulaklık girişi** - 3,5 mm kulaklıklar veya 3,5 mm cihazlarla kullanım içindir.

**A,B,X ve Y düğmeleri** - Oyun oynamak için eylem tuşları.

## Playing on the Mini Player™

1. Ürünle birlikte verilen AC adaptörünü Mini Player™'ın arkasındaki "5V IN" etiketli Güç bağlantı noktasına yavaşça takın.
2. Açma/Kapama düğmesine basın.
3. Oyunu seçin ve başlamak için COIN düğmesine basın.

## NOTLAR:

Bir oyuna jeton kredisi eklenmesi gerektiğinde oyun bunu bildirecektir. COIN düğmesine basın ve talimatları izleyin.

- Lütfen 2 oyunculu oyunlarda ikinci oyuncu için bir fonksiyon olmadığını unutmayın.
- Çeşitli oyunların çokluğu nedeniyle yüksek skorlar kaydedilemez.

## Mini Player'da ekran düzeninin (en boy oranı) değiştirilmesi

**NOT:** Ekran düzeni oyun seçim menüsünde değiştirilmelidir ve bir oyun seçildikten sonra değiştirilemez. Ekran düzeni değiştirilene veya Mini Player™ kapatılana kadar tüm oyunlar için aynı kalacaktır. Güç kapatıldığında ekran düzeni varsayılan olarak tam ekrana geri dönecektir.

1. Ana menüden, COIN ve BACK düğmesine aynı anda basın. Bu, ekran düzeni seçeneklerini getirecektir.
2. Tam ekran, 4:3 veya orijinal ekran düzeni arasında seçim yapın ve BAŞLAT düğmesine basın.

## Uyarılar

- Ürünün kurcalanması ürününüzün hasar görmesine, garantinin geçersiz olmasına ve yaralanmalara neden olabilir.
- **Uyarı:** BOĞULMA TEHLİKESİ küçük parçalar. 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir.
- Kısıtlama yaş uyarısına eşlik eder.
- Cihaz ile kullanım için adaptör gereklidir: DC 5V, 1500mA.
- Sadece cihazın gereksinimlerini karşılayan bir adaptör kullanın.
- Adaptör bir oyuncak değildir.
- Cihaz ile kullanılan adaptörler, kablo, fiş, muhafaza ve diğer parçalarda hasar olup olmadığı açısından düzenli olarak incelenmelidir.

## FCC Bilgileri

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15. Bölümü uyarınca B sınıfı dijital cihazlar için geçerli sınırlara uyduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, meskenlerde kullanımda zararlı parazitlenmeye karşı makul koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmadığında ya da kullanılmadığında radyo iletişimine engel teşkil edecek zararlı parazitlenmeye yol açabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazitlenme olmayacağına garantisi yoktur.

Ekipmanın kapatılarak açılmasıyla anlaşılabilecek şekilde, radyo ya da televizyon sinyali alımında zararlı parazitlenmeye yol açması durumunda, kullanıcının aşağıda sıralanan önlemlerden bir ya da birkaçını kullanarak parazitlenmeyi önlemesi tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devre dışındaki başka bir devrenin prizine bağlayın.
- Yardım için satıcı veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyeni ile iletişime geçin.

Bu ekipman FCC Kuralları'nın 15. Bölümüne uygundur. Cihazın çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

1. Bu ekipman zararlı parazitlenmeye yol açamaz.
2. Bu ekipman istenmeyen çalışma şekillerine yol açabilecek parazitlenme dahil, alınan tüm parazitlenmeyi kabul etmelidir.

Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler kullanıcının bu cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir. Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen FCC RF radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

### **Bir ağaç kurtarın, çevrimiçi kayıt olun**

MY ARCADE® çevre dostu bir tercih yaparak tüm ürünleri çevrimiçi kaydettiriyor. Bu sayede fiziksel kağıt kayıt kartlarının basımından tasarruf sağlanıyor. Son MY ARCADE® satın alımınızı kaydetmek için gereken tüm bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz:

**[www.myarcade.com/product-registration](http://www.myarcade.com/product-registration)**

### **Uygunluk Beyanı**

Bu ürüne ait AB Uygunluk Beyanının bir kopyasına şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

**[www.myarcade.com/pages/doc](http://www.myarcade.com/pages/doc)**

---

Servis onarım talepleriniz için aşağıdaki adres ile iletişime geçiniz.

İthalatçı/Distribütör Firma (Türkiye)

### **CD MEDIA TURKEY**

Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Nida Kule Kat:7 Kadıköy-İstanbul

Tel: (216)468 88 23 | [info@cdmedia.com.tr](mailto:info@cdmedia.com.tr) | **[www.cdmedia.com.tr](http://www.cdmedia.com.tr)**

