



MY ARCADE®

PIXEL PLAYER

Kullanıcı Kılavuzu

www.MyArcade.com


TÜRKÇE

İçindekiler - Pixel Player ve kullanıcı kılavuzu.

Gerekli malzemeler (dahil değildir):

Cihazı çalıştırmak için 4 adet AAA pil veya USB-C® kablosu, 2,5 mm AV kablosu (televizyonda kullanım için isteğe bağlı) ve mini tornavida.

Lütfen kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve uygulayın.

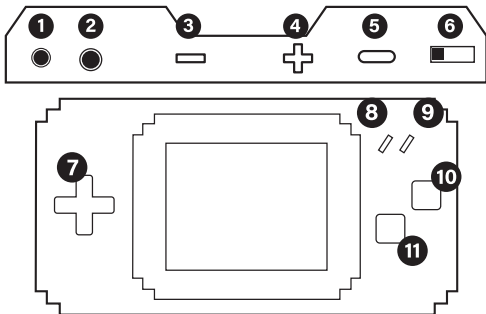

1. SES/GÖRÜNTÜ ÇIKIŞI

2. EK SES ÇIKIŞI

3. Sesi azaltma

4. Sesi arttırma

5. Güç girişi

6. Açma/Kapama/

İşık düğmesi

7. Yön düğmeleri

8. RESET düğmesi

9. START düğmesi

10. B düğmesi

11. A düğmesi

Düğme ve port fonksiyonları

NOT: Düğme işlevleri oyuna göre değişiklik gösterebilir.

Açma/kapama/İşık düğmesi - Cihazı ve cihaz LED'ini açar ve kapatır.

Güç girişi - Cihazı bir USB-C® kablosuyla (kutuya dahil değildir) şarj etmek için kullanılır.

SES/GÖRÜNTÜ ÇIKIŞI - 2,5 mm AV kablosuyla (kutuya dahil değildir) televizyonda oynatmak için.

EK SES ÇIKIŞI - 3,5 mm kulaklıkla dinlemek için (kutuya dahil değildir).

Ses düğmeleri - Sesi açmak ve kapatmak için kullanılır.

BAŞLAT düğmesi - Bir oyunu başlatmak ve seçili oyunlarda duraklatmak için kullanılır.

RESET butonu - Oyunda ana menüye dönmek için kullanılır.

Yön düğmeleri - Ana menüden oyunu seçmek ve oyun sırasında hareket etmek için kullanılır.

A ve B düğmeleri - Oyun oynamak için basıp bırakın.

Pixel Player'da Oynatma

1. .Pil kapaklarını ve vidayı çıkarın.
2. . Çalıştırmak için 4 adet AAA pil takın veya bir USB-C® kablosu (kutuya dahil değildir) kullanın.
3. . Güç düğmesini KAPALI'dan AÇIK'a getirin.


Pixel Player'ınızı televizyona bağlama

1. AV kablosunun (dahil değildir) 2.5 mm ucunu Pixel Player'ın üst kısmında yer alan "AV OUT" olarak işaretli porta takın.
2. AV kablosunun diğer ucunu televizyonunuzun ilgili girişlerine bağlayın.
3. Görüntü ayarlarının doğru video girişine ayarlandığından emin olun.
4. Pixel Player'ınızı açın. Ses seviyesi televizyonunuz üzerinden ayarlanmalıdır.


NOTLAR:

- . 2 kişilik oyunlarda ikinci oyuncu için bir fonksiyon bulunmadığını lütfen unutmayın.
- . Çok sayıda oyun çeşidinin bulunması nedeniyle yüksek skorlar kaydedilememektedir.

Pil kapağını çıkarma

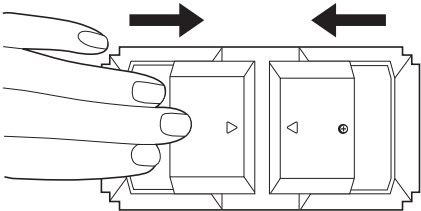

Pillerin takılması ve çıkarılması

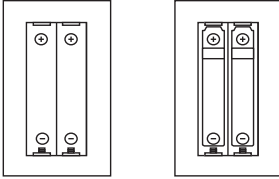

ÖNEMLİ: Daha uzun çalışma süreleri için yüksek kaliteli alkalın piller kullanın.

Pil bilgileri

Pil asidinin sızması kişisel yaralanmaya ve bu ürünün hasar görmesine neden olabilir. Pil sızıntısı meydana gelirse etkilenen cildi ve giysileri iyice yıkayın. Pil asidini gözlerinizden ve ağzınızdan uzak tutun. Sızdıran piller patlama seslerine neden olabilir.

- Pillerin takılması ve değiştirilmesi yalnızca bir yetişkin tarafından yapılmalıdır. Alkalın, standart (karbon-çinko) veya şarj edilebilir pilleri birlikte kullanmayın.
- Kullanılmış ve yeni pilleri karıştırmayın (tüm pilleri aynı anda değiştirin).
- Farklı markalı pilleri karıştırmayın.
- "Ağır Hizmet", "Genel Kullanım", "Çinko Klorür" veya "Çinko Karbon" etiketli pillerin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz.
- Uzun süre kullanmayacağınız zaman pilleri ürün içerisinde bırakmayın."
- Kullanımda olmadığında pilleri çıkarın ve serin ve kuru bir yerde saklayın."
- Bitmiş pilleri ünitede çıkarın.
- Pilleri ters takmayın. Pozitif (+) ve negatif (-) uçların doğru yönlere baktığından emin olun. Önce negatif uçları geçirin.
- Hasarlı, deforme olmuş veya sızıntılı pilleri kullanmayın.
- Şarj edilebilir olmayan pilleri şarj etmeyin.
- Şarj etmeden önce şarj edilebilir pilleri cihazdan çıkarn."
- Pilleri yalnızca bulunduğunuz bölgedeki hükümet tarafından onaylanmış geri dönüşüm tesislerinde bertaraf edin.
- Pil kutuplarına kısa devre yaptırmayın.
- Cihazınızı kurcalamanız ürününüzün hasar görmesine, garantinin geçersiz kalmasına ve yaralanmalara yol açabilir.
- **Uyar:** BOĞULMA TEHLİKESİ - küçük parçalar içerir. 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir.
- Kısıtlama, yaş uyarısının beraberinde belirtilir.

- Cihazla kullanılacak adaptör için şunlar gereklidir: 5V DC, 1A.
- Yalnızca cihazın gereksinimlerini karşılayan bir adaptör kullanın.
- Bu adaptör bir oyuncak değildir.
- Cihazla birlikte kullanılan adaptörlerin kablo, fiş, muhafaza ve diğer parçalarında hasar olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir
- Önemli bilgiler için lütfen kullanım kılavuzunu saklayın.
- Oyuncak yalnızca oyuncaklar için kullanılan bir transformatör veya oyuncaklar için kullanılan bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır.
- Şarj edilebilir piller yetişkin gözetiminde şarj edilmelidir.
- Ürün yalnızca aşağıdaki sembollerden birini taşıyan ekipmana bağlanmalıdır.



veya



FCC Bilgileri

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15. Bölümü uyarınca B sınıfı dijital cihazlar için geçerli sınırlara uyduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, meskenlerde kullanımda zararlı parazitlenmeye karşı makul koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmadığında ya da kullanılmadığında radyo iletişimine engel teşkil edecek zararlı parazitlenmeye yol açabilir. Ancak belirli bir kuruluma parazitlenme olmayacağına garantisi yoktur.

Ekipmanın kapatılarak açılmasıyla anlaşılabilecek şekilde, radyo ya da televizyon sinyali alımında zararlı parazitlenmeye yol açması durumunda, kullanıcının aşağıda sıralanan önlemlerden bir ya da birkaçını kullanarak parazitlenmeyi önlemesi tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devre dışındaki başka bir devrenin prizine bağlayın.
- Yardım için satıcı veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyeni ile iletişime geçin.

Bu ekipman FCC Kuralları'nın 15. Bölümüne uygundur. Cihazın çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

1. Bu ekipman zararlı parazitlenmeye yol açmaz.
2. Bu ekipman istenmeyen çalışma şekillerine yol açabilecek parazitlenme dahil, alınan tüm parazitlenmeyi kabul etmelidir.

Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler kullanıcının bu cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir. Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen FCC RF radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

Garanti bilgileri

Tüm MY ARCADE® ürünleri sınırlı garantiyle gelir ve en yüksek düzeyde güvenilirlik ve uyumluluğu sağlamak için kapsamlı bir dizi teste tabi tutulmuştur. Herhangi bir sorun yaşamanız pek olası değildir, ancak bu ürünün kullanımı sırasında bir arıza ortaya çıkarsa, MY ARCADE® orijinal tüketici alıcıya bu ürünün ilk satın aldığınız tarihten itibaren 120 günlük bir süre boyunca malzeme ve işçilik kusurları barındırmayacağını garanti eder.

ABD'de satın alınan bir üründe bu garanti kapsamında olan bir kusur tespit edilmesi durumunda, MY ARCADE® kendi takdirine bağlı olarak satın alınan ürünü ücretsiz olarak tamir edecek, yenisiyle değiştirecek veya ilk satın alma fiyatını alıcıya iade edecektir. Değişim gerekirse ve ürününüzün aynısı artık temin edilemiyorsa, MY ARCADE® kendi takdirine bağlı olarak ürünü benzer bir ürünle değiştirebilir. ABD dışında satın aldığınız MY ARCADE® ürünleri hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen ürünü satın aldığınız mağazaya danışın.

Bu garanti normal aşınma ve yıpranmayı, kötü veya yanlış kullanımı, modifikasyonu, kurcalamayı ya da malzeme veya işçilikle ilgili olmayan herhangi bir başka nedeni kapsamaz. Bu garanti, endüstriyel, profesyonel veya ticari amaçlarla kullanılan ürünler için geçerli değildir.

Servis bilgileri

120 günlük garanti politikası kapsamında arızalı bir ürüne ilişkin servis hizmeti için, lütfen İade Yetkilendirme Numarası almak üzere Tüketici Desteği ile iletişime geçin. MY ARCADE® arızalı ürünün iadesini ve satın alma belgesini talep etme hakkını saklı tutar.

NOT: MY ARCADE® İade Yetkilendirme Numarası olmadan herhangi bir arızalı ürün talebini işleme koymayacaktır.

Tüketici desteği yardım hattı

877-999-3732 (sadece ABD ve Kanada için) veya +1-310-222-1045 (Uluslararası)

Tüketici desteği e-posta support@MyArcadeGaming.com | Web sitesi www.MyArcadeGaming.com

Bir ağaç kurtarın, çevrimiçi kayıt olun

MY ARCADE® çevre dostu bir tercih yaparak tüm ürünleri çevrimiçi kaydettiriyor. Bu sayede fiziksel kağıt kayıt kartlarının basımından tasarruf sağlanıyor. Son MY ARCADE® satın alımınızı kaydetmek için gereken tüm bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz: www.myarcade.com/product-registration

Uygunluk Beyanı

Hereby, dreamGEAR®, LLC declares that the electronic equipment type DGUNL-3202 is in compliance with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.myarcade.com/pages/doc



WEEE - AB, Birleşik Krallık, Türkiye veya ayrı atık toplama sistemlerinin bulunduğu diğer ülkelerdeki müşteriler için, bu sembol, ürünün karışık atık olarak atılmaması gerektiğini, geri kazanım ve geri dönüşüm için ayrı toplama tesislerine gönderilmesi gerektiğini belirtir. Atıkların doğru şekilde işlenmesini sağlamak için, lütfen ürünü geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yetkili bir toplama tesisine teslim edin



CE İşareti - Üreticinin, ürünün yürürlükteki AB mevzuatının temel sağlık ve güvenlik ve çevre koruma gereklilikleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.

Servis onarım talepleriniz için aşağıdaki adres ile iletişime geçiniz.
İthalatçı/Distribütör Firma (Türkiye)

CD MEDIA TURKEY

Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Nida Kule Kat:7 Kadıköy-İstanbul

Tel: (216)468 88 23 | info@cdmedia.com.tr

tr.cdmediase.eu



MY ARCADE®

MY ARCADE® and the MY ARCADE® logo are registered trademarks of dreamGEAR®, LLC. USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.

