

MY ARCADE® **PAC-MAN** **POCKET PLAYER®**

www.MyArcade.com


TÜRKÇE - Kullanıcı Kılavuzu

İçindekiler - Pocket Player™, boyun askısı ve kullanıcı kılavuzu

Gerekli malzemeler (dahil değildir):

4 adet AAA pil veya Micro-USB kablosu

Lütfen kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve uygulayın.

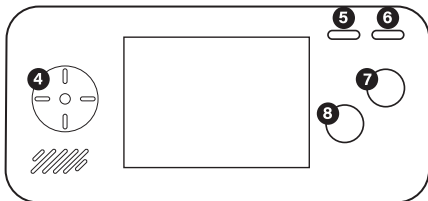

9

- | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Güç düğmesi | 4. Yön düğmeleri | 7. B düğmesi |
| 2. Güç girişi (5V GİRİŞİ) | 5. RESET düğmesi | 8. A düğmesi |
| 3. Ses düğmesi | 6. BAŞLAT düğmesi | 9. Kulaklık girişi |

Düğme, anahtar ve port fonksiyonları

NOT: Düğme işlevleri oyuna göre değişiklik gösterebilir.

Güç düğmesi - Cihazı açar ve kapatır.

Güç girişi (5V GİRİŞ) - Pocket Player™ cihazını bir Mikro-USB kablosuyla (kutuya dahil değildir) çalıştırmak için kullanılır.

Kulaklık girişi - 3,5 mm kulaklıkla (kutuya dahil değildir) dinlemek için kullanılır.

Ses düğmeleri - Sesi açmak ve kapatmak için kullanılır.

BAŞLAT düğmesi - Sadece PAC-PANIC™ ve PAC-MANIA™ oyunlarında oyunu başlatmak/duraklatmak için kullanılır.

RESET butonu - Oyunda ana menüye dönmek için kullanılır.

Yön düğmeleri - Ana menüden oyunu seçmek ve oyun sırasında hareket etmek için kullanılır.

A düğmesi - PAC-MAN™ oyununda kredi eklemek için / PAC-PANIC™ oyununda seçim yapmak, demodan çıkmak ve yön değiştirmek için / PAC-MANIA™ oyununda seçim yapmak, demodan çıkmak ve etkinleştirildiğinde PAC BOOSTER özelliğini kullanmak için kullanılır.

B düğmesi - PAC-MAN™ oyununda kredi eklemek için / PAC-PANIC™ oyununda demodan çıkmak ve şifre harfini değiştirmek için / PAC-MANIA™ oyununda seçim yapmak, demodan çıkmak ve zıplamak için kullanılır.

Uyku modu güç tasarrufu

Bu cihaz pil ömrünü korumak için uyku modu işlevine sahiptir ve 10 dakika süreyle kullanılmadığı takdirde otomatik olarak kapanır. Cihazınızı sıfırlamak için RESET düğmesine basın veya güç düğmesini kapalı konuma getirin. RESET düğmesine bastığınızda ana menüye yönlendirilir ve oyundaki ilerlemenizi kaybedersiniz.

PAC-MAN™

PAC-MAN™'ı labirentte yönlendirerek hayaletler yakalamadan önce mümkün olduğunca çok küçük nokta (PAC-DOT'LAR) ve büyük nokta (Güç Topları) yiyin. Her PAC-DOT 10 puan değerinde, Güç Topları ise 50 puan değerindedir. Güç Topları etkinleştirildiğinde, mavi hayaletleri yiyerek bonus puan kazanmak için hızlı hareket edin. Ekstra bonus puan için labirentte beliren meyveleri yiyin.

PAC-MANIA™

Bu oyunun kuralları Klasik PAC-MAN™ ile aynıdır, ancak oyunda 3 yeni hayalet var ve artık zıplayabilirsiniz! PAC BOOSTER'ı açtığınızda PAC-MAN™ süper hızlı bir şekilde hareket edecektir.

PAC-PANIC™

PAC-MAN™'de yepyeni bir dünya! Her blok düştüğünde yönünüzü değiştirerek hayaletleri yan yana dize. Bir sonraki hamlede PAC-MAN™ görüldüğünde, PAC-MAN™'in mavi hayaletlere doğru hizalanması ve bakması için yönünüzü değiştirin. Blokların tepeye ulaşmasına izin vermeyin, yoksa oyunu kaybedersiniz! Puzzle modunda her seviyeyi tamamlamak için yalnızca birkaç canınız var. Puzzle modundaki her seviyede, seviyeye geri dönmek için yeni bir şifre alacaksınız.


İlk kez kullanırken:

1. Konsolun arkasındaki pil kapağını çıkarın.
2. 4 adet AAA pil takın ve pil kapaklarını yerine takın.
3. Pil kullanmak istemiyorsanız, Micro-USB kablosunun (kutuya dahil değildir) Micro-USB ucunu konsolun arkasında bulunan güç girişine (5V GİRİŞİ) dikkatlice takın. Kablonun diğer ucunu yavaşça USB girişine takın. Bu seçeneği kullanırken pil takmanıza gerek yoktur.
4. Güç düğmesini kapalı konumdan açık konuma getirin.

NOT:

- Cihaz kapatıldığında oyunda aldığınız yüksek puanlar kaydedilmez.
- PAC-MAN™ oynamak için önce kredi eklemeniz gerekir.
- Normal PAC-PANIC™ modunda zorluk seviyesini değiştirebilirsiniz.
- PAC-MANIA™ menüsünde, 2 kişi arasında geçiş yapmak için "2 oyuncu 1 kontrol" seçeneğini seçebilir, oyunun zorluk seviyesini değiştirebilir ve PAC-MAN™'in süper hızda hareket etmesi için PAC BOOSTER'ı açabilirsiniz.

Pillerin takılması ve çıkarılması

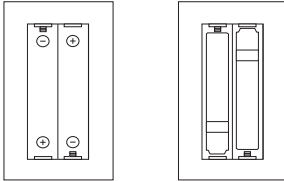


ÖNEMLİ: Daha uzun çalma süreleri için yüksek kaliteli alkalin piller kullanın.

Pil bilgileri

Pil asidinin sızması kişisel yaralanmaya ve bu ürünün hasar görmesine neden olabilir. Pil sızıntısı meydana gelirse etkilenen cildi ve giysileri iyice yıkayın. Pil asidini gözlerinizden ve ağzınızdan uzak tutun. Sızdıran piller patlama seslerine neden olabilir.

- Pillerin takılması ve değiştirilmesi yalnızca bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
- Kullanılmış ve yeni pilleri karıştırmayın (tüm pilleri aynı anda değiştirin).
- Farklı markalı pilleri karıştırmayın.
- "Ağır Hizmet", "Genel Kullanım", "Çinko Klorür" veya "Çinko Karbon" etiketli pillerin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz.
- Uzun süre kullanmayacağınız zaman pilleri ürün içerisinde bırakmayın.
- Şarj etmeden önce şarj edilebilir pilleri cihazdan çıkarın.

- Bitmiş pilleri üniteye çıkarın.
- Pilleri ters takmayın. Pozitif (+) ve negatif (-) uçların doğru yönleri baktığından emin olun. Önce negatif uçları geçirin.
- Hasarlı, deforme olmuş veya sızıntılı pilleri kullanmayın.
- Şarj edilebilir olmayan pilleri şarj etmeyin.
- Şarj etmeden önce şarj edilebilir pilleri cihazdan çıkarın.
- Pilleri yalnızca bulunduğunuz bölgedeki hükümet tarafından onaylanmış geri dönüşüm tesislerinde bertaraf edin.
- Pil kutuplarına kısa devre yaptırmayın.
- Cihazınızı kurcalamanız ürününüzün hasar görmesine, garantinin geçersiz kalmasına ve yaralanmalara yol açabilir.
- **Uyarı:** BOĞULMA TEHLİKESİ - küçük parçalar içerir. 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir.
- Kısıtlama, yaş uyarısının beraberinde belirtilir.
- Cihazla kullanılacak adaptör için şunlar gereklidir: 5V DC, 1A.
- Yalnızca cihazın gereksinimlerini karşılayan bir adaptör kullanın.
- Bu adaptör bir oyuncak değildir.
- Cihazla birlikte kullanılan adaptörlerin kablo, fiş, muhafaza ve diğer parçalarında hasar olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir.
- Önemli bilgiler için lütfen kullanım kılavuzunu saklayın.
- Oyuncak yalnızca oyuncaklar için kullanılan bir transformatör veya oyuncaklar için kullanılan bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır.
- Şarj edilebilir piller yetişkin gözetiminde şarj edilmelidir.
- Ürün yalnızca aşağıdaki sembollerden birini taşıyan ekipmana bağlanmalıdır.



FCC Bilgileri

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15. Bölümü uyarınca B sınıfı dijital cihazlar için geçerli sınırlara uyduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, meskenlerde kullanımda zararlı parazitlenmeye karşı makul koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmadığında ya da kullanılmadığında radyo iletişimine engel teşkil edecek zararlı parazitlenmeye yol açabilir. Ancak belirli bir kuruluma parazitlenme olmayacağını garantiye almaz.

Ekipmanın kapatılarak açılmasıyla anlaşılacak şekilde, radyo ya da televizyon sinyali alımında zararlı parazitlenmeye yol açması durumunda, kullanıcının aşağıda sıralanan önlemlerden bir ya da birkaçını kullanarak parazitlenmeyi önlemesi tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devre dışındaki başka bir devrenin prizine bağlayın.
- Yardım için satıcı veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyeni ile iletişime geçin.

Bu ekipman FCC Kuralları'nın 15. Bölümüne uygundur. Cihazın çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

1. Bu ekipman zararlı parazitlenmeye yol açamaz.
2. Bu ekipman istenmeyen çalışma şekillerine yol açabilecek parazitlenme dahil, alınan tüm parazitlenmeyi kabul etmelidir.

Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler kullanıcının bu cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir. Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen FCC RF radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

Garanti bilgileri

Tüm MY ARCADE® ürünleri sınırlı garantiyle gelir ve en yüksek düzeyde güvenilirlik ve uyumluluğu sağlamak için kapsamlı bir dizi teste tabi tutulmuştur. Herhangi bir sorun yaşamanız pek olası değildir, ancak bu ürünün kullanımı sırasında bir arıza ortaya çıkarsa, MY ARCADE® orijinal tüketici alıcıya bu ürünün ilk satın aldığınız tarihten itibaren 120 günlük bir süre boyunca malzeme ve işçilik kusurları barındırmayacağını garanti eder.

ABD'de satın alınan bir üründe bu garanti kapsamında olan bir kusur tespit edilmesi durumunda, MY ARCADE® kendi takdirine bağlı olarak satın alınan ürünü ücretsiz olarak tamir edecek, yenisiyle değiştirecek veya ilk satın alma fiyatını alıcıya iade edecektir. Değişim gerekirse ve ürününüzün aynısı artık temin edilemiyorsa, MY ARCADE® kendi takdirine bağlı olarak ürünü benzer bir ürünle değiştirebilir. ABD dışında satın aldığınız MY ARCADE® ürünleri hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen ürünü satın aldığınız mağazaya danışın.

Bu garanti normal aşınma ve yıpranmayı, kötü veya yanlış kullanımı, modifikasyonu, kurcalamayı ya da malzeme veya işçilikle ilgili olmayan herhangi bir başka nedeni kapsamaz. Bu garanti, endüstriyel, profesyonel veya ticari amaçlarla kullanılan ürünler için geçerli değildir.

Servis bilgileri

120 günlük garanti politikası kapsamında arızalı bir ürüne ilişkin servis hizmeti için, lütfen İade Yetkilendirme Numarası almak üzere Tüketici Desteği ile iletişime geçin. MY ARCADE® arızalı ürünün iadesini ve satın alma belgesini talep etme hakkını saklı tutar.

NOT: MY ARCADE® İade Yetkilendirme Numarası olmadan herhangi bir arızalı ürün talebini işleme koymayacaktır.

Tüketici desteği yardım hattı

877-999-3732 (sadece ABD ve Kanada için) veya +1-310-222-1045 (Uluslararası)

Tüketici desteği e-posta support@MyArcadeGaming.com | Web sitesi www.MyArcadeGaming.com

Bir ağaç kurtarın, çevrimiçi kayıt olun

MY ARCADE® çevre dostu bir tercih yaparak tüm ürünleri çevrimiçi kaydettiriyor. Bu sayede fiziksel kağıt kayıt kartlarının basımından tasarruf sağlanıyor. Son MY ARCADE® satın alımınızı kaydetmek için gereken tüm bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz: www.myarcade.com/product-registration

Declaration of Conformity

İşbu beyan ile dreamGEAR®, LLC, elektronik ekipmanı türünün DGUNL-3227 2014/53/EU Yönetmeliğiyle uyumlu olduğunu ilan eder. AB uygunluk beyanı metninin tamamı şu İnternet adresinde mevcuttur:

www.myarcade.com/pages/doc



WEEE - AB, Birleşik Krallık, Türkiye veya ayrı atık toplama sistemlerinin bulunduğu diğer ülkelerdeki müşteriler için, bu sembol, ürünün karışık atık olarak atılmaması gerektiğini, geri kazanım ve geri dönüşüm için ayrı toplama tesislerine gönderilmesi gerektiğini belirtir. Atıkların doğru şekilde işlenmesini sağlamak için, lütfen ürünü geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yetkili bir toplama tesisine teslim edin..



CE Mark - Üreticinin, ürünün yürürlükteki AB mevzuatının temel sağlık ve güvenlik ve çevre koruma gereklilikleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.

Servis onarım talepleriniz için aşağıdaki adres ile iletişime geçiniz.
İthalatçı/Distribütör Firma (Türkiye)

CD MEDIA TURKEY

Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Nida Kule Kat:7 Kadıköy-İstanbul
Tel: (216)468 88 23 | info@cdmedia.com.tr

tr.cdmediase.eu



MY ARCADE®

MY ARCADE®, the MY ARCADE® logo and Pocket Player® are registered trademarks of dreamGEAR®, LLC. USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.

PAC-MAN™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

PAC-PANIC™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

PAC-MANIA™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc..

