

MY ARCADE® GAMESTATION WIRELESS HD

TÜRKÇE - Kullanım Kılavuzu



İçindekiler

GameStation Wireless HD, 2 kablosuz kontrolör, HD kablosu, USB güç kablosu ve kullanım kılavuzu

Gerekli malzemeler (dahil değildir):

6 adet AAA pil ve mini tornavida

Lütfen kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve uygulayın.

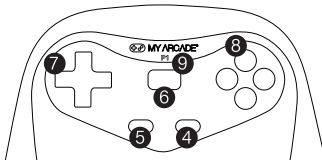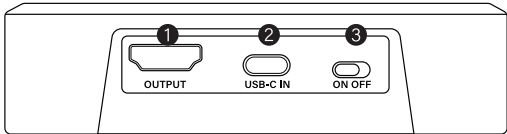

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. ÇIKIŞ | 6. RESET düğmesi |
| 2. USB-C GİRİŞ | 7. Yön tuşları |
| 3. AÇMA KAPAMA anahtarı | 8. A, B, X ve Y düğmeleri |
| 4. START düğmesi | 9. Oyuncu tanımlama (P1 ve P2) |
| 5. SELECT düğmesi | |

Düğme, anahtar ve port fonksiyonları

NOT: Düğmelerin fonksiyonları oyuna göre değişiklik gösterebilir.

AÇMA KAPAMA anahtarı - Cihazı açar ve kapatır.

START düğmesi - Oyunu başlatmak ve duraklatmak için basıp bırakın.

SELECT düğmesi - Bir veya iki oyuncu seçeneği arasında seçim yapmak için basıp bırakın.

RESET düğmesi - Ana menüye dönmek için basın ve bırakın.

Yön tuşları - Ana menüden oyunu seçmek ve oyun sırasında hareket etmek için.

A, B, X ve Y tuşları - Oyun oynamak için basıp bırakın.

USB-C GİRİŞ - Birlikte verilen USB-C® kablosunu kullanarak cihaza güç sağlamak için.

GameStation Wireless HD'nin kurulması

1. Birlikte verilen USB güç kablosunun USB-C® ucunu nazikçe GameStation Wireless HD'nizin arkasına takın.
2. USB güç kablosunun USB-A ucunu güç kaynağına takın.

GameStation Wireless HD'yi bir televizyona bağlama

1. Birlikte verilen HD kablosunun bir ucunu nazikçe GameStation Wireless HD'nin arkasına takın.
2. Kablonun diğer ucunu televizyonunuza takın.
3. Televizyonunuzun doğru video girişine ayarlı olduğunu onaylayın. Örneğin, konsolu televizyonunuzun 1 numaralı girişine takarsanız, televizyonunuzu da aynı 1 numaralı girişe geçirin.

GameStation Wireless HD'de Oynama



1. Konsolun arkasında bulunan AÇMA KAPAMA anahtarını KAPALI'dan AÇIK'a getirin.
2. Oyun menüsü belirdiğinde, Oyuncu 1 (P1) kontrolöründeki yön tuşlarını kullanarak menüde gezinebilirsiniz.

NOT: Oyunları seçmek için Oyuncu 1 (P1) kontrolörünü kullanmalısınız. Oyuncu 2 (P2) yalnızca 2 kişilik oyunlarda çalışır.

3. Bir oyun seçmek için A düğmesine basın.

Pillerin çıkarılması ve takılması

ÖNEMLİ: Daha uzun çalma süreleri için yüksek kaliteli alkalin piller kullanın.

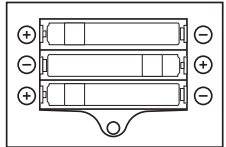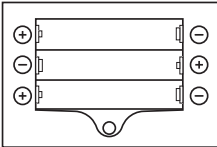

Pil bilgileri

Pil asidinin sızması kişisel yaralanmaya ve bu ürünün hasar görmesine neden olabilir. Pil sızıntısı meydana gelirse etkilenen cildi ve giysileri iyice yıkayın. Pil asidini gözlerinizden ve ağzınızdan uzak tutun. Sızdıran piller patlama seslerine neden olabilir.

- Pillerin takılması ve değiştirilmesi yalnızca bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
- Alkalın, standart (karbon-çinko) veya şarj edilebilir pilleri karıştırmayın.
- Kullanılmış ve yeni pilleri karıştırmayın (tüm pilleri aynı anda değiştirin).
- Farklı markalı pilleri karıştırmayın.
- "Ağır Hizmet", "Genel Kullanım", "Çinko Klorür" veya "Çinko Karbon" etiketli pillerin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz.
- Uzun süre kullanmayacağınız zaman pilleri ürün içerisinde bırakmayın.
- Kullanımda olmadığında pilleri çıkarın ve serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Bitmiş pilleri üniteye çıkarın.
- Pilleri ters takmayın. Pozitif (+) ve negatif (-) uçların doğru yönle baktığından emin olun. Önce negatif uçları geçirin.
- Hasarlı, deforme olmuş veya sızıntılı pilleri kullanmayın.
- Şarj edilebilir olmayan pilleri şarj etmeyin.
- Şarj etmeden önce şarj edilebilir pilleri cihazdan çıkarın.
- Pilleri yalnızca bulunduğunuz bölgedeki hükümet tarafından onaylanmış geri dönüşüm tesislerinde bertaraf edin.
- Pil kutuplarına kısa devre yaptırmayın.
- Cihazınızı kurcalamanız ürününüzün hasar görmesine, garantinin geçersiz kalmasına ve yaralanmalara yol açabilir.
- **Uyarı:** BOĞULMA TEHLİKESİ - küçük parçalar içerir. 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir.
- Kısıtlama, yaş uyarısının beraberinde belirtilir.
- Cihazla kullanılacak adaptör için şunlar gereklidir: 5V DC, 1A.
- Yalnızca cihazın gereksinimlerini karşılayan bir adaptör kullanın.
- Bu adaptör bir oyuncak değildir.
- Cihazla birlikte kullanılan adaptörlerin kablo, fiş, muhafaza ve diğer parçalarında hasar olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir.
- Önemli bilgiler için lütfen kullanım kılavuzunu saklayın.
- Oyuncak yalnızca oyuncaklar için kullanılan bir transformatör veya oyuncaklar için kullanılan bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır.
- Şarj edilebilir piller yetişkin gözetiminde şarj edilmelidir.
- Ürün yalnızca aşağıdaki sembollerden birini taşıyan ekipmana bağlanmalıdır.



veya



FCC Bilgileri

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15. Bölümü uyarınca B sınıfı dijital cihazlar için geçerli sınırlara uyduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, meskenlerde kullanımda zararlı parazitlenmeye karşı makul koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmadığında ya da kullanılmadığında radyo iletişimine engel teşkil edecek zararlı parazitlenmeye yol açabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazitlenme olmayacağına garantisizdir.

Ekipmanın kapatılarak açılmasıyla anlaşılabilecek şekilde, radyo ya da televizyon sinyali alımında zararlı parazitlenmeye yol açması durumunda, kullanıcının aşağıda sıralanan önlemlerden bir ya da birkaçını kullanarak parazitlenmeyi önlemesi tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devre dışındaki başka bir devrenin prizine bağlayın.
- Yardım için satıcı veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyeni ile iletişime geçin.

Bu ekipman FCC Kuralları'nın 15. Bölümüne uygundur. Cihazın çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

1. Bu ekipman zararlı parazitlenmeye yol açamaz.
2. Bu ekipman istenmeyen çalışma şekillerine yol açabilecek parazitlenme dahil, alınan tüm parazitlenmeyi kabul etmelidir.

Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler kullanıcının bu cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir. Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen FCC RF radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

Bir ağaç kurtarın, çevrimiçi kayıt olun

MY ARCADE® çevre dostu bir tercih yaparak tüm ürünleri çevrimiçi kaydettiriyor. Bu sayede fiziksel kağıt kayıt kartlarının basımından tasarruf sağlıyorsunuz. Son MY ARCADE® satın alımınızı kaydetmek için gereken tüm bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz:

www.mycarade.com/product-registration

Uygunluk Beyanı

Bu ürüne ait AB Uygunluk Beyanının bir kopyasına şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

www.mycarade.com/pages/doc

Servis onarım talepleriniz için aşağıdaki adres ile iletişime geçiniz.

İthalatçı/Distribütör Firma (Türkiye)

CD MEDIA TURKEY

Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Nida Kule Kat:7 Kadıköy-İstanbul

Tel: (216)468 88 23 | info@cdmedia.com.tr

www.cdmedia.com.tr

MY ARCADE® and the MY ARCADE® logo are registered trademarks of dreamGEAR®, LLC. USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.

