



MY ARCADE®

GAMESTATION PRO

TÜRKÇE - Kullanım Kılavuzu


İçindekiler


Konsol, kürek kontrollerine sahip iki adet 2,4 GHz kablosuz joystick, HDMI® kablosu, güç kablosu ve kullanım kılavuzu.

Gerekli malzemeler (dahil değildir):


8 adet AA pil ve mini tornavida veya USB-C® kablosu

Lütfen kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve uygulayın.


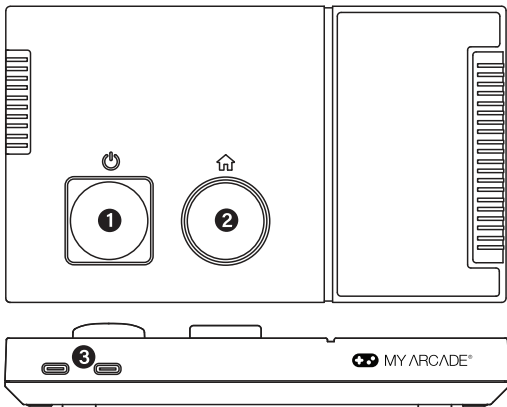




1. Güç düğmesi
2. Ana ekran düğmesi
3. USB-C® portları
4. Güç portu (5V GİRİŞ)
5. HDMI ÇIKIŞ
6. microSD™ kart yuvası



1. A düğmesi
2. B düğmesi
3. C düğmesi
4. Kürek
5. ANA EKRAN düğmesi
6. SELECT düğmesi
7. START düğmesi

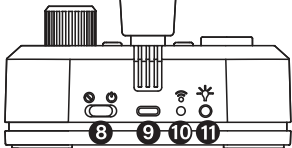

8. Açma/kapama anahtarı
9. Güç portu (5V GİRİŞ)
10. LED senkronizasyon göstergesi
11. MENU / OK düğmesi

Foto Hassasiyet Uyarısı

Bu oyun, insanların küçük bir yüzdesinde, hatta epilepsi veya nöbet geçmişi olmayan kişilerde bile epileptik nöbetlere neden olabilecek yanıp sönen ışıklar veya desenler içerir. Oyuncunun dikkati olması tavsiye edilir. Siz veya ailenizden herhangi birinin epileptik rahatsızlığı varsa lütfen oynamadan önce hekiminize danışın. Oyun oynarken baş dönmesi, görme bozukluğu, göz veya kas seğirmesi, bilinç kaybı, yönelim bozukluğu, istemsiz hareketler veya kasılmalar gibi alışılmadık semptomlar yaşarsanız, oyunu oynamayı DERHAL bırakın ve oyuna devam etmeden önce hekiminize danışın.

İlk kez kullanım

Konsolun kurulması

1. Birlikte verilen HDMI® kablosunun bir ucunu konsolun arkasında bulunan HDMI ÇIKIŞ portuna nazikçe takın.
2. Kablonun diğer ucunu televizyonunuza takın.
3. Televizyonunuzun doğru video girişine ayarlı olduğunu onaylayın. Örneğin, konsolu televizyonunuzun HDMI® 1 portuna takarsanız, televizyon kaynağınızı da aynı HDMI® 1'e geçirin.
4. Birlikte verilen güç kablosunun USB-C® ucunu konsolun arkasında bulunan güç portuna (5V GİRİŞİ) nazikçe takın.
5. Kablonun USB-A ucunu bir güç kaynağına takın.
6. Konsolun üst kısmında bulunan güç düğmesine basın.

NOT: Konsol açıldığında güç ve ana ekran düğmelerinin etrafındaki RGB ışıklar yanacaktır. Bu, güç düğmesine basıldıktan sonra 3 saniyeye kadar sürebilir.



Joystick'lerin ayarlanması

1. Her joystick'in alt kısmında bulunan pil kapağını çıkarın.
2. Her joystick'e 4 adet AA pil takın ve pil kapağını yerine takın.
3. Her bir joystick üzerindeki açma/kapama anahtarını (⊞) konumundan (⊞) konumuna getirin.
4. Joystick'in arka tarafındaki LED senkronizasyon göstergesi, açıldığında yanıp sönecektir. Joystick konsolla senkronize olduğunda LED senkronizasyon göstergesi sürekli yanacaktır.

NOT: Pil kullanmak istemiyorsanız, USB-C® kablosunun (dahil değildir) bir ucunu her bir joystick'in arkasında bulunan güç portuna (5V GİRİŞ) nazikçe takın. Kablonun diğer ucunu konsolun ön tarafına nazikçe takın. Bu seçeneği kullandığınızda pil eklemenize gerek kalmaz.

Pillerin takılması ve çıkarılması

ÖNEMLİ: Daha uzun çalma süreleri için yüksek kaliteli alkalın piller kullanın.

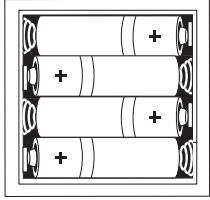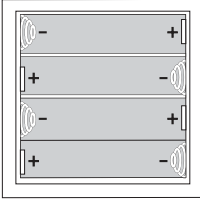

MENU / RGB düğmesi

- MENU / RGB düğmesine hızlıca basıldığında OYUN KONTROLLERİ veya KAYDET MENÜSÜ seçenekleri açılır (oyundayken).
- MENU / RGB düğmesini basılı tutmak konsol ve joystick üzerindeki RGB ışıklarını değiştirmenizi sağlar.

Oyun kontrolleri

Joystick'in arkasında bulunan MENU / RGB düğmesine hızlıca basarak OYUN KONTROLLERİ'ne erişebilirsiniz.

NOT: TV TİPİ ve OYUN ZORLUĞU yalnızca Atari® 2600 oyunlarında desteklenir.

NOT: KÜREK HASSASİYETİ tüm kürek oyunlarında desteklenmez.

Kaydetme seçenekleri

Atari® Gamestation Pro, oyunların microSD™ karta kaydedilmesine olanak tanır. microSD™ kart yuvası 128 GB'a kadar kapasiteye olanak tanır.

1. microSD™ kartı FAT32 dosya sistemine biçimlendirin.
2. microSD™ kartta bir klasör oluşturun ve aını States olarak adlandırın.
3. microSD™ kartı konsolun yan tarafında bulunan microSD™ kart yuvasına takın.

NOT: NOT: microSD™ kart konsola pimleri yukarı bakacak şekilde takılmalıdır.

4. Joystick'in arkasında bulunan MENU / RGB düğmesine hızlıca basarak KAYDET MENÜSÜ'ne erişebilirsiniz. Bu menüden bir durumu kaydedebilir, kayıtlı bir durumu yükleyebilir veya silebilirsiniz.

NOT: KAYDET MENÜSÜ'ne yalnızca her oyunun içerisinde erişilebilir.

NOT: Her oyun 2 dahili kayıt durumuna ve microSD™ karta 2 kaydetme durumuna izin verir.

NOT: Dahili depolama alanı sınırlıdır, bu nedenle tüm dahili kaydetme durumları kullanılmadan alan tükenebilir.

NOT: Tüm oyunlar kaydetme seçeneklerini desteklemez.

Fabrika ayarlarına sıfırlama

FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAMA, AYARLAR altındaki HAKKINDA bölümünde bulunabilir. FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAMA, hem dahili olarak hem de microSD™ karttaki tüm oyun kayıtlarını silecektir.

Pil bilgileri

Pil asidinin sızması kişisel yaralanmaya ve bu ürünün hasar görmesine neden olabilir. Pil sızıntısı meydana gelirse etkilenen cildi ve giysileri iyice yıkayın. Pil asidini gözlerinizden ve ağzınızdan uzak tutun. Sızdıran piller patlama seslerine neden olabilir.

- Pillerin takılması ve değiştirilmesi yalnızca bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
- Kullanılmış ve yeni pilleri karıştırmayın (tüm pilleri aynı anda değiştirin).
- Alkalın, standart (karbon-çinko) veya şarj edilebilir pilleri karıştırmayın.
- Farklı markalı pilleri karıştırmayın.
- "Ağır Hizmet", "Genel Kullanım", "Çinko Klorür" veya "Çinko Karbon" etiketli pillerin kullanılması tavsiye etmiyoruz.
- Uzun süre kullanmayacağınız zaman pilleri ürün içerisinde bırakmayın.
- Kullanımda olmadığında pilleri çıkarın ve serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Bitmiş pilleri ünitede çıkarın.
- Pilleri ters takmayın. Pozitif (+) ve negatif (-) uçların doğru yönlere baktığından emin olun. Önce negatif uçları geçirin.
- Hasarlı, deforme olmuş veya sızıntılı pilleri kullanmayın.
- Şarj edilebilir olmayan pilleri şarj etmeyin.
- Şarj etmeden önce şarj edilebilir pilleri cihazdan çıkartın.
- Pilleri yalnızca bulunduğunuz bölgedeki hükümet tarafından onaylanmış geri dönüşüm tesislerinde bertaraf edin.
- Pil kutuplarına kısa devre yaptırmayın.
- Cihazınızı kurcalamanız ürününüzün hasar görmesine, garantinin geçersiz kalmasına ve yaralanmalara yol açabilir.
- **Uyarı:** BOĞULMA TEHLİKESİ - küçük parçalar içerir. 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir.
- Kısıtlama, yaş uyarısının beraberinde belirtilir.
- Cihazla kullanılacak adaptör için şunlar gereklidir: 5V DC, 1A.
- Yalnızca cihazın gereksinimlerini karşılayan bir adaptör kullanın.
- Bu adaptör bir oyuncak değildir.
- Cihazla birlikte kullanılan adaptörlerin kablo, fiş, muhafaza ve diğer parçalarında hasar olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir.
- Önemli bilgiler için lütfen kullanım kılavuzunu saklayın.
- Oyuncak yalnızca oyuncaklar için kullanılan bir transformatör veya oyuncaklar için kullanılan bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır.
- Şarj edilebilir piller yetişkin gözetiminde şarj edilmelidir.
- Ürün yalnızca aşağıdaki sembollerden birini taşıyan ekipmana bağlanmalıdır.



veya



FCC Bilgileri

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15. Bölümü uyarınca B sınıfı dijital cihazlar için geçerli sınırlara uyduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, meskenlerde kullanımda zararlı parazitlenmeye karşı makul koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmadığında ya da kullanılmadığında radyo iletişimine engel teşkil edecek zararlı parazitlenmeye yol açabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazitlenme olmayacağının garantisi yoktur.

Ekipmanın kapatılarak açılmasıyla anlaşılabilecek şekilde, radyo ya da televizyon sinyali alımında zararlı parazitlenmeye yol açması durumunda, kullanıcının aşağıda sıralanan önlemlerden bir ya da birkaçını kullanarak parazitlenmeyi önlemesi tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devre dışındaki başka bir devrenin prizine bağlayın.
- Yardım için satıcı veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyeni ile iletişime geçin.

Bu ekipman FCC Kuralları'nın 15. Bölümüne uygundur. Cihazın çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

1. Bu ekipman zararlı parazitlenmeye yol açamaz.
2. Bu ekipman istenmeyen çalışma şekillerine yol açabilecek parazitlenme dahil, alınan tüm parazitlenmeyi kabul etmelidir.

Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler kullanıcının bu cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir. Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen FCC RF radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

Bir ağaç kurtarın, çevrimiçi kayıt olun

MY ARCADE® çevre dostu bir tercih yaparak tüm ürünleri çevrimiçi kaydettiriyor. Bu sayede fiziksel kağıt kayıt kartlarının basımından tasarruf sağlıyor. Son MY ARCADE® satın alımınızı kaydetmek için gereken tüm bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz:

www.mycade.com/product-registration

Uygunluk Beyanı

Bu ürüne ait AB Uygunluk Beyanının bir kopyasına şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

www.mycade.com/pages/doc

Servis onarım talepleriniz için aşağıdaki adres ile iletişime geçiniz.

İthalatçı/Distribütör Firma (Türkiye)

CD MEDIA TURKEY

Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Nida Kule Kat:7 Kadıköy-İstanbul

Tel: (216)468 88 23 | info@cdmedia.com.tr | www.cdmedia.com.tr

Manufactured in China. MY ARCADE® and the MY ARCADE® logo are registered trademarks of dreamGEAR®, LLC. © 2023 Atari Interactive, Inc. ATARI, the ATARI logo and all individual Atari game names and logos are trademarks or registered trademarks of Atari Interactive, Inc. in the U.S. and other countries. The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum. microSD™ is a trademark of SD-3C, LLC.

