



MY ARCADE®

GAMER V

TÜRKÇE - Kullanım Kılavuzu


İçindekiler

Gamer V ve kullanım kılavuzu

Gerekli Malzemeler(dahil değildir):

3 AAA pil ve mini tornavida, veya USB-C® kablo

Lütfen kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve uygulayın

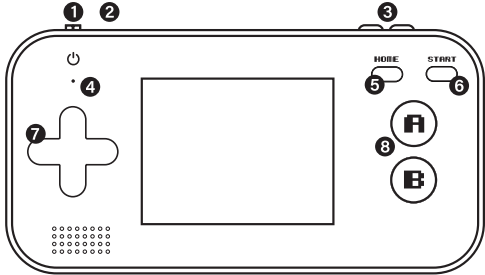

1. AÇMA/KAPAMA anahtarı
2. Güç Bağlantı Noktası
3. Ses düğmeleri
4. Güç Işığı

5. HOME düğmesi
6. START düğmesi
7. Yön Düğmeleri
8. A ve B düğmeleri

Düğme ve Anahtar fonksiyonları

NOT: Düğme fonksiyonları oyunlar arasında farklılık gösterebilir.

AÇMA/KAPAMA Fonksiyonları - Cihazı açar ve kapatır.

Güç Bağlantı Noktası - Go Gamer V'ye USB-C® kablosuyla (ürünle birlikte verilmez) güç sağlamak için.

SES düğmesi – Ses seviyesini yükseltmek ve alçaltmak için.

Yön tuşları - Ana menüden oyun seçmek ve oyun sırasında hareket etmek için.

A ve B düğmesi - Oynamak için basın ve bırakın.

HOME düğmesi - Ana menüye dönmek için basın ve bırakın.



Start Düğmesi - Bir oyunu başlatmak ve duraklatmak için.

Kullanım

1. Pil kapağını ve vidasını çıkarın ve 3 adet AAA pili (dahil değildir) takın.
2. Pil kapağını ve vidasını yerine takın ve güç düğmesini kapalı konumdan açık konuma getirin.

Pillerin takılması ve çıkarılması

ÖNEMLİ: Daha uzun çalışma süreleri için yüksek kaliteli alkalin piller kullanın.



Pil bilgileri

Pil asidinin sızması kişisel yaralanmaya ve bu ürünün hasar görmesine neden olabilir. Pil sızıntısı meydana gelirse etkilenen cildi ve giysileri iyice yıkayın. Pil asidini gözlerinizden ve ağzınızdan uzak tutun. Sızdıran piller patlama seslerine neden olabilir.

- Pillerin takılması ve değiştirilmesi yalnızca bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
- Kullanılmış ve yeni pilleri karıştırmayın (tüm pilleri aynı anda değiştirin).
- Alkalin, standart (karbon-çinko) veya şarj edilebilir pilleri karıştırmayın.
- Farklı markalı pilleri karıştırmayın.
- "Ağır Hizmet", "Genel Kullanım", "Çinko Klorür" veya "Çinko Karbon" etiketli pillerin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz.
- Uzun süre kullanmayacağınız zaman pilleri ürün içerisinde bırakmayın.
- Kullanımda olmadığında pilleri çıkarın ve serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Bitmiş pilleri ünitede çıkarın.
- Pilleri ters takmayın. Pozitif (+) ve negatif (-) uçların doğru yönlere baktığından emin olun. Önce negatif uçları geçirin.

- Hasarlı, deforme olmuş veya sızıntılı pilleri kullanmayın.
- Şarj edilebilir olmayan pilleri şarj etmeyin.
- Şarj etmeden önce şarj edilebilir pilleri cihazdan çıkarın.
- Pilleri yalnızca bulunduğunuz bölgedeki hükümet tarafından onaylanmış geri dönüşüm tesislerinde bertaraf edin.
- Pil kutuplarına kısa devre yaptırmayın.
- Cihazınızı kurcalamanız ürününüzün hasar görmesine, garantinin geçersiz kalmasına ve yaralanmalara yol açabilir.
- **Uyarı:** BOĞULMA TEHLİKESİ - küçük parçalar içerir. 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir.
- Kısıtlama, yaş uyarısının beraberinde belirtilir.
- Cihazla kullanılacak adaptör için şunlar gereklidir: 5V DC, 1A.
- Yalnızca cihazın gereksinimlerini karşılayan bir adaptör kullanın.
- Bu adaptör bir oyuncak değildir.
- Cihazla birlikte kullanılan adaptörlerin kablo, fiş, muhafaza ve diğer parçalarında hasar olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir.
- Önemli bilgiler için lütfen kullanım kılavuzunu saklayın.
- Oyuncak yalnızca oyuncaklar için kullanılan bir transformatör veya oyuncaklar için kullanılan bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır.
- Şarj edilebilir piller yetişkin gözetiminde şarj edilmelidir.
- Ürün yalnızca aşağıdaki sembollerden birini taşıyan ekipmana bağlanmalıdır.



veya



FCC Bilgileri

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15. Bölümü uyarınca B sınıfı dijital cihazlar için geçerli sınırlara uyduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, meskenlerde kullanımda zararlı parazitlenmeye karşı makul koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmadığında ya da kullanılmadığında radyo iletişimine engel teşkil edecek zararlı parazitlenmeye yol açabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazitlenme olmayacağının garantisi yoktur.

Ekipmanın kapatılarak açılmasıyla anlaşılacak şekilde, radyo ya da televizyon sinyali alımında zararlı parazitlenmeye yol açması durumunda, kullanıcının aşağıda sıralanan önlemlerden bir ya da birkaçını kullanarak parazitlenmeyi önlemesi tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devre dışındaki başka bir devrenin prizine bağlayın.
- Yardım için satıcı veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyeni ile iletişime geçin.

Bu ekipman FCC Kuralları'nın 15. Bölümüne uygundur. Cihazın çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

1. Bu ekipman zararlı parazitlenmeye yol açamaz.
2. Bu ekipman istenmeyen çalışma şekillerine yol açabilecek parazitlenme dahil, alınan tüm parazitlenmeyi kabul etmelidir.

Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler kullanıcının bu cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir. Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen FCC RF radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

Bir ağaç kurtarın, çevrimiçi kayıt olun

MY ARCADE® çevre dostu bir tercih yaparak tüm ürünleri çevrimiçi kaydettiriyor. Bu sayede fiziksel kağıt kayıt kartlarının basımından tasarruf sağlanıyor. Son MY ARCADE® satın alımınızı kaydetmek için gereken tüm bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz:

www.myarcade.com/product-registration

Uygunluk Beyanı

Bu ürüne ait AB Uygunluk Beyanının bir kopyasına şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

www.myarcade.com/pages/doc



WEEE - AB, Birleşik Krallık, Türkiye veya ayrı atık toplama sistemlerinin bulunduğu diğer ülkelerdeki müşteriler için, bu sembol, ürünün karışık atık olarak atılmaması gerektiğini, geri kazanım ve geri dönüşüm için ayrı toplama tesislerine gönderilmesi gerektiğini belirtir. Atıkların doğru şekilde işlenmesini sağlamak için, lütfen ürünü geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yetkili bir toplama tesisine teslim edin.



CE İşareti - Üreticinin, ürünün yürürlükteki AB mevzuatının temel sağlık ve güvenlik ve çevre koruma gereklilikleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.

Servis onarım talepleriniz için aşağıdaki adres ile iletişime geçiniz.

İthalatçı/Distribütör Firma (Türkiye)

CD MEDIA TURKEY

Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Nida Kule Kat:7 Kadıköy-İstanbul

Tel: (216)468 88 23 | info@cdmedia.com.tr

www.cdmedia.com.tr

MY ARCADE® and the MY ARCADE® logo are registered trademarks of dreamGEAR®, LLC. USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.

Bizi takip edin



@MyArcadeRetro