



MY ARCADE®

MINI PLAYER™

БЪЛГАРСКИ - Ръководство за потребителя

HRVATSKI - Korisnički priručnik

ENGLISH - User Manual

ROMÂNĂ - Manualul utilizatorului

СРПСКИ - Корисничко упутство

SLOVENŠČINA - Uporabniški priročnik

TÜRKÇE - Kullanıcı Kılavuzu ve Garanti Belgesi



COLLECT THEM ALL!



WWW.MYARCADE.COM

БЪЛГАРСКИ - Ръководство за потребителя


Включва

Mini Player, сменяем джойстик, променливотоков адаптер и ръководство за потребителя



Прочетете и спазвайте внимателно това ръководство за потребителя преди употреба.

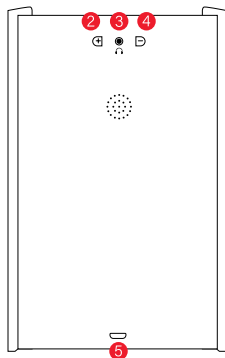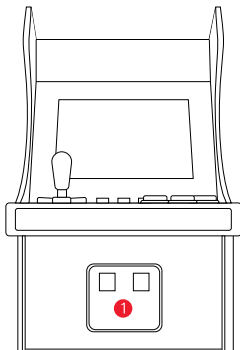

1. Бутон за включване/изключване
2. Увеличаване на силата на звука
3. Жак за слушалки
4. Намаляване на силата на звука
5. Захранващ порт (5V IN)
6. Бутони за придвижване/Джойстик
7. Бутон COIN (МОНЕТА)
8. Бутон BACK
9. Бутон START (СТАРТ)
10. Бутон Y
11. Бутон X
12. Бутон A
13. Бутон B

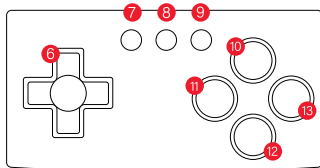

Как да свалите джойстика

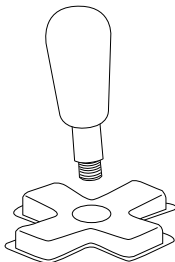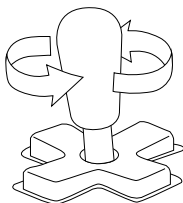

Функции на бутоните и портовете

ЗАБЕЛЕЖКА: Функциите на бутоните могат да се различават в зависимост от играта.

Бутон за включване/изключване – включва и изключва устройството.

Захранващ порт (5V IN)

Бутони за придвижване/Джойстик – за избор на игра от главното меню и за придвижване по време на играенето на игра.

Бутони за силата на звука – за увеличаване и намаляване на силата на звука.

Бутон START (СТАРТ) – за стартиране на играта.

Бутон COIN (МОНЕТА) – добавете кредити, за да играете играта.

Бутон BACK (НАЗАД) – за връщане към главното меню на игрите.

Жак за слушалки – за използване със слушалки 3,5 mm или устройства 3,5 mm.

Бутони A, B, X и Y – натиснете и отпуснете за играене на игра.

Играене на Mini Player

1. Включете внимателно предоставения променливотоков адаптер към захранващия порт на гърба на Mini Player™, обозначен със SV IN.
2. Натиснете бутона за включване/изключване.
3. Изберете игра и натиснете бутона COIN (МОНЕТА), за да започнете.

БЕЛЕЖКИ:

- Играта ще ви покаже известие, когато е необходимо да добавите кредит в монети към нея. Натиснете бутона COIN (МОНЕТИ) и следвайте инструкциите.
- Обърнете внимание, че в игрите за двама играчи няма функция за втория играч.
- Поради големия брой различни игри постигнатите високи резултати не могат да бъдат записвани.

Промяна на оформлението на дисплея (пропорции) на Mini Player

ЗАБЕЛЕЖКА: оформлението на дисплея трябва да се промени в менюто за избор на игра и не може да бъде променено, след като сте избрали игра. Оформлението на дисплея ще остане същото за всички игри, докато не бъде променено или докато Mini Player™ не бъде изключен. Оформлението на дисплея по подразбиране ще се върне към цял екран, след като захранването бъде изключено.

Предупреждения

- Подправянето на продукта може да доведе до повреда на продукта, анулиране на гаранцията и да причини наранявания.
- **Предупреждение: ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ** – малки части. Неподходящо за деца под 36-месечна възраст.
- Ограничението придружава предупреждението за възрастта.
- Адаптерът за използване с устройството изисква: 5V DC 1A.
- Използвайте само адаптер, който отговаря на изискванията на устройството.
- Адаптерът не е играчка.
- Използването с устройството адаптери трябва да се проверяват редовно за повреди по кабела, щепсела, корпуса и другите части, а при наличие на повреда устройството не трябва да се използва, докато повредата не бъде отстранена.

Информация за ФКК

Това оборудване е изпитано и съответства на ограниченията за цифрови устройства от клас В, съобразно част 15 от правилата на ФКК. Тези ограничения са предназначени да осигурят подходяща защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма гаранция обаче, че в конкретна инсталация няма да възникнат смущения.

Ако това оборудване причинява вредни смущения в приемането на радио или телевизия, което може да бъде определено чрез изключване и включване на оборудването, съветваме потребителя да се опита да коригира смущенията с една или повече от следните мерки:

- Променете ориентацията или преместете антената на приемника.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт от електрическа верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с търговеца или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Това оборудване съответства на част 15 от правилата на ФКК. Експлоатацията е предмет на следните две условия:

1. Това оборудване не може да причинява вредни смущения.
2. Това оборудване трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Неразрешени от производителя модификации могат да анулират правото на потребителя да работи с това устройство. Това оборудване отговаря на ограниченията за експозиция на РЧ лъчения на ФКК, определени за неконтролирана среда. Този предавател не трябва да се намира в близост до или да работи заедно с друга антена или предавател.

Информация за гаранцията

Всички продукти MY ARCADE® се предлагат с ограничена гаранция и са подложени на щателна серия от тестове, за да се гарантира най-високо ниво на надеждност и съвместимост. Малко вероятно е да срещнете някакъв проблем, но ако се появи даден дефект по време на употребата на този продукт, CD Media S.E. гарантира на първоначалния потребител, който го е закупил, че този продукт ще бъде без дефекти в материалите и изработката за период от 24-МЕСЕЧНА от датата на първоначалната покупка.

Ако възникне дефект, който се покрива от тази гаранция, на продукт, закупен в България, дистрибутиран от CD Media S.E., потребителят има право на гаранционна поддръжка. CD Media S.E. по свой избор ще поправи или замени закупения продукт безплатно или ще възстанови сумата по първоначалната покупна цена. Ако е необходима замяна и вашият продукт вече не е наличен, CD Media S.E. може по свое усмотрение да го замени със сравним продукт. За продукти MY ARCADE®, закупени извън България, попитайте в магазина, откъдето са закупени, за допълнителна информация.

Тази гаранция не покрива нормално износване и изхабяване, злоупотреба или неправилна употреба, модификация, подправяне или каквато и да било друга причина, която не е свързана с материалите или изработката. Тази гаранция не се прилага за продукти, използвани за каквито и да било промишлени, професионални или търговски цели.

Информация за обслужване

За обслужване на какъвто и да било дефектен продукт по 24-МЕСЕЧНА политика за гаранция, се свържете с отдела за обслужване на клиенти, за да получите номер за упълномощено връщане. CD Media S.E. си запазва правото да поиска връщане на дефектния продукт и доказателство за покупка.

ЗАБЕЛЕЖКА: CD Media S.E. няма да обработва рекламации за дефектни продукти без номер за упълномощено връщане.

Отдела за обслужване на клиенти

CD Media SE | Str. Turturelelor, nr. 62, camera 1 & 2, cod postal 030882, Sector 3, Bucuresti-Romania, Tel: +40 371009933, Имейл на отдела за обслужване на клиенти office@cdmediase.eu

Спасете дърво, регистрирайте се онлайн

MY ARCADE® прави екологичния избор за регистриране на всички продукти онлайн. Това спестява отпечатването на физически хартиени регистрационни карти. Цялата информация, от която се нуждаете, за да регистрирате своята последна покупка от MY ARCADE® е налична на адрес: www.MyArcadeGaming.com/product-registration.

Декларация за съответствие

Копие от ЕС декларацията за съответствие за този продукт можете да намерите на тази връзка:



<https://cy.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

HRVATSKI - Korisnički priručnik


Uključuje

Mini player, uklonjiva upravljačka palica, prilagodnik izmjenične struje i korisnički priručnik



Molimo vas da prije upotrebe pažljivo pročitate i slijedite ovaj korisnički priručnik.

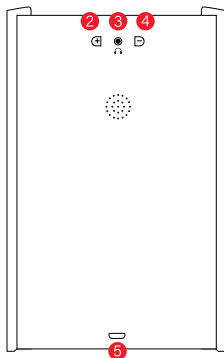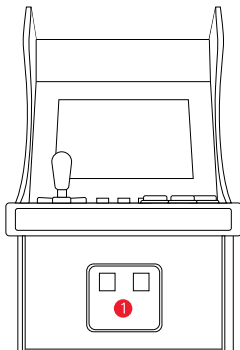

1. On/off tipka
2. Pojačavanje glasnoće
3. Priključak za slušalice
4. Smanjivanje glasnoće
5. Priključak napajanja (5V ulaz)
6. Tipka za usmjeravanje/Upravljačka palica
7. COIN tipka
8. Tipka BACK
9. Tipka START
10. Tipka Y
11. Tipka X
12. Tipka A
13. Tipka B

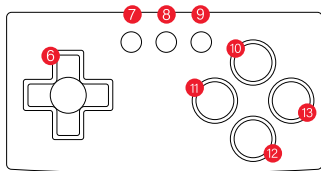

Kako ukloniti upravljačku palicu

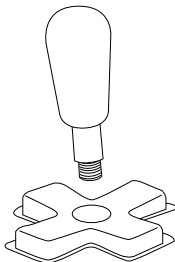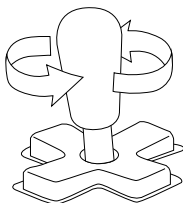

Funkcije tipki i ulaza

NAPOMENA: Funkcije tipki mogu se razlikovati ovisno o igri.

Tipka On/off – Uključuje i isključuje uređaj.

Priključak napajanja (5V ulaz)

Tipka za usmjerenje/Upravljačka palica – Za odabir igre iz glavnog izbornika i kretanje tijekom igranja igre.

Tipke za glasnoću – Za pojačavanje i smanjivanje glasnoće.

Tipka START – Za početak igre.

Tipka COIN – Dodaje kredite za igranje igre.

Gumb BACK – Za povratak na glavni izbornik igara.

Priključak za slušalice – Za uporabu sa slušalicama ili uređajima s priključkom od 3,5 mm.

Gumbi A, B, X i Y – Pritisnite i otpustite za igranje igre.

Igranje na Mini Playeru

1. Pažljivo uključite priloženi prilagodnik izmjenične struje u priključak za napajanje na stražnjoj strani uređaja Mini Player™ s oznakom "SV IN"
2. Pritisnite gumb On/Off.
3. Odaberite igru i pritisnite gumb COIN za početak.

NAPOMENE:

- Igra će vas obavijestiti kada u igru treba dodati kovanicu. Pritisnite gumb COIN i slijedite upute.
- Imajte na umu da u igrama za 2 igrača nema funkcije za drugog igrača.
- Zbog velike količine raznih igara, najbolji rezultati se ne mogu spremiti.

Promjena prikaza (omjer širine i visine) na Mini Playeru

NAPOMENA: Prikaz se mora promijeniti u izborniku za odabir igre i ne može se promijeniti nakon što odaberete igru. Prikaz će ostati isti za sve igre dok se ne promijeni ili dok se Mini Player™ ne isključi. Prikaz će se prema zadanim postavkama vratiti na cijeli zaslon nakon isključivanja.

1. U glavnom izborniku istovremeno pritisnite gumb COIN i BACK. Ovo će prikazati opcije prikaza.

2. Odaberite između cijelog zaslona, 4:3 ili izvornog prikaza i pritisnite gumb START.

Upozorenja

- Neovlašteno rukovanje the product može dovesti do oštećenja vašeg proizvoda, gubitka jamstva i može uzrokovati ozljede.
- **Upozorenje:** OPASNOST OD GUŠENJA zbog sitnih dijelova. Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci.
- Ograničenje prati upozorenje o dobi.
- Adapter za korištenje s uređajem zahtijeva: 5V DC 1A.
- Koristite samo adapter koji ispunjava zahtjeve uređaja.
- Adapter nije igračka.
- Adaptere koji se koriste s uređajem potrebno je redovito provjeravati zbog oštećenja kabela, utikača, kućišta i drugih dijelova.

FCC informacije

Ova je oprema ispitana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, sukladno FCC pravilima, Dio 15. Ova su ograničenja osmišljena kako bi pružila prihvatljivu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekventnu energiju te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radio komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji.

Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisnika se potiče da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite antenu za prijem.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.
- Spojite opremu na utičnicu u strujnom krugu različitom od onog na koji je spojen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Ova oprema je u skladu s FCC pravilima, Dio 15. Operacija je podložna u sljedeća dva uvjeta:

1. Ova oprema ne smije prouzročiti štetne smetnje.
2. Ova oprema mora primiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Izmjene koje proizvođač nije odobrio mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za rukovanje ovim uređajem. Ova oprema je u skladu s FCC ograničenjima izloženosti RF zračenju koja su navedena za nekontrolirano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Informacije o jamstvu

Svi MY ARCADE® proizvodi dolaze s ograničenim jamstvom i bili su podvrgnuti temeljitom nizu testova kako bi se osigurala najviša razina pouzdanosti i kompatibilnosti. Malo je vjerojatno da ćete imati bilo kakav problem, ali ako kvar postane očigledan tijekom korištenja ovog proizvoda, CD Media S.E. jamči izvornom kupcu da ovaj proizvod neće imati nedostataka u materijalu i izradi tijekom razdoblja od 24 mjeseci od datuma vaše originalne kupnje.

Ako se na proizvodu kupljenom u Hrvatskoj pojavi kvar pokriven ovim jamstvom, koji je izvorno distribuiran od strane CD Media S.E., potrošač ima pravo na jamstvenu podršku. CD Media S.E. će, po vlastitom nahođenju, bez naknade popraviti ili zamijeniti kupljeni proizvod ili vratiti novac. Ako je potrebna zamjena, a vaš proizvod više nije dostupan, CD Media S.E. može prema vlastitom nahođenju zamijeniti s usporedivim proizvodom. Za MY ARCADE® proizvode kupljene izvan Hrvatske, molimo zatražite dodatne informacije u trgovini u kojoj su kupljeni.

Ovo jamstvo ne pokriva uobičajeno trošenje, zloupotrebu ili pogrešnu upotrebu, modifikacije, neovlaštene promjene ili bilo koji drugi uzrok koji nije povezan s materijalima ili izradom. Ovo se jamstvo ne odnosi na proizvode koji se koriste u industrijske, profesionalne ili komercijalne svrhe.

Servisne informacije

Za servisiranje bilo kojeg neispravnog proizvoda u skladu s politikom jamstva od 24 mjeseci, obratite se korisničkoj podršci kako biste dobili broj autorizacije povrata. CD Media S.E. zadržava pravo zahtijevati povrat neispravnog proizvoda i dokaza o kupnji.

NAPOMENA: CD Media S.E. neće obraditi nikakve neispravne zahtjeve bez broja autorizacije povrata.

Podrška potrošačima

CD MEDIA SL, d.o.o. | Dunajska cesta 106 | 1000 Ljubljana, Slovenija | Tel: 059 010 259

E-pošta za podršku potrošačima office@cdmediasl.si

Spasite drvo, registrirajte se putem interneta

MY ARCADE® donosi ekološki prihvatljivu odluku registracije svih proizvoda putem interneta. Time se štedi ispisivanje fizičkih papirnatih registracijskih kartica. Sve informacije koje su vam potrebne da registrirate svoju nedavnu kupnju MY ARCADE® dostupne su na: www.MyArcadeGaming.com/product-registration.

Izjava o sukladnosti

Primjerak EU Izjave o sukladnosti za ovaj proizvod možete pronaći na ovoj poveznici:



<https://cy.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

ENGLISH - User Manual


Includes

Mini player, removable joystick, AC adapter and user guide


Please read and follow this user guide thoroughly before use.

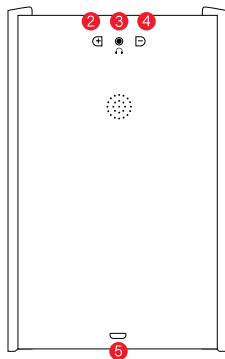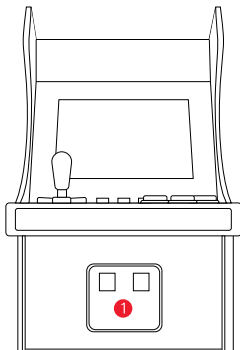

1. On/Off button
2. Volume up
3. Headphone jack
4. Volume down
5. Power port (5V IN)
6. Directional pad/Joystick
7. COIN button
8. BACK button
9. START button
10. Y button
11. X button
12. A button
13. B button

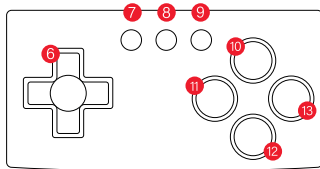

How to remove Joystick

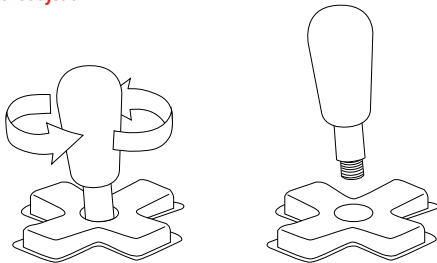

Button functions

NOTE: Button functions may vary per game.

On/off button – Turns the device on and off.

Power port (5V IN) – To power the Mini Player™ with included AC adapter.

Directional pad and Joystick – To select game from main menu and move during game play.

Volume buttons – To raise and lower the volume.

START button – To start a game.

COIN button – Add credits to play game.

BACK button – To return to the main menu of games.

Headphone jack – For use with 3.5mm headphones or 3.5mm devices.

A, B, X and Y buttons – Press and release for game play.

Playing on the Mini Player

1. Gently plug in the included AC adapter into the Power port on the back of the Mini Player™ labeled "5V IN"
2. Press the On/Off button.
3. Select game and press the COIN button to begin.

NOTES:

- The game will advise when a coin credit needs to be added to a game. Press the COIN button and follow instructions.
- Please note that there is no function for the second player in 2-player games.
- Due to the large amount of various games, high scores cannot be saved.

Changing the display layout (aspect ratio) on the Mini Player

NOTE: The display layout must be changed in the game selection menu and cannot be changed once you have selected a game. The display layout will remain the same for all games until changed or the Mini Player™ is turned off. The display layout will default back to full screen once powered off.

1. From the main menu, press the COIN and BACK button at the same time. This will bring up the display layout options.
2. Select between full screen, 4:3 or the original display layout and hit the START button.

Warnings

- Tampering with the product can result in damage to your product, void of warranty and could cause injuries.
- **Warning:** CHOKING HAZARD small parts. Not suitable for children under 36 months.
- The restriction accompany the age warning.
- Adapter for use with the device requires: DC 5V, 1500mA.
- Only use an adapter that meets the device's requirements.
- The adapter is not a toy.
- Adapters used with the device are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts.

FCC information

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This equipment may not cause harmful interference.
2. This equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not authorized by the manufacturer may void the user's authority to operate this device. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Warranty information

All MY ARCADE® products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, CD Media S.E. warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 24 months from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs in a product purchased within Bulgaria, Croatia, Romania, Serbia, Slovenia or Turkey, and originally distributed by CD Media S.E., the consumer shall be entitled to warranty support. At its discretion, CD Media S.E. will either repair or replace the defective product at no charge, or refund the original purchase price. If replacement is necessary and the original product is no longer available, CD Media S.E. may substitute it with a comparable product. For MY ARCADE® products purchased outside Bulgaria, Croatia, Romania, Serbia, Slovenia or Turkey, please contact the original point of purchase for further assistance.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

Service information

For service on any defective product under the 24 month warranty policy, please contact Consumer Support. CD Media S.E. reserves the right to require the return of the defective product and proof of purchase.

NOTE: CD Media S.E. will not process any defective claims without a Ticket/ Return Authorization Number.

Consumer support

CD Media SE (Romania and Bulgaria) | CD MEDIA SL, d.o.o (Croatia, Serbia and Slovenia) | CD MEDIA TURKEY (Turkey)

Tel: +40 371009933, +40 371009966 (Romania and Bulgaria) | Tel: 00386 59 010 259 (Croatia, Serbia and Slovenia) |

Tel: (216)468 88 23 (Turkey)

E-mail: office@cdmediase.eu (Romania and Bulgaria) | office@cdmediasl.si (Croatia, Serbia and Slovenia) |

info@cdmedia.com.tr (Turkey)

Save a tree, register online

MY ARCADE® is making the eco-friendly choice to have all products registered online. This saves the printing of physical paper registration cards. All the information you need to register your recent MY ARCADE® purchase is available at www.MyArcadeGaming.com/product-registration

Declaration of Conformity

A copy of the EU Declaration of Conformity for this product can be found at this link:



<https://cy.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

ROMÂNĂ - Manualul utilizatorului


Include

Mini Player, joystick detașabil, adaptor AC și ghid de utilizare



Vă rugăm să citiți și să urmați cu atenție acest ghid de utilizare înainte de utilizare.

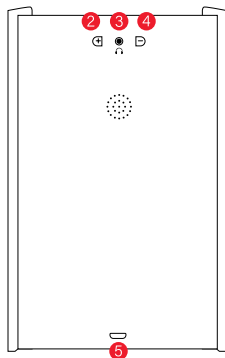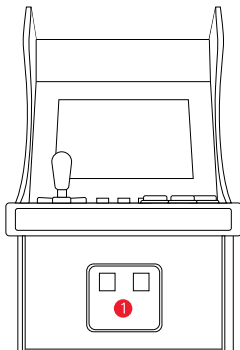

1. Buton pornit/oprit
2. Mărire volum
3. Mufă pentru căști
4. Micșorare volum
5. Port de alimentare (intrare 5 V)
6. Pad direcțional/Joystick
7. Butonul COIN (MONEDĂ)
8. Butonul BACK
9. Butonul START (ÎNCEPE)
10. Butonul Y
11. Butonul X
12. Butonul A
13. Butonul B

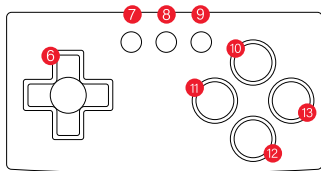

Cum se scoate joystick-ul

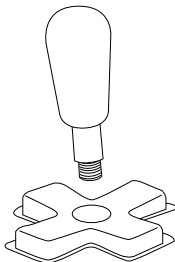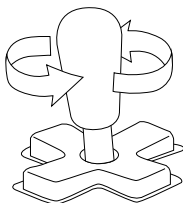

Funcțiile butoanelor și portului

NOTĂ: Funcțiile butoanelor pot varia în funcție de joc.

Butonul pornit/oprit – Pornește și oprește dispozitivul.

Port de alimentare (INTRARE 5 V)

Pad direcțional/Joystick – Pentru a selecta un joc din meniul principal și a vă deplasa în timpul jocului.

Butoane de volum – Pentru a crește și a reduce volumul.

Butonul START (ÎNCEPE) – Pentru a începe jocul.

Butonul COIN (MONEDĂ) – Aduă credit pentru a juca.

Buton BACK – Pentru a reveni la meniul principal al jocurilor.

Mufă pentru căști – Pentru utilizarea cu căști de 3,5 mm sau cu dispozitive de 3,5 mm.

Buton A, B, X și Y – Apăsați și eliberați pentru a juca.

Jocul pe Mini Player

1. Conectați cu atenție adaptorul AC inclus în portul de alimentare de pe spatele Mini Player-ului, marcat „SV IN”
2. Apăsați butonul On/Off.
3. Selectați jocul și apăsați butonul COIN pentru a începe.

NOTĂ:

- Jocul va indica când este necesar să adăugați un credit. Apăsați COIN și urmați instrucțiunile.
- Rețineți că nu există nicio funcție pentru al doilea jucător în jocurile cu 2 jucători.
- Din cauza numărului mare de jocuri diverse, scorurile mari nu pot fi salvate.

Schimbarea modului de afișare (aspect ratio) pe Mini Player

NOTĂ: Modificarea aspectului trebuie făcută în meniul de selecție al jocurilor și nu poate fi schimbată după ce ați selectat un joc. Setarea va rămâne pentru toate jocurile până când este schimbată sau Mini Player-ul este oprit. La oprire, modul de afișare revine automat la ecran complet.

1. Din meniul principal, apăsați simultan butoanele COIN și BACK. Acest lucru va afișa opțiunile de afișare a aspectului.

2. Selectați între Full Screen, 4:3 sau aspectul original și apăsați START.

Avertizări

- Manipularea produsului poate duce la deteriorarea produsului, anularea garanției și ar putea provoca vătămări corporale.
- **Avertizare:** PERICOL DE SUFOCARE cu piese mici. Nu este potrivit pentru copiii sub 36 de luni.
- Restricția însoțește avertismentul privind vârsta.
- Adaptorul pentru utilizarea cu dispozitivul necesită: 5 V CC 1 A.
- Folosiți doar un adaptor care îndeplinește cerințele dispozitivului.
- Adaptorul nu este o jucărie.
- Adaptoarele utilizate cu dispozitivul trebuie verificate periodic pentru a depista eventualele deteriorări ale cablului, ștecherului, carcasei și altor componente.

Informații FCC

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu Partea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație.

Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru asistență.

Acest echipament respectă Partea 15 din Regulamentul FCC. Operarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Este posibil ca acest echipament să nu cauzeze interferențe dăunătoare.
2. Acest echipament trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Modificările neautorizate de producător pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest dispozitiv. Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații RF ale FCC stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest emițător nu trebuie amplasat împreună cu sau funcționat împreună cu nicio altă antenă sau emițător.

Informații despre garanție

Toate produsele MY ARCADE® beneficiază de o garanție limitată și au fost supuse unei serii amănunțite de teste pentru a asigura cel mai înalt nivel de fiabilitate și compatibilitate. Este puțin probabil să întâmpinați vreo problemă, dar dacă apare un defect în timpul utilizării acestui produs, CD Media S.E. garantează cumpărătorului inițial că acest produs nu va avea defecte de material și de fabricație timp de 24 luni de la data achiziției inițiale.

Dacă apare un defect acoperit de această garanție la un produs achiziționat în România, și distribuit inițial de CD Media S.E., consumatorul va avea dreptul la garanție. CD Media S.E., la alegerea sa, va repara sau înlocui produsul achiziționat gratuit sau va rambursa prețul inițial de achiziție. Dacă este necesară o înlocuire și produsul dumneavoastră nu mai este disponibil, acesta poate fi înlocuit cu un produs comparabil, la discreția exclusivă a CD Media S.E.. Pentru produsele MY ARCADE® achiziționate în afara României, vă rugăm să solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde le-ați achiziționat.

Această garanție nu acoperă uzura normală, utilizarea abuzivă sau necorespunzătoare, modificarea, manipularea sau orice altă cauză care nu are legătură cu materialele sau manopera. Această garanție nu se aplică produselor utilizate în scopuri industriale, profesionale sau comerciale.

Informații despre service

Pentru service pentru orice produs defect în cadrul politicii de garanție de 24 luni, vă rugăm să contactați Asistența pentru clienți pentru a obține un Număr de Autorizare a Returnării. CD Media S.E. își rezervă dreptul de a solicita returnarea produsului defect și dovada achiziției.

NOTĂ: CD Media S.E. nu va procesa nicio reclamație privind produsele defecte fără un număr de autorizare a returului.

Asistența clienților

CD Media SE | Str. Turturelelor, nr. 62, camera 1 & 2, cod postal 030882, Sector 3, Bucuresti-Romania

Tel: +40 371009933 | E-mail office@cdmediase.eu

Salvează un copac, înregistrează-te online

MY ARCADE® face alegerea ecologică de a înregistra online toate produsele. Acest lucru economisește imprimarea cardurilor de înregistrare pe hârtie. Toate informațiile de care aveți nevoie pentru a vă înregistra achiziția recentă MY ARCADE® sunt disponibile la: www.MyArcadeGaming.com/product-registration.

Declarație de conformitate

O copie a Declarației de Conformitate UE pentru acest produs poate fi găsită la acest link:



<https://ro.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

СРПСКИ - Корисничко упутство


Садржи

Mini Player, уклоњиви џојстик, АС адаптер и корисничко упутство



Пажљиво прочитајте и пратите овај кориснички водич пре употребе.

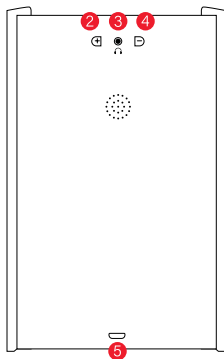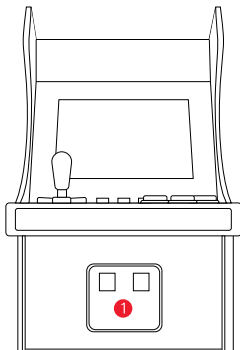

1. Дугме On/off (Укључено/искључено)
2. Појачање звука
3. Прикључак за слушалице
4. Утишавање звука
5. Прикључак за напајање (5V IN (УЛАЗНИ))
6. Дирекциони тастер/Џојстик
7. Дугме COIN (НОВЧИЋ)
8. Дугме BACK
9. Дугме START
10. Дугме Y
11. Дугме X
12. Дугме A
13. Дугме B

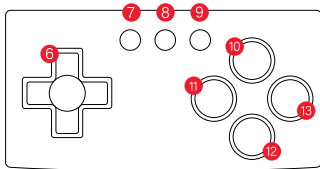

Како уклонити џојстик

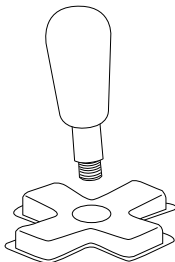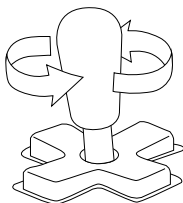

Функције дугмади и прикључака

НАПОМЕНА: Функције дугмади могу да се разликују у зависности од игре.

Дугме ON/OFF (УКЉУЧЕНО/ИСКЉУЧЕНО) – укључује и искључује уређај.

Прикључак за напајање (5V IN (УЛАЗНИ))

Дирекциони тастер/Џојстик – за избор игре из главног менија и кретање током игре.

Дугмад за јачину звука – за појачавање и смањивање јачине звука.

Дугме START – за покретање игре.

Дугме COIN (НОВЧИЋ) – за додавање кредита за играње игре.

Дугме BACK (ПОВРАТАК) – за повратак у главни мени игара.

Прикључак за слушалице – За употребу са слушалицама или уређајима са прикључком од 3,5 мм.

Дугмад А, В, Х и Y – притисните и отпустите за играње.

Репродукција на Mini Player

1. Пажљиво прикључите приложени АС адаптер у прикључак за напајање на задњој страни Mini Player™ - а са ознаком „5V IN“
2. Притисните дугме за укључивање/искључивање.
3. Изаберите игру и притисните дугме COIN (НОВЧИЋ) да бисте почели.

НАПОМЕНЕ:

- Игра ће вас обавестити када је потребно додати новчић у игру. Притисните дугме COIN (НОВЧИЋ) и пратите упутства.
- Имајте у виду да у играма за 2 играча нема функције за другог играча.
- Због велике количине разних игара, високи резултати се не могу сачувати.

Промена распореда екрана (однос ширине и висине) на Mini Player-у

НАПОМЕНА: Распоред екрана мора се променити у менију за избор игре и не може се променити након што изаберете игру. Распоред екрана ће остати исти за све игре док се не промени или док се Mini Player™ не искључи. Распоред екрана ће се подразумевано вратити на цео екран након искључивања.

1. Из главног менија истовремено притисните дугмад COIN (НОВЧИЋ) и BACK (НАЗАД).

Ово ће приказати опције распореда екрана.

2. Изаберите између целог екрана, 4:3 или оригиналног распореда екрана и притисните дугме СТАРТ.

Упозорења

- Неовлашћене интервенције на производу могу довести до оштећења вашег производа, поништења гаранције и могу проузроковати повреде.
- **Упозорење:** ОПАСНОСТ ОД ГУШЕЊА малим деловима. Није погодно за децу млађу од 36 месеци.
- Ограничење прати упозорење о старости.
- Адаптер за употребу са уређајем захтева: 5V DC 1A.
- Користите само адаптер који испуњава захтеве уређаја.
- Адаптер није играчка.
- Адаптери који се користе са уређајем морају се редовно прегледати на оштећења кабла, утикача, кућишта и других делова.

Информације Савезне комисије за комуникације (СКК)

Ова опрема је тестирана и утврђено је да испуњава ограничења за дигиталне уређаје класе Б, у складу са Делом 15 правила СКК. Ова ограничења су осмишљена да обезбеде разумну заштиту од штетних сметњи у стамбеним инсталацијама. Ова опрема генерише, користи и може да зрачи радиофреквентну енергију и, ако се не инсталира и не користи у складу са упутствима, може изазвати штетне сметње радио-комуникацијама. Међутим, не постоји гаранција да се сметње неће појавити у одређеној инсталацији.

Ако ова опрема изазива штетне сметње радио или телевизијском пријему, што се може утврдити искључивањем и укључивањем опреме, кориснику се препоручује да покуша да отклони сметње помоћу једне или више од следећих мера:

- Окрените или преместите пријемну антену.
- Повећајте растојање између опреме и пријемника.
- Повежите опрему на утичницу на струјном колу које се разликује од оног на које је повезан пријемник.
- За помоћ се обратите продавцу или искусном радио/ТВ техничару.

Ова опрема је у складу са Делом 15 правила СКК. Рад уређаја је подложен следећим двама условима:

1. Ова опрема не може да изазове штетне сметње.
2. Ова опрема мора да прихвати све примљене сметње, укључујући сметње које могу проузроковати нежељени рад.

Модификације које није одобрио произвођач могу поништити корисничко овлашћење за коришћење овог уређаја. Ова опрема је у складу с ограничењима СКК о изложености РФ зрачењу утврђеним за неконтролисано окружење. Овај предајник не сме бити постављен на истој локацији или радити заједно с било којом другом антенном или предајником.

Информације о гаранцији

Сви производи MY ARCADE® долазе са ограниченом гаранцијом и подвргнути су темељној серији тестова како би се осигурао највиши ниво поузданости и компатибилности. Мало је вероватно да ћете имати било каквих проблема, али ако се квар појави током употребе овог производа, CD Media S.E. гарантује првобитном купцу да ће овај производ бити без недостатака у материјалу и изради у периоду од 24 месеца од датума ваше првобитне куповине.

Уколико се на производу купљеном у Србији појави квар који је покривен овом гаранцијом, а дистрибутер је CD Media S.E., корисник ће имати право на подршку. CD Media S.E. ће, по сопственом избору, поправити или заменити купљени производ без накнаде или вратити новац у износу оригиналне цене куповине. Ако је замена неопходна, а ваш производ више није доступан, упоредиви производ може бити замењен по сопственом нахођењу компаније CD Media S.E.. За производе MY ARCADE® купљене ван Србије, обратите се продавници у којој су купљени за додатне информације.

Ова гаранција не покрива нормално хабање, злоупотребу или погрешну употребу, модификовање, неовлашћено мењање или било који други узрок који није повезан с материјалима или израдом. Ова гаранција се не односи на производе који се користе у било којој индустријске, професионалне или комерцијалне сврхе.

Информације о сервисирању

За сервисирање било ког неисправног производа у оквиру политике гаранције од 24 месеца, обратите се Служби за корисничку подршку да бисте добили број овлашћења за враћање. CD Media S.E. задржава право да захтева враћање неисправног производа и доказ о куповини.

НАПОМЕНА: CD Media S.E. неће обрађивати рекламације за неисправне производе без броја овлашћења за враћање.

Корисничка подршка

CD MEDIA SL, d.o.o. | Dunajska cesta 106 | 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: 059 010 259 | Е-пошта за корисничку подршку office@cdmediasl.si

Сачувајте дрво, региструјте се онлајн

MY ARCADE® доноси еколошки прихватљиву одлуку да све производе региструје онлајн. Тиме се избегава штампање физичких папирних регистрационих картица. Све информације које су вам потребне за регистрацију вашег недавно купљеног MY ARCADE® производа доступне су на:

www.MyArcadeGaming.com/product-registration

Декларација о усаглашености

Копију ЕУ декларације о усаглашености за овај производ можете пронаћи на овом линку:



<https://cy.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

SLOVENŠČINA - Uporabniški priročnik


Vključuje

Mini predvajalnik, odstranljiva krmilna palica, napajalnik in uporabniški priročnik



Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte ta navodila za uporabo.

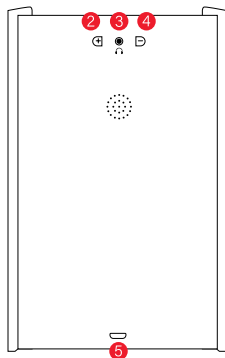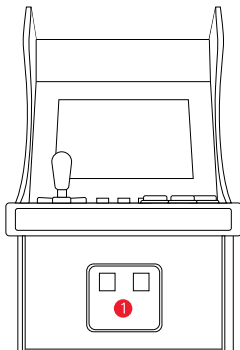

1. Gumb za vklop/izklop
2. Povišanje glasnosti
3. Vtičnica za slušalke
4. Znižanje glasnosti
5. Vrata za napajanje (5V IN)
6. Smerna ploščica/Krmilna palica
7. Gumb COIN (kovanec)
8. Gumb BACK
9. Gumb START (začni)
10. Gumb Y
11. Gumb X
12. Gumb A
13. Gumb B

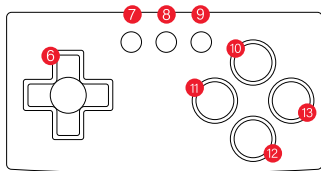

Kako odstraniti Joystick

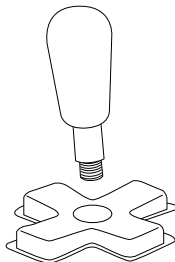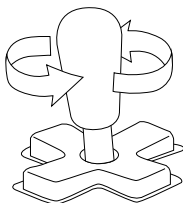

Funkcije gumbov in vrat

OPOMBA: Funkcije gumbov se lahko razlikujejo glede na igro.

Gumb ON/OFF (vklop/izklop) – Vklon in izklop naprave.

Napajalna vrata (5V IN)

Smerna ploščica/Krmilna palica – za izbiro igre v glavnem meniju in premikanje med igro.

Gumb VOLUME (glasnost) – Za povečanje in zmanjšanje glasnosti.

Gumb START – Za začetek igre.

Gumb COIN (kovanec) – Dodajte kredite za igranje igre.

Gumb BACK – Za vrnitev v glavni meni iger.

Vtičnica za slušalke – Za uporabo s 3,5-milimetrskimi slušalkami ali 3,5-milimetrskimi napravami.

Gumbi A, B, X in Y – Pritisnite in sprostite za igranje.

Predvajanje na mini predvajalniku

1. Previdno priključite priloženi napajalnik v vrata za napajanje na zadnji strani Mini predvajalnika™ z oznako "5V IN"
2. Pritisnite gumb za vklop/izklop.
3. Izberite igro in pritisnite gumb COIN za začetek.

OPOMBE:

- Igra bo sporočila, kdaj je treba igri dodati dobroimetje za kovance. Pritisnite gumb COIN in sledite navodilom.
- Upoštevajte, da v igrah za dva igralca ni funkcije za drugega igralca.
- Zaradi velikega števila različnih iger visokih rezultatov ni mogoče shraniti.

Spreminjanje postavitve zaslona (razmerje stranic) v predvajalniku Mini Player

OPOMBA: Postavitev zaslona je treba spremeniti v meniju za izbiro igre in je ni mogoče spremeniti, ko ste izbrali igro. Postavitev zaslona ostane enaka za vse igre, dokler je ne spremenite ali izklopite Mini Player™. Po izklopu se postavitev zaslona privzeto vrne na celozaslonso postavitev.

1. V glavnem meniju hkrati pritisnite gumb COIN in gumb BACK. S tem se prikažejo možnosti postavitve zaslona.
2. Izberite med celozaslonso, 4:3 ali izvirno postavitev zaslona in pritisnite gumb START.

Opozorila

- Poseganje v izdelek lahko povzroči poškodbe izdelka, izgubo garancije in lahko povzroči poškodbe.
- **Opozorilo:** NEVARNOST ZADUŠITVE z majhnimi deli. Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev.
- Omejitev spremlja opozorilo o starosti.
- Adapter za uporabo z napravo zahteva: 5V DC 1A.
- Uporabite samo adapter, ki ustreza zahtevam naprave.
- Adapter ni igrača.
- Adapterje, ki se uporabljajo z napravo, je treba redno pregledovati glede poškodb kabla, vtiča, ohišja in drugih delov.

Informacije FCC

Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalno napravo razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so oblikovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni nobenega zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj.

Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskuša odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite na vtičnico v drugem tokokrogu od tistega, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/televizijskega tehnika.

Ta oprema je skladna s 15. delom pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja:

1. Ta oprema ne sme povzročati škodljivih motenj.
2. Ta oprema mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Spremembe, ki jih proizvajalec ni odobril, lahko razveljavijo uporabnikova pooblastila za uporabo te naprave. Ta oprema je skladna z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti radijskemu sevanju FCC, določenimi za nenadzorovano okolje. Ta oddajnik ne sme biti nameščen ali delovati skupaj s katero koli drugo anteno ali oddajnikom.

Informacije o garanciji

Označba modela se nahaja na dnu zadnje strani tega priročnika.

GARANCIJSKI LIST

Garant jamči za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga kupcu. Garancijsko obdobje traja 24 mesecev od datuma dobave. Garancija velja na geografskem območju Republike Slovenije.

PRAVICE POTROŠNIKA

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni. Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno. Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE GARANCIJE

Popravilo izdelka mora opraviti pooblaščen servisni center. Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil (računa) o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga. Več informacij o postopku uveljavljanja garancije lahko prejmete tudi na spodnji telefonski številki.

Rok za rešitev reklamacije je 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni. V primeru, da servisni oddelek reklamiranega izdelka ne popravi tem času, je prodajalec izdelek dolžan zamenjati. Garant zagotavlja vzdrževanje in nadomestne dele proti plačilu do tri leta po izteku obvezne garancije.

OPOZORILO: Kupec ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

OMEJENE ODGOVORNOSTI: Proizvajalec ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, povzročeno z neprimerno, neodgovorno ali nepravilno uporabo te naprave ali za škodo, ki je nastala zaradi porabe izdelka za druge namene, ki jih proizvajalec ne priporoča. Prav tako ne odgovarja za škodo, povzročeno s krajjo, izgubo ali namerno škodo.

Izjava o skladnosti

Kopijo izjave EU o skladnosti za ta izdelek najdete na tej povezavi:

<https://si.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

POOBLAŠČENI UVOZNIK, SERVISER IN GARANT ZA SLOVENIJO:



CD MEDIA SL, d.o.o. | Dunajska cesta 106 | 1000 Ljubljana, Slovenija | Tel: 059 010 259 | E-pošta: info@cdmediasl.si

TÜRKÇE - Kullanıcı Kılavuzu ve Garanti Belgesi


İçindekiler

Mini Player™, çıkarılabilir joystick, AC adaptörü ve kullanım kılavuzu.



Lütfen kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve uygulayın.

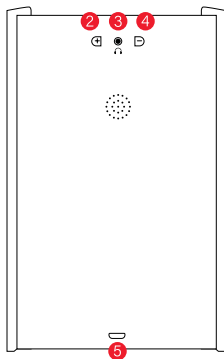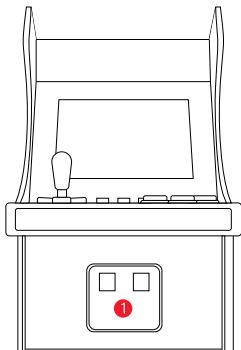

1. Açma/kapama düğmesi
2. Sesi arttırma
3. Kulaklık girişi
4. Sesi azaltma
5. Güç girişi (5V GİRİŞİ)
6. Yön tuşları ve Joystick
7. COIN (JETON) düğmesi
8. BACK düğmesi
9. START düğmesi
10. Y düğmesi
11. X düğmesi
12. A düğmesi
13. B düğmesi

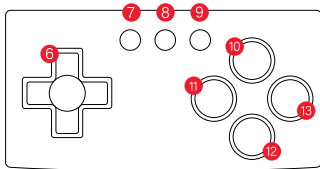

Joystick nasıl çıkartılır

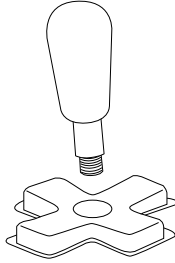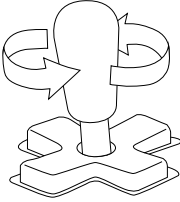

Düğme ve port fonksiyonları

NOT: Düğme işlevleri oyuna göre değişiklik gösterebilir.

Açma/kapama düğmesi – Cihazı açar ve kapatır.

Güç girişi (5V IN) – Mini Player™'a birlikte verilen AC adaptörüyle güç sağlamak için.

Yön tuşları ve Joystick – Ana menüden oyunu seçmek ve oyun sırasında hareket etmek için.

Ses düğmeleri – Ses seviyesini yükseltmek ve alçaltmak için.

START düğmesi – Oyunu başlatmak için.

COIN (JETON) düğmesi – Oyun oynamak için kredi ekler.

BACK düğmesi – Oyunların ana menüsüne dönmek için

Kulaklık girişi – 3,5 mm kulaklıklar veya 3,5 mm cihazlarla kullanım içindir.

A,B,X ve Y düğmeleri – Oyun oynamak için eylem tuşları.

Mini Player'da Oynatma

1. Ürünle birlikte verilen AC adaptörünü Mini Player™'ın arkasındaki "5V IN" etiketli Güç bağlantı noktasına yavaşça takın.
2. Açma/Kapama düğmesine basın.
3. Oyunu seçin ve başlamak için COIN (JETON) düğmesine basın.

NOTLAR:

- Bir oyuna jeton kredisi eklenmesi gerektiğinde oyun bunu bildirecektir. COIN (JETON) düğmesine basın ve talimatları izleyin.
- Lütfen 2 oyunculu oyunlarda ikinci oyuncu için bir fonksiyon olmadığını unutmayın.
- Çeşitli oyunların çokluğu nedeniyle yüksek skorlar kaydedilemez.

Mini Player'da ekran düzeninin (en boy oranı) değiştirilmesi

NOT: Ekran düzeni oyun seçim menüsünde değiştirilmelidir ve bir oyun seçildikten sonra değiştirilemez. Ekran düzeni değiştirilene veya Mini Player™ kapatılana kadar tüm oyunlar için aynı kalacaktır. Güç kapatıldığında ekran düzeni varsayılan olarak tam ekrana geri dönecektir.

1. Ana menüden, COIN ve BACK düğmesine aynı anda basın. Bu, ekran düzeni seçeneklerini getirecektir.

2. Tam ekran, 4:3 veya orijinal ekran düzeni arasında seçim yapın ve START düğmesine basın.

Uyarılar

- Ürününüzü müdahale edilmesi, ürününüzün hasar görmesine, garantinin geçersiz kalmasına ve yaralanmalara yol açabilir.
- **Uyarı:** BOĞULMA TEHLİKESİ - küçük parçalar içerir. 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir.
- Kısıtlama, yaş uyarısının beraberinde belirtilir.
- Cihazla kullanılacak adaptör için şunlar gereklidir: 5V DC, 1A.
- Yalnızca cihazın gereksinimlerini karşılayan bir adaptör kullanın.
- Bu adaptör bir oyuncak değildir.
- Cihazla birlikte kullanılan adaptörlerin kablo, fiş, muhafaza ve diğer parçalarında hasar olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir

FCC bilgileri

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15. Bölümü uyarınca B sınıfı dijital cihazlar için geçerli sınırlara uyduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, meskenlerde kullanımda zararlı parazitlenmeye karşı makul koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmadığında ya da kullanılmadığında radyo iletişimine engel teşkil edecek zararlı parazitlenmeye yol açabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazitlenme olmayacağına garantisi yoktur.

Ekipmanın kapatılarak açılmasıyla anlaşılabilecek şekilde, radyo ya da televizyon sinyali alımında zararlı parazitlenmeye yol açması durumunda, kullanıcının aşağıda sıralanan önlemlerden bir ya da birkaçını kullanarak parazitlenmeyi önlemesi tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devre dışındaki başka bir devrenin prizine bağlayın.
- Yardım için satıcı veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyeni ile iletişime geçin.

Yardım için satıcı veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyeni ile iletişime geçin.

1. Bu ekipman zararlı parazitlenmeye yol açamaz.

2. Bu ekipman istenmeyen çalışma şekillerine yol açabilecek parazitlenmeye dahil, alınan tüm parazitlenmeyi kabul etmelidir. Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler kullanıcının bu cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir. Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen FCC RF radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

GARANTİ BELGESİ

28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13/6/2014 tarih ve 29029 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelikler kapsamında hazırlanmıştır.

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; sözleşmeden dönme; satış bedelinden indirim isteme; ücretsiz onarılmasını isteme; satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme; haklarından birini kullanabilir.
4. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi

20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

5. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
6. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamarini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasi ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurulabilir. Ürünü mü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Garanti belgeniz, satıcı yada bayii tarafından onaylanmalı. Garanti hizmetine ihtiyaç duyarsanız aşağıdaki iletişim detaylarını kullanarak irtibata geçebilirsiniz. Bu ürün 2 yıl garanti kapsamındadır. Kullanım ömrü 5 yıldır.

Garanti belgeniz şu durumları kapsamaz:

- Kullanım kılavuzuna uyulmaması sonucu üründe meydana gelen arızalar
- Ürünün üzerinde değişiklik veya ilave yapılmasından kaynaklanan arızalar
- Yetkili servislerin dışındaki şahısların ürünü açmaları, müdahale etmeleri ve orijinal olmayan yedek parça kullanmaları sonucu oluşan arızalar

Ürünün tüketiciye tesliminden sonra düşürme veya çarpmadan dolayı meydana gelen arızalar, dış yüzeylerin bozulması, çizilmesi.

Servis onarım talepleriniz için aşağıdaki adres ile iletişime geçiniz.

İthalatçı/Distribütör Firma (Türkiye)

CD MEDIA TURKEY

Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Nida Kule Kat:7 Kadıköy-İstanbul, Tel: (216)468 88 23

info@cdmedia.com.tr | tr.cdmediase.eu

Bir ağaç kurtarın, çevrimiçi kayıt olun

MY ARCADE® çevre dostu bir tercih yaparak tüm ürünleri çevrimiçi kaydettiriyor. Bu sayede fiziksel kağıt kayıt kartlarının basımından tasarruf sağlanıyor. Son MY ARCADE® satın alımınızı kaydetmek için gereken tüm bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz:

www.myarcade.com/product-registration

Uygunluk Beyanı

Bu ürüne ait AB Uygunluk Beyanının bir kopyasına şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

<https://tr.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>



MY ARCADE®

MY ARCADE®, логото MY ARCADE® и Micro Player™ са търговски марки или регистрирани търговски марки на dreamGEAR®, LLC. USB-C® е регистрирана търговска марка на USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, logotip MY ARCADE® i Micro Player™ su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke dreamGEAR®, LLC. USB-C® je registrirani zaštitni znak tvrtke USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, the MY ARCADE® logo and Micro Player™ are either trademarks or registered trademarks of dreamGEAR®, LLC. USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, sigla MY ARCADE® și Micro Player™ sunt fie mărci comerciale, fie mărci comerciale înregistrate ale dreamGEAR®, LLC. USB-C® este o marcă înregistrată a USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, logotip MY ARCADE® in Micro Player™ so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe dreamGEAR®, LLC. USB-C® je registrirana blagovna znamka organizacije USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, логотип MY ARCADE® и Micro Player™ су заштитни знаци или регистровани заштитни знаци компаније dreamGEAR®, LLC. USB-C® је регистровани заштитни знак организације USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, the MY ARCADE® logo and Micro Player™ are either trademarks or registered trademarks of dreamGEAR®, LLC. USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.

Follow us at



@MyArcadeRetro

DGUN-3200