

PAC-MAN POCKET PLAYER®

БЪЛГАРСКИ - Ръководство за потребителя

HRVATSKI - Korisnički priručnik

ENGLISH - User Manual

ROMÂNĂ - Manualul utilizatorului

СРПСКИ - Корисничко упутство

SLOVENŠČINA - Uporabniški priročnik

TÜRKÇE - Kullanıcı Kılavuzu ve Garanti Belgesi



COLLECT THEM ALL!

WWW.MYARCADE.COM

БЪЛГАРСКИ - Ръководство за потребителя


Включва

Pocket Player™, каишка за носене и ръководство за потребителя

Необходими материали (не са включени):

4 AAA батерии или Micro-USB кабел

Прочетете и спазвайте внимателно това ръководство за потребителя преди употреба.

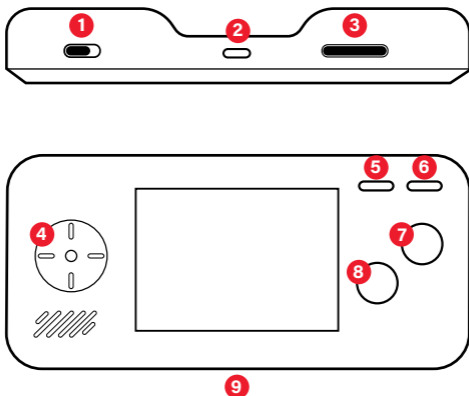

1. Превключвател на захранването
2. Захранващ порт (5V IN)
3. Бутони за силата на звука

4. Бутони за придвижване
5. Бутон RESET (НУЛИРАНЕ)
6. Бутон START (СТАРТ)

7. Бутон B
8. Бутон A
9. Порт за слушалки

Функции на бутоните, превключвателите и портовете

ЗАБЕЛЕЖКА: Функциите на бутоните могат да се различават в зависимост от играта.

Превключвател на захранването – включва и изключва устройството.

Захранващ порт (5V IN) – за захранване на Pocket Player™ с Micro-USB кабел (не е включен).

Порт за слушалки – за слушане с 3,5 mm слушалки (не са включени).

Бутони за силата на звука – за увеличаване и намаляване на силата на звука.

Бутон START (СТАРТ) – за стартиране/пауза на играта само в PAC-PANIC™ и PAC-MANIA™.

Бутон RESET (НУЛИРАНЕ) – за връщане към главното меню на игрите.

Бутони за придвижване – за избор на игра от главното меню и за придвижване по време на игрането на игра.

Бутон А – за добавяне на кредити към PAC-MAN™ / Избиране, изход от демо версията и промяна на посоката в PAC-PANIC™ / Избиране, изход от демо версията и за използване на PAC BOOSTER (PAC УСИЛВАТЕЛ), когато е активиран в PAC-MANIA™.

Бутон В – за добавяне на кредити към PAC-MAN™ / Изход от демо версията и промяна на буквата на паролата в PAC-PANIC™ / Избиране, изход от демо версията и скачане в PAC-MANIA™.

Пестене на енергия в спящ режим

Обърнете внимание, че това устройство е оборудвано със спящ режим, за да запазва живота на батерията, и ще се изключва след 10 минути неактивност. Натиснете бутона RESET (НУЛИРАНЕ) или преместете превключвателя за захранване в позиция изключено, за да рестартирате устройството си. След нулиране ще бъдете пренасочени назад към главното меню и ще загубите напредъка в играта.

PAC-MAN™

Преведете PAC-MAN през лабиринта и изяжте колкото се може повече малки точки (PAC-DOTS) и големи точки (Power Pellets), преди духовете да ви настигнат. Всяка точка PAC-DOT ви носи 10 точки, а Power Pellets ви носят 50 точки. Когато Power Pellets се активират, се движете бързо, за да изядете сините призраци и да получите бонус точки. За допълнителни бонус точки яжте плодовете, когато се появят в лабиринта.

PAC-MANIA™

Същите правила като в класическия PAC-MAN™, но има 3 нови призрака и сега можете да скачате! Включете PAC BOOSTER (PAC УСИЛВАТЕЛ) и PAC-MAN™ ще се движи със супер скорост.

PAC-PANIC™

Един изцяло нов свят на PAC-MAN™! Променяйте посоката, докато пада всеки блок, за да подредите призраците един до друг. След като видите PAC-MAN™ като следващ ход, променете посоката, така че PAC-MAN™ да е подравнен и да е с лице към сините призраци, които искате да изядете. Не позволявайте на блоковете да достигнат върха или губите! В режим Puzzle (Пъзел) имате само няколко живота на разположение, за да завършите всяко ниво. На всяко ниво в режим Puzzle (Пъзел) ще получавате нова парола, която ще ви позволява да се върнете към нивото.


Първоначална употреба

1. Отстранете капачиците на батериите на гърба на ръчното устройство.
2. Поставете 4 AAA батерии и поставете обратно капачиците на батериите.
3. Ако не искате да използвате батерии, внимателно поставете Micro-USB края на Micro-USB кабел (не е включен) в захранващия порт (5V IN), разположен на гърба на конзолата. Внимателно поставете другия край на кабела в захранващ USB порт. Когато използвате тази опция, не е необходимо да добавяте батерии.
4. Преместете превключвателя на захранването от изключено на включено.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Високият резултат не се записва след изключване на устройството.
- Първо трябва да добавите кредит, за да играете PAC-MAN™.
- В нормален режим на PAC-PANIC™ можете да промените нивото на трудност.
- В менюто на PAC-MANIA™ можете да изберете "2 player 1 control" (2-ма играчи, 1 контрол), за да редувате между 2-ма души, да промените трудността на нивото и да включвате PAC BOOSTER (PAC УСИЛВАТЕЛ), за да накарате PAC-MAN™ да се движи със супер скорост.

Как да поставяте и изваждате батериите

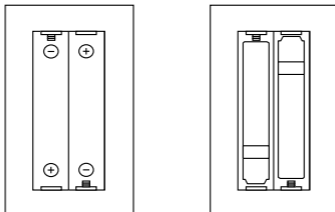

ВАЖНО: Използвайте висококачествени алкални батерии за по-дълго време за игра.

Информация за батерията

Изтичането на киселина от батерията може да доведе до нараняване на хора и до повреда на този продукт. При възникване на теч от батерията измийте старателно засегнатата кожа и дрехи. Пазете киселината от батерията далеч от очите и устата си. Батериите, които изтичат, могат да издават пукащи звуци.

- Батериите трябва да се поставят и сменят само от възрастно лице.
- Не смесвайте използвани батерии с нови (сменяйте всички батерии едновременно).
- Не смесвайте различни марки батерии.
- Не препоръчваме използването на батерии с етикети „Heavy Duty“, „General Use“, „Zinc Chloride“ или „Zinc Carbon“.
- Не оставяйте батериите в продукта за дълги периоди, ако не го използвате.
- Извадете батериите и ги съхранявайте на хладно и сухо място, когато не се използват.
- Извадете изтощените батерии от устройството.
- Не поставяйте батериите наобратно. Уверете се, че положителните (+) и отрицателните (-) полюси са обърнати в правилната посока. Първо поставете отрицателните полюси.
- Не използвайте повредени, деформирани или течачи батерии.
- Не презареждайте неакумулаторни батерии.
- Изхвърляйте батериите само в одобрените от правителството съоръжения за рециклиране във вашия район.
- Не свързвайте накъсо клемите на батерията.
- Подправянето на устройството може да доведе до повреда на продукта, анулиране на гаранцията и да причини наранявания.
- **Предупреждение:** ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ – малки части. Неподходящо за деца под 36-месечна възраст.

- Ограничението придружава предупреждението за възрастта.
- Адаптерът за използване с устройството изисква: 5V DC 1A.
- Използвайте само адаптер, който отговаря на изискванията на устройството.
- Адаптерът не е играчка.
- Използването с устройството адаптери трябва да се проверяват редовно за повреди по кабела, щепсела, корпуса и другите части.
- Съхранявайте ръководството за потребителя за важна информация.
- Играчката трябва да се използва само с трансформатор за играчки или електрозахранване за играчки.
- Акумулаторните батерии трябва да се зареждат под надзора на възрастно лице.
- Продуктът трябва да се свързва само с оборудване, което е обозначено с някой от следните символи.



Информация за ФКК

Това оборудване е изпитано и съответства на ограниченията за цифрови устройства от клас В, съобразно част 15 от правилата на ФКК. Тези ограничения са предназначени да осигурят подходяща защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма гаранция обаче, че в конкретна инсталация няма да възникнат смущения.

Ако това оборудване причинява вредни смущения в приемането на радио или телевизия, което може да бъде определено чрез изключване и включване на оборудването, съветваме потребителя да се опита да коригира смущенията с една или повече от следните мерки:

- Променете ориентацията или преместете антената на приемника.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт от електрическа верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с търговеца или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Това оборудване съответства на част 15 от правилата на ФКК. Експлоатацията е предмет на следните две условия:

1. Това оборудване не може да причинява вредни смущения.
2. Това оборудване трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Неразрешени от производителя модификации могат да анулират правото на потребителя да работи с това устройство. Това оборудване отговаря на ограниченията за експозиция на РЧ лъчения на ФКК, определени за неконтролирана среда. Този предавател не трябва да се намира в близост до или да работи заедно с друга антена или предавател.

Информация за гаранцията

Всички продукти MY ARCADE® се предлагат с ограничена гаранция и са подложени на щателна серия от тестове, за да се гарантира най-високо ниво на надеждност и съвместимост. Малко вероятно е да срещнете някакъв проблем, но ако се появи даден дефект по време на употребата на този продукт, CD Media S.E. гарантира на първоначалния потребител, който го е закупил, че този продукт ще бъде без дефекти в материалите и изработката за период от 24-МЕСЕЧНА от датата на първоначалната покупка.

Ако възникне дефект, който се покрива от тази гаранция, на продукт, закупен в България, дистрибутиран от CD Media S.E., потребителят има право на гаранционна поддръжка. CD Media S.E. по свой избор ще поправи или замени закупения продукт безплатно или ще възстанови сумата по първоначалната покупна цена. Ако е необходима замяна и вашият продукт вече не е наличен, CD Media S.E. може по свое усмотрение да го замени със сравним продукт. За

продукти MY ARCADE®, закупени извън България, попитайте в магазина, откъдето са закупени, за допълнителна информация.

Тази гаранция не покрива нормално износване и изхабяване, злоупотреба или неправилна употреба, модификация, подправяне или каквато и да било друга причина, която не е свързана с материалите или изработката. Тази гаранция не се прилага за продукти, използвани за каквито и да било промишлени, професионални или търговски цели.

Информация за обслужване

За обслужване на каквото и да било дефектен продукт по 24-МЕСЕЧНА политика за гаранция, се свържете с отдела за обслужване на клиенти, за да получите номер за упълномощено връщане. CD Media S.E. си запазва правото да поиска връщане на дефектния продукт и доказателство за покупка.

ЗАБЕЛЕЖКА: CD Media S.E. няма да обработва рекламации за дефектни продукти без номер за упълномощено връщане.

Отдела за обслужване на клиенти

CD Media SE | Str. Turturelelor, nr. 62, camera 1 & 2, cod postal 030882, Sector 3, Bucuresti-Romania, Tel: +40 371009933,
Имейл на отдела за обслужване на клиенти office@cdmediase.eu

Спасете дърво, регистрирайте се онлайн

MY ARCADE® прави екологичния избор за регистриране на всички продукти онлайн. Това спестява отпечатването на физически хартиени регистрационни карти. Цялата информация, от която се нуждаете, за да регистрирате своята последна покупка от MY ARCADE® е налична на адрес: www.MyArcadeGaming.com/product-registration.

Декларация за съответствие

Копие от ЕС декларацията за съответствие за този продукт можете да намерите на тази връзка:

<https://cy.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>



ОЕЕО - За клиенти в ЕС, Обединеното кралство, Турция или други държави с налични системи за разделно събиране на отпадъци символът указва, че продуктът не трябва да се изхвърля като несортиран отпадък, а трябва да се изпрати в съоръжения за разделно събиране за оползотворяване и рециклиране. За да се осигури правилното третиране на отпадъците, ги изхвърляйте чрез упълномощено съоръжение за събиране в съответствие с всички приложими закони или изисквания.



СЕ маркировка - Указва, че даден продукт е оценен от производителя и отговаря на изискванията на ЕС за безопасност, здраве и опазване на околната среда.

HRVATSKI - Korisnički priručnik


Uključuje

Pocket Player™, uzica i korisnički priručnik

Potrebni materijali (nisu priloženi):

4 AAA baterije ili Micro-USB kabel

Molimo vas da prije upotrebe pažljivo pročitate i slijedite ovaj korisnički priručnik.

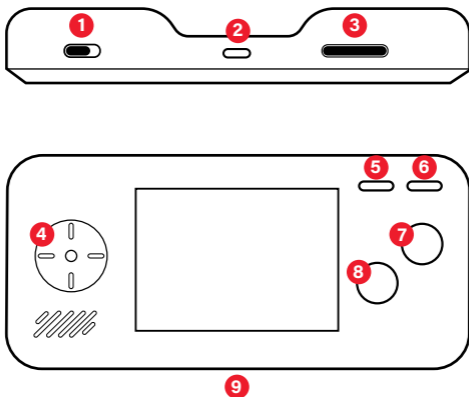

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. Prekidač napajanja | 4. Tipka za usmjeravanje | 7. Tipka B |
| 2. Priključak napajanja (5V ulaz) | 5. Tipka RESET | 8. Tipka A |
| 3. Tipke za glasnoću | 6. Tipka START | 9. Priključak za slušalice |

Funkcije tipki, prekidača i ulaza

NAPOMENA: Funkcije tipki mogu se razlikovati ovisno o igri.

Prekidač napajanja – Uključuje i isključuje uređaj.

Priključak napajanja (5V ulaz) – Za napajanje Pocket Player™ s Micro-USB kabelom (nije priložen).

Priključak za slušalice – Za slušanje s 3,5 mm slušalicama (nisu priložene).

Tipke za glasnoću – Za pojačavanje i smanjivanje glasnoće.

Tipka START – Za pokretanje/pauziranje igre samo u PAC-PANIC™ i PAC-MANIA™.

Tipka RESET – Za povratak na glavni izbornik igara.

Tipka za usmjeravanje – Za odabir igre iz glavnog izbornika i kretanje tijekom igranja igre.

Tipka A – Za dodavanje kredita u PAC-MAN™ / Odaberi, izlaz iz demo verzije i promjena smjera u PAC-PANIC™ / Odaberi, izlaz iz demo verzije i korištenje PAC BOOSTER kada je omogućen u PAC-MANIA™.

Tipka B – Za dodavanje kredita u PAC-MAN™ / Izlaz iz demo verzije i promjena slova lozinke u PAC-PANIC™ / Odaberi, izlaz iz demo verzije i uskoči u PAC-MANIA™.

Ušteda energije u načinu mirovanja

Imajte na umu da je ovaj uređaj opremljen načinom mirovanja kako bi se produžio vijek trajanja baterije i isključit će se nakon 10 minuta neaktivnosti. Pritisnite tipku RESET ili isključite prekidač napajanja kako biste resetirali uređaj. Nakon resetiranja bit ćete preusmjereni natrag na glavni izbornik i izgubit ćete napredak u igri.

PAC-MAN™

Vodi PAC-MAN-a kroz labirint i pojedj što više malih (PAC-DOTS) i velikih točkica (Power Pellets) prije nego što te duhovi sustignu. Svaka PAC-DOT vrijedi 10 bodova a Power Pellets vrijede 50 bodova. Kada se Power Pellets aktiviraju, krenite brzo kako biste pojedj plave duhove i dobili bonus bodove. Za dodatne bonus bodove, pojedite voće kada se pojavi u labirintu.

PAC-MANIA™

Ista pravila kao i klasični PAC-MAN™ ali postoje 3 nova duha i sada možete skočiti! Uključite PAC BOOSTER i PAC-MAN™ će se kretati super brzinom.

PAC-PANIC™

Potpuno novi PAC-MAN™ svijet! Mijenjajte smjer dok svaki blok pada kako biste duhove poredali jedan do drugoga. Nakon što vidite PAC-MAN™ u sljedećem potezu, promijenite smjer tako da PAC-MAN™ bude u ravlini i okrenut prema plavim duhovima koje želite pojedj. Ne dopustite da blokovi dođu do vrha jer ćete izgubiti! U načinu rada Puzzle imate samo nekoliko života dostupnih za dovršetak svake razine. Na svakoj razini u načinu rada Puzzle dobit ćete novu lozinku koja će vam omogućiti povratak na razinu.


Prvo korištenje

1. Uklonite poklopce baterija sa stražnje strane ručnog uređaja.
2. Umetnite 4 AAA baterije i vratite poklopce baterija.
3. Ako ne želite koristiti baterije, pažljivo umetnite kraj Micro-USB kabela (nije priložen) u priključak za napajanje (5V ulaz) koji se nalazi na stražnjoj strani konzole. Nježno umetnite drugi kraj kabela u USB priključak s napajanjem. Kada koristite ovu opciju ne trebate stavljati baterije.
4. Pomaknite prekidač za napajanje s isključenog na uključeno.

NAPOMENA:

- Visoki rezultat se ne sprema nakon što je uređaj isključen.
- Trebate prvo dodati kredit da biste igrali PAC-MAN™.
- U normalnom načinu rada PAC-PANIC™, možete promijeniti razinu težine igre.
- U PAC-MANIA™ izborniku možete odabrati "2 igrača 1 kontrola" za izmjenu između 2 osobe, promjenu težine razine i uključivanje PAC BOOSTER-a kako bi se PAC-MAN™ kretao super brzinom.

Kako umetnuti i izvaditi baterije

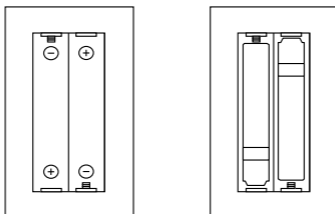

VAŽNO: Koristite visokokvalitetne alkalne baterije za dulje vrijeme igranja.

Informacije o bateriji

Curenje kiseline iz baterije može uzrokovati tjelesne ozljede kao i oštećenje ovog proizvoda. Ako dođe do curenja baterije, temeljito operite zahvaćenu kožu i odjeću. Kiselinu iz baterija držite podalje od očiju i usta. Baterije koje cure mogu proizvoditi zvukove pucketanja.

- Samo odrasla osoba smije umetati i mijenjati baterije.
- Nemojte miješati korištene i nove baterije (zamijenite sve baterije istovremeno).
- Nemojte miješati baterije različitih marki.
- Ne preporučujemo korištenje baterija s oznakama "Heavy Duty", "General Use", "Zinc Chloride" ili "Zinc Carbon".
- Ne ostavljajte baterije u proizvodu tijekom duljeg razdoblja nekorisćenja.
- Izvadite baterije i pohranite ih na hladno, suho mjesto dok ih ne koristite.
- Izvadite istrošene baterije iz jedinice.
- Ne stavljajte baterije naopako. Provjerite jesu li pozitivni (+) i negativni (-) krajevi okrenuti u pravom smjeru. Prvo umetnite negativne krajeve.
- Nemojte koristiti oštećene, deformirane ili cureće baterije.
- Nemojte puniti baterije koje nisu punjive.
- Prije punjenja uklonite punjive baterije iz uređaja.
- Baterije odlažite samo u objekte za recikliranje koje je odobrila vlada u vašem području.
- Ne stvarajte kratki spoj na terminalima baterije.
- Neovlašteno rukovanje uređajem može dovesti do oštećenja vašeg proizvoda, gubitka jamstva i može uzrokovati ozljede.
- **Upozorenje:** OPASNOST OD GUŠENJA zbog sitnih dijelova. Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci.
- Ograničenje prati upozorenje o dobi.
- Adapter za korištenje s uređajem zahtijeva: 5V DC 1A.

- Koristite samo adapter koji ispunjava zahtjeve uređaja.
- Adapter nije igračka.
- Adaptere koji se koriste s uređajem potrebno je redovito provjeravati zbog oštećenja kabela, utikača, kućišta i drugih dijelova.
- Molimo sačuvajte korisnički priručnik za važne informacije.
- Igračka se smije koristiti samo s transformatorom za igračke ili napajanjem za igračke.
- Punjive baterije treba puniti pod nadzorom odrasle osobe.
- Proizvod bi trebao biti spojen samo na opremu koja nosi bilo koji od sljedećih simbola.



FCC informacije

Ova je oprema ispitana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, sukladno FCC pravilima, Dio 15. Ova su ograničenja osmišljena kako bi pružila prihvatljivu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekventnu energiju te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radio komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji.

Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisnika se potiče da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite antenu za prijem.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.
- Spojite opremu na utičnicu u strujnom krugu različitom od onog na koji je spojen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Ova oprema je u skladu s FCC pravilima, Dio 15. Operacija je podložna u sljedeća dva uvjeta:

1. Ova oprema ne smije prouzročiti štetne smetnje.
2. Ova oprema mora primiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Izmjene koje proizvođač nije odobrio mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za rukovanje ovim uređajem. Ova oprema je u skladu s FCC ograničenjima izloženosti RF zračenju koja su navedena za nekontrolirano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Informacije o jamstvu

Svi MY ARCADE® proizvodi dolaze s ograničenim jamstvom i bili su podvrgnuti temeljitom nizu testova kako bi se osigurala najviša razina pouzdanosti i kompatibilnosti. Malo je vjerojatno da ćete imati bilo kakav problem, ali ako kvar postane očigledan tijekom korištenja ovog proizvoda, CD Media S.E. jamči izvornom kupcu da ovaj proizvod neće imati nedostataka u materijalu i izradi tijekom razdoblja od 24 mjeseci od datuma vaše originalne kupnje.

Ako se na proizvodu kupljenom u Hrvatskoj pojavi kvar pokriven ovim jamstvom, koji je izvorno distribuiran od strane CD Media S.E., potrošač ima pravo na jamstvenu podršku. CD Media S.E. će, po vlastitom nahođenju, bez naknade popraviti ili zamijeniti kupljeni proizvod ili vratiti novac. Ako je potrebna zamjena, a vaš proizvod više nije dostupan, CD Media S.E. može prema vlastitom nahođenju zamijeniti s usporedivim proizvodom. Za MY ARCADE® proizvode kupljene izvan Hrvatske, molimo zatražite dodatne informacije u trgovini u kojoj su kupljeni.

Ovo jamstvo ne pokriva uobičajeno trošenje, zloupotrebu ili pogrešnu upotrebu, modifikacije, neovlaštene promjene ili bilo koji drugi uzrok koji nije povezan s materijalima ili izradom. Ovo se jamstvo ne odnosi na proizvode koji se koriste u industrijske, profesionalne ili komercijalne svrhe.

Servisne informacije

Za servisiranje bilo kojeg neispravnog proizvoda u skladu s politikom jamstva od 24 mjeseci, obratite se korisničkoj podršci kako biste dobili broj autorizacije povrata. CD Media S.E. zadržava pravo zahtijevati povrat neispravnog proizvoda i dokaza o kupnji.

NAPOMENA: CD Media S.E. neće obraditi nikakve neispravne zahtjeve bez broja autorizacije povrata.

Podrška potrošačima

CD MEDIA SL, d.o.o. | Dunajska cesta 106 | 1000 Ljubljana, Slovenija | Tel: 059 010 259

E-pošta za podršku potrošačima office@cdmediasl.si

Spasite drvo, registrirajte se putem interneta

MY ARCADE® donosi ekološki prihvatljivu odluku registracije svih proizvoda putem interneta. Time se štedi ispisivanje fizičkih papirnatih registracijskih kartica. Sve informacije koje su vam potrebne da registrirate svoju nedavnu kupnju MY ARCADE® dostupne su na: www.MyArcadeGaming.com/product-registration.

Izjava o sukladnosti

Primjerak EU Izjave o sukladnosti za ovaj proizvod možete pronaći na ovoj poveznici:

<https://cy.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>



Elektronički otpad - Za kupce u EU, Ujedinjenom Kraljevstvu, Turskoj ili drugim zemljama s dostupnim sustavima odvojenog prikupljanja otpada, simbol označava da se proizvod ne smije odbaciti kao nerazvrstani otpad, već da se mora poslati u posebne objekte za prikupljanje otpada na uporabu i recikliranje. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje otpada, molimo vas da ga odložite putem ovlaštenog sabirnog centra, u skladu sa svim važećim zakonima ili zahtjevima.



Oznaka CE - Označava da je proizvod ocijenjen od strane proizvođača i da ispunjava zahtjeve EU za sigurnost, zdravlje i zaštitu okoliša.

ENGLISH - User Manual


Includes

Pocket Player™, lanyard and user guide

Materials needed (not included)

4 AAA batteries or Micro-USB cable

Please read and follow this user guide thoroughly before use.

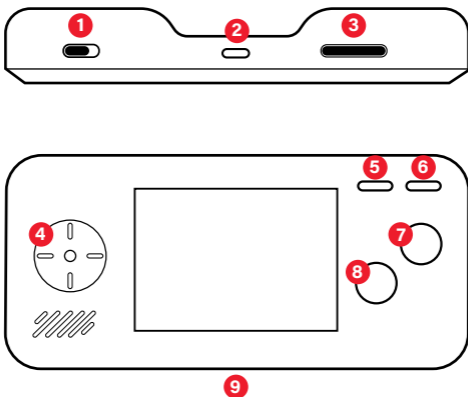

1. Power switch
2. Power port (5V IN)
3. Volume buttons

4. Directional pad
5. RESET button
6. START button

7. B button
8. A button
9. Headphone port

Button and switch functions

NOTE: Button functions may vary per game.

Power switch – Turns the device on and off.

Power port (5V IN) – To power the Pocket Player™ with a Micro-USB cable (not included).

Headphone port – To listen with 3.5 mm headphones (not included).

Volume buttons – To raise and lower the volume.

START button – To start/ Pause game only in PAC-PANIC™ and PAC-MANIA™.

RESET button – To return to the main menu of games.

Directional pad – To select game from main menu and move during game play.

A button – To add credits to PAC-MAN™ / Select, exit demo and change direction in PAC-PANIC™ / Select, exit demo and to use PAC BOOSTER when enabled in PAC-MANIA™.

B button – To add credits to PAC-MAN™ / Exit demo and change password letter in PAC-PANIC™ / Select, exit demo and jump in PAC-MANIA™.

Sleep mode power saving

Please note this device is equipped with sleep mode to preserve battery life and will turn off after 10 minutes of inactivity. Press the RESET button or move the power switch to the off position to reset your device. Once reset, you will be directed back to the main menu and lose game progress.

PAC-MAN™

Guide PAC-MANN through the maze and eat as many small dots (PAC-DOTS) and large dots (Power Pellets) before the ghosts catch up to you. Each PAC-DOT is worth 10 points and the Power Pellets are worth 50 points. When the Power Pellets have been activated, move quickly to eat the blue ghosts to get bonus points. For additional bonus points, eat the fruit when they appear in the maze.

PAC-MANIA™

Guide PAC-MANN through the maze and eat as many small dots (PAC-DOTS) and large dots (Power Pellets) before the ghosts catch up to you. Each The same rules as classic PAC-MAN™ but there are 3 new ghosts and now you can jump! Turn on the PAC BOOSTER and PAC-MAN™ will move at super speed.

PAC-PANIC™


A whole new world of PAC-MAN™! Change direction as each block falls to arrange the ghosts next to each other. Once you see PAC-MAN™ as the next move, change direction so PAC-MAN™ is lined up and facing towards the blue ghosts you want to eat. Don't let the blocks reach the top or you lose! In Puzzle mode, you only have a few lives available to complete each level. Each level in Puzzle mode you will receive a new password that will allow you to return to the level.

First time use

1. Remove the battery covers on the back of the handheld.
2. Insert 4 AAA batteries and replace the battery covers.
3. If you do not want to use batteries, gently insert the Micro-USB end of a Micro-USB cable (not included) into the power port (5V IN) located on the back of the console. Gently insert the other end of the cable into a powered USB port. When using this option you do not need to add batteries.
4. Move the power switch from off to on.

NOTE:

- High score does not save after the device has been turned off.
- You must add credit first to play PAC-MAN™.
- In PAC-PANIC™ normal mode, you can change the level of difficulty.
- In the PAC-MANIA™ menu, you can choose "2 player 1 control" to alternate between 2 people, change the difficulty of the level, and turn on PAC BOOSTER to make PAC-MAN™ move at super speed.

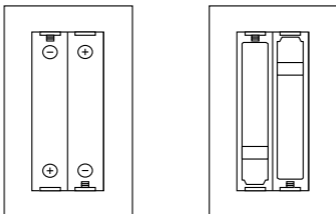How to insert and remove batteries

IMPORTANT: Use high quality alkaline batteries for longer playing times.

Battery information

Leakage of battery acid can cause personal injury as well as damage to this product. If battery leakage occurs, thoroughly wash the affected skin and clothes. Keep battery acid away from your eyes and mouth. Leaking batteries may make popping sounds.

- Batteries should be installed and replaced only by an adult.
- Do not mix used and new batteries (replace all batteries at the same time),
- Do not mix different brands of batteries.
- We do not recommend using batteries labelled "Heavy Duty"; "General Use"; "Zinc Chloride"; or "Zinc Carbon":
- Do not leave batteries in the product for long periods of non-use.
- Remove batteries and store them in a cool, dry place when not in use.
- Remove depleted batteries from the unit.
- Do not put the batteries in backwards. Make sure that the positive (+) and negative(-) ends are facing in the correct direction. Insert the negative ends first.
- Do not use damaged, deformed or leaking batteries.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the device before charging.
- Dispose batteries only at the government approved recycling facilities in your area.
- Do not short circuit battery terminals.
- Tampering with your device can result in damage to your product, void of warranty, and could cause injuries.
- **Warning:** CHOKING HAZARD small parts. Not suitable for children under 36 months.
- The restriction accompany the age warning.
- Adapter for use with the device requires: 5V DC 1A,

- Only use an adapter that meets the device's requirements.
- The adapter is not a toy,
- Adapters used with the device are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts.
- Please keep user guide for important information.
- The toy shall only be used with a transformer for toys or a power supply for toys.
- Rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
- The product should only be connected to equipment bearing either of the following symbols.



FCC information

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This equipment may not cause harmful interference.
2. This equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not authorized by the manufacturer may void the user's authority to operate this device. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Warranty information

All MY ARCADE® products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, CD Media S.E. warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 24 months from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs in a product purchased within Bulgaria, Croatia, Romania, Serbia, Slovenia or Turkey, and originally distributed by CD Media S.E., the consumer shall be entitled to warranty support. At its discretion, CD Media S.E. will either repair or replace the defective product at no charge, or refund the original purchase price. If replacement is necessary and the original product is no longer available, CD Media S.E. may substitute it with a comparable product. For MY ARCADE® products purchased outside Bulgaria, Croatia, Romania, Serbia, Slovenia or Turkey, please contact the original point of purchase for further assistance.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

Service information

For service on any defective product under the 24 month warranty policy, please contact Consumer Support. CD Media S.E. reserves the right to require the return of the defective product and proof of purchase.

NOTE: CD Media S.E. will not process any defective claims without a Ticket/ Return Authorization Number.

Consumer support

CD Media SE (Romania and Bulgaria) | CD MEDIA SL, d.o.o (Croatia, Serbia and Slovenia) | CD MEDIA TURKEY (Turkey)
Tel: +40 371009933, +40 371009966 (Romania and Bulgaria) | Tel: 00386 59 010 259 (Croatia, Serbia and Slovenia) | Tel: (216)468 88 23 (Turkey)

E-mail: office@cdmediase.eu (Romania and Bulgaria) | office@cdmediasl.si (Croatia, Serbia and Slovenia) | info@cdmedia.com.tr (Turkey)

Save a tree, register online

MY ARCADE® is making the eco-friendly choice to have all products registered online. This saves the printing of physical paper registration cards. All the information you need to register your recent MY ARCADE® purchase is available at www.MyArcadeGaming.com/product-registration

Declaration of Conformity

A copy of the EU Declaration of Conformity for this product can be found at this link: <https://cy.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>



WEEE - For customers in the EU, UK, Türkiye, or other countries with separate waste collection systems available, the symbol indicates that the product should not be discarded as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling. To ensure correct waste treatment, please dispose of them via an authorised collection facility, in accordance with any applicable laws or requirements.



CE Mark - Indicates a product has been assessed by the manufacturer and meets EU safety, health, and environmental protection requirements.

ROMÂNĂ - Manualul utilizatorului


Include

Pocket Player™, șnur și ghid de utilizare

Material necesare (nu sunt incluse):

4 baterii AAA sau cablu Micro-USS

Vă rugăm să citiți și să urmați cu atenție acest ghid de utilizare înainte de utilizare.

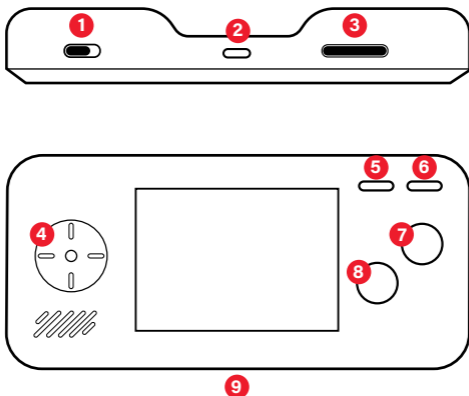

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. Întrerupător de alimentare | 4. Pad direcțional | 7. Butonul B |
| 2. Port de alimentare (intrare 5 V) | 5. Butonul RESET (REȘETARE) | 8. Butonul A |
| 3. Butoane de volum | 6. Butonul START (ÎNCEPE) | 9. Port pentru căști |

Funcțiile butoanelor, comutatorului și portului

NOTĂ: Funcțiile butoanelor pot varia în funcție de joc.

Înterupător de alimentare – Pornește și oprește dispozitivul.

Port de alimentare (INTRARE 5 V) – Pentru alimentarea Pocket Player™ cu un cablu Micro-USB (nu este inclus).

Port pentru căști – Pentru a asculta cu căști de 3,5 mm (nu sunt incluse).

Butoane de volum – Pentru a crește și a reduce volumul.

Butonul START (ÎNCEPE) – Pentru a porni/întrerupe jocul doar în PAC-PANIC™ și PAC-MANIA™.

Butonul RESET (RESETARE) – Pentru a reveni la meniul principal al jocurilor.

Pad direcțional – Pentru a selecta un joc din meniul principal și a vă deplasa în timpul jocului.

Butonul A – Pentru a adăuga credite la PAC-MAN™ / Select, a ieși din demonstrație și a schimba direcția în PAC-PANIC™ / Select, a ieși din demonstrație și a utiliza PAC BOOSTER atunci când este activat în PAC-MANIA™.

Butonul B – Pentru a adăuga credite la PAC-MAN™ / Ieși din demonstrație și schimba litera parolei în PAC-PANIC™ / Selectează, iese din demonstrație și intră în PAC-MANIA™.

Economisirea energiei în modul repaus

Vă rugăm să rețineți că acest dispozitiv este echipat cu mod de repaus pentru a prelungi durata de viață a bateriei și se va opri după 10 minute de inactivitate. Apăsăți butonul RESET (RESETARE) sau mutați comutatorul de alimentare în poziția oprit pentru a reseta dispozitivul. După resetare, veți fi redirecționat înapoi la meniul principal și veți pierde progresul în joc.

PAC-MAN™

Ghidează-l pe PAC-MAN prin labirint și mănâncă cât mai multe puncte mici (PAC-DOTS) și puncte mari (Power Pellets) înainte ca fantomele să te ajungă din urmă. Fiecare PAC-DOT valorează 10 puncte, iar Power Pellets valorează 50 de puncte. Când Power Pellets au fost activate, mișcă-te rapid pentru a mânca fantomele albastre și a obține puncte bonus. Pentru puncte bonus suplimentare, mănâncă fructele când apar în labirint.

PAC-MANIA™

Aceleași reguli ca în clasicul PAC-MAN™, dar există 3 fantome noi și acum poți să sari! Pornește PAC BOOSTER și PAC-MAN™ se va mișca cu super viteză.

PAC-PANIC™

O lume cu totul nouă de PAC-MAN™! Schimbă direcția pe măsură ce fiecare bloc cade pentru a aranja fantomele una lângă alta. Odată ce vezi PAC-MAN™ ca următoarea mișcare, schimbă direcția astfel încât PAC-MAN™ să fie aliniat și cu fața spre fantomele albastre pe care vrei să le mănânci. Nu lăsa blocurile să ajungă în vârf sau pierzi! În modul Puzzle, ai la dispoziție doar câteva vieți pentru a finaliza fiecare nivel. La fiecare nivel din modul Puzzle vei primi o nouă parolă care îți va permite să te întorci la nivelul respectiv.


Prima utilizare

1. Scoate capacele bateriilor de pe spatele dispozitivului portabil.
2. Introdu 4 baterii AAA și pune la loc capacele bateriilor.
3. Dacă nu vrei să folosești baterii, introdu cu grijă capătul Micro-USB al unui cablu Micro-USB (neinclus) în portul de alimentare (INTRARE 5 V) situat pe spatele consolei. Introdu ușor celălalt capăt al cablului într-un port USB alimentat. Când folosești această opțiune, nu este nevoie să adaugi baterii.
4. Mută întrerupătorul de alimentare de la oprit la pornit.

NOTĂ:

- Scorul mare nu se salvează după ce dispozitivul a fost oprit.
- Trebuie să adaugi mai întâi credit pentru a juca PAC-MAN™.
- În modul normal PAC-PANIC™, poți schimba nivelul de dificultate.
- În meniul PAC-MANIA™, poți alege „2 jucători 1 control” pentru a alterna între 2 persoane, poți schimba dificultatea nivelului și poți activa PAC BOOSTER pentru a face PAC-MAN™ să se miște la super viteză.

Cum se introduc și se scot bateriile

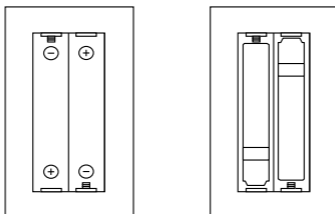

IMPORTANT: Folosiți baterii alcaline de înaltă calitate pentru o autonomie mai lungă.

Informații despre baterie

Scurgerea acidului din baterie poate provoca vătămări corporale, precum și deteriorarea acestui produs. Dacă se produce o scurgere a bateriei, spălați bine pielea și hainele afectate. Nu lăsați acidul din baterie să intre în contact cu ochii sau gura. Bateriile care curg pot scoate sunete de pocnituri.

- Bateriile trebuie instalate și înlocuite numai de către un adult.
- Nu amestecați bateriile uzate cu cele noi (înlocuiți toate bateriile în același timp).
- Nu amestecați baterii de mărci diferite.
- Nu recomandăm utilizarea bateriilor etichetate „Heavy Duty”, „General Use”, „Zinc Chloride” sau „Zinc Carbon”.
- Nu lăsați bateriile în produs pentru perioade lungi de neutilizare.
- Scoateți bateriile și depozitați-le într-un loc răcoros și uscat atunci când nu le utilizați.
- Scoateți bateriile descărcate din unitate.
- Nu introduceți bateriile invers. Asigurați-vă că bornele pozitive (+) și negative (-) sunt orientate în direcția corectă. Introduceți mai întâi capetele negative.
- Nu utilizați baterii deteriorate, deformată sau care prezintă scurgeri.
- Nu reîncărcați baterii nereîncărcabile.
- Scoateți bateriile reîncărcabile din dispozitiv înainte de încărcare.
- Aruncați bateriile doar la centrele de reciclare aprobate de guvern din zona dumneavoastră.
- Nu scurtcircuitați bornele bateriei.
- Manipularea dispozitivului poate duce la deteriorarea produsului, la anularea garanției și la vătămări corporale.
- **Avertizare:** PERICOL DE SUFOCARE cu piese mici. Nu este potrivit pentru copiii sub 36 de luni.
- Restricția însoțește avertismentul privind vârsta.
- Adaptorul pentru utilizarea cu dispozitivul necesită: 5 V CC 1A.

- Folosiți doar un adaptor care îndeplinește cerințele dispozitivului.
- Adaptorul nu este o jucărie.
- Adaptoarele utilizate cu dispozitivul trebuie verificate periodic pentru a depista eventualele deteriorări ale cablului, ștecherului, carcasei și altor componente.
- Vă rugăm să păstrați ghidul de utilizare pentru informații importante.
- Jucăria trebuie utilizată numai cu un transformator pentru jucării sau cu o sursă de alimentare pentru jucării.
- Bateriile reincărcabile trebuie încărcate sub supravegherea unui adult.
- Produsul trebuie conectat numai la echipamente care poartă oricare dintre următoarele simboluri.



Informații FCC

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu Partea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație.

Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru asistență.

Acest echipament respectă Partea 15 din Regulamentul FCC. Operarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Este posibil ca acest echipament să nu cauzeze interferențe dăunătoare.
2. Acest echipament trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Modificările neautorizate de producător pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest dispozitiv. Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații RF ale FCC stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest emițător nu trebuie amplasat împreună cu sau funcționat împreună cu nicio altă antenă sau emițător.

Informații despre garanție

Toate produsele MY ARCADE® beneficiază de o garanție limitată și au fost supuse unei serii amănunțite de teste pentru a asigura cel mai înalt nivel de fiabilitate și compatibilitate. Este puțin probabil să întâmpinați vreo problemă, dar dacă apare un defect în timpul utilizării acestui produs, CD Media S.E. garantează cumpărătorului inițial că acest produs nu va avea defecte de material și de fabricație timp de 24 luni de la data achiziției inițiale.

Dacă apare un defect acoperit de această garanție la un produs achiziționat în România, și distribuit inițial de CD Media S.E., consumatorul va avea dreptul la garanție. CD Media S.E., la alegerea sa, va repara sau înlocui produsul achiziționat gratuit sau va rambursa prețul inițial de achiziție. Dacă este necesară o înlocuire și produsul dumneavoastră nu mai este disponibil, acesta poate fi înlocuit cu un produs comparabil, la discreția exclusivă a CD Media S.E.. Pentru produsele MY ARCADE® achiziționate în afara României, vă rugăm să solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde le-ați achiziționat.

Această garanție nu acoperă uzura normală, utilizarea abuzivă sau necorespunzătoare, modificarea, manipularea sau orice altă cauză care nu are legătură cu materialele sau manopera. Această garanție nu se aplică produselor utilizate în scopuri industriale, profesionale sau comerciale.

Informații despre service

Pentru service pentru orice produs defect în cadrul politicii de garanție de 24 luni, vă rugăm să contactați Asistența pentru clienți pentru a obține un Număr de Autorizare a Returnării. CD Media S.E. își rezervă dreptul de a solicita returnarea produsului defect și dovada achiziției.

NOTĂ: CD Media S.E. nu va procesa nicio reclamație privind produsele defecte fără un număr de autorizare a returului.

Asistența clienților

CD Media SE | Str. Turturelelor, nr. 62, camera 1 & 2, cod postal 030882, Sector 3, Bucuresti-Romania

Tel: +40 371009933 | E-mail office@cdmediase.eu

Salvează un copac, înregistrează-te online

MY ARCADE® face alegerea ecologică de a înregistra online toate produsele. Acest lucru economisește imprimarea cardurilor de înregistrare pe hârtie. Toate informațiile de care aveți nevoie pentru a vă înregistra achiziția recentă MY ARCADE® sunt disponibile la: www.MyArcadeGaming.com/product-registration.

Declarație de conformitate

O copie a Declarației de Conformitate UE pentru acest produs poate fi găsită la acest link:

<https://ro.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>



DEEE-uri - Pentru clienții din UE, Regatul Unit, Turcia sau alte țări cu sisteme separate de colectare a deșeurilor, simbolul indică faptul că produsul nu trebuie aruncat ca deșeu nesortat, ci trebuie trimis la instalații de colectare separată pentru recuperare și reciclare. Pentru a asigura o tratare corectă a deșeurilor, vă rugăm să le eliminați prin intermediul unui punct de colectare autorizat, în conformitate cu legile sau cerințele aplicabile.



Marcaj CE - Indică faptul că un produs a fost evaluat de producător și îndeplinește cerințele UE privind siguranța, sănătatea și protecția mediului.

СРПСКИ - Корисничко упутство


Садржи

Pocket Player™, узица за ношење и кориснички водич

Потребни материјали (нису укључени):

4 AAA батерије или Micro-USB кабл

Пажљиво прочитајте и пратите овај кориснички водич пре употребе.

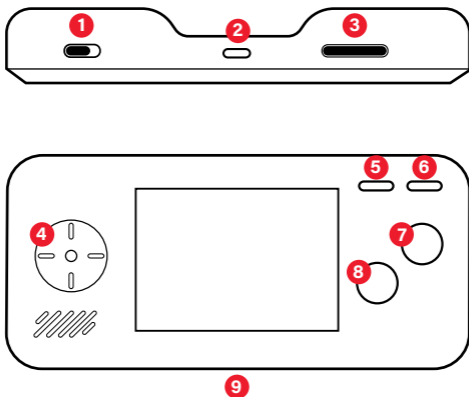

- | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Прекидач за напајање | 4. Дирекциони тастер | 7. Дугме B |
| 2. Прикључак за напајање (5V IN (УЛАЗНИ)) | 5. Дугме RESET (РЕСЕТОВАЊЕ) | 8. Дугме A |
| 3. Дугмад за јачину звука | 6. Дугме START | 9. Прикључак за слушалице |

Функције дугмади, прекидача и прикључака

НАПОМЕНА: Функције дугмади могу да се разликују у зависности од игре.

Прекидач за напајање – укључује и искључује уређај.

Прикључак за напајање (5V IN (УЛАЗНИ)) – за напајање Pocket Player™-а помоћу Micro-USB кабла (није приложен).

Прикључак за слушалице – за слушање помоћу 3,5 мм слушалица (нису приложене).

Дугмад за јачину звука – за појачавање и смањивање јачине звука.

Дугме START – за покретање/паузирање игре само у PAC-PANIC™ и PAC-MANIA™.

Дугме RESET (РЕСЕТОВАЊЕ) – за повратак у главни мени игара.

Дирекциони тастер – за избор игре из главног менија и кретање током игре.

Дугме А – за додавање кредита у PAC-MAN™ / Избор, излаз из демо-режима и промену правца у PAC-PANIC™ / Избор, излаз из демо-режима и коришћење PAC BOOSTER-а када је омогућен у PAC-MANIA™.

Дугме В – за додавање кредита у PAC-MAN™ / Излаз из демо-режима и промену слова лозинке у PAC-PANIC™ / Избор, излаз из демо-режима и прелазак у PAC-MANIA™.

Уштеда енергије у режиму спавања

Имајте на уму да је овај уређај опремљен режимом спавања како би се продужио век трајања батерије и да ће се искључити након 10 минута неактивности. Притисните дугме RESET (РЕСЕТОВАЊЕ) или померите прекидач за напајање у положај „искључено“ да бисте ресетовали уређај. Након ресетовања, бићете враћени у главни мени и изгубићете напредак у игри.

PAC-MAN™

Водите PAC-MAN™-а кроз лавиринт и поједите што више малих тачака (PAC-DOTS) и великих тачака (Power Pellets) пре него што вас духови стигну. Сваки PAC-DOT вреди 10 поена, а Power Pellets 50 поена. Када се активирају Power Pellets, брзо се крећите да бисте појели плаве духове и добили бонус поене. За додатне бонус поене, једите воће када се појави у лавиринту.

PAC-MANIA™

Ista pravila kot za klasični PAC-MAN™, vendar so tu 3 novi duhovi in zdaj lahko skačete! Vklopite PAC BOOSTER in PAC-MAN™ se bo premikal s super hitrostjo.

PAC-PANIC™

Popolnoma nov svet PAC-MAN™! Ko pade vsak blok, spremenite smer in postavite duhove enega poleg drugega. Ko kot naslednjo potezo zagledaš PAC-MAN™-a, spremeni smer, tako da bo PAC-MAN™ poravnal in obrnjen proti modrim duhovom, ki jih želiš pojesti. Ne dovolite, da bloki dosežejo vrh, sicer izgubite! V načinu Puzzle imate na voljo le nekaj življenj za dokončanje vsake stopnje. Na vsaki ravni v načinu Puzzle boste prejeli novo geslo, ki vam bo omogočilo vrnitev na prejšnjo raven.


Prva uporaba

1. Odstranite pokrov baterije na zadnji strani ročne naprave.
2. Vstavite 4 baterije AAA in namestite pokrova baterij.
3. Če ne želite uporabljati baterij, nežno vstavite konec kabla Micro-USB (ni priložen) v vrata za napajanje (5V IN) na zadnji strani konzole. Drugi konec kabla previdno vstavite v napajana vrata USB. Pri uporabi te možnosti vam ni treba dodajati baterij.
4. Prestavite stikalo za napajanje iz izklopljenega v vklopljeno stanje.

ОПОМБА:

- Visok rezultat se po izklopu naprave ne shrani.
- Za igranje igre PAC-MAN™ morate najprej dodati kredit.
- V običajnem načinu PAC-PANIC™ lahko spremenite stopnjo težavnosti.
- V meniju PAC-MANIA™ lahko izberete možnost »2 igralca 1 nadzor«, če želite, da se menjavata dve osebi, spremenite težavnostno stopnjo in vklopite PAC BOOSTER, da se PAC-MAN™ premika z izjemno hitrostjo.

Kako vstaviti in odstraniti baterije

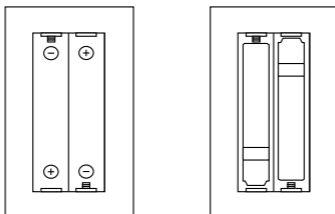

ПОМЕМБНО: Uporabite visokokakovostne alkalne baterije za daljši čas predvajanja.

Информације о батерији

Цурење киселине из батерије може проузроковати повреде корисника, као и оштећење овог производа. Уколико дође до цурења батерије, темељно оперите захваћено подручје коже и одећу. Држите киселину из батерије даље од очију и уста. Цурење батерија може произвести пуцхетаве звуке.

- Батерије треба да инсталира и мења само одрасла особа.
- Не мешајте коришћене и нове батерије (замените све батерије истовремено).
- Не мешајте батерије различитих марки.
- Не препоручујемо употребу батерија са ознакама „Heavy Duty“, „General Use“, „Zinc Chloride“ или „Zinc Carbon“.
- Не остављајте батерије у производу ако га не користите дуже време.
- Извадите батерије и чувајте их на хладном и сувом месту када их не користите.
- Извадите истрошене батерије из уређаја.
- Не стављајте батерије наопако. Уверите се да су позитивни (+) и негативни (-) крајеви окренути у исправном смеру. Прво уметните негативне крајеве.
- Не користите оштећене, деформисане или батерије које цуре.
- Не пуните батерије које се не могу пунити.
- Извадите пуњиве батерије из уређаја пре пуњења.
- Батерије одлажите само у постројења за рециклажу која је одобрила влада у вашем подручју.
- Немојте кратко спајати половине батерије.
- Неовлашћене интервенције на уређају могу довести до оштећења производа, поништења гаранције и повреда.
- **Упозорење:** ОПАСНОСТ ОД ГУШЕЊА малим деловима. Није погодно за децу млађу од 36 месеци.
- Ограничење прати упозорење о старости.
- Адаптер за употребу са уређајем захтева: 5V DC 1A.

- Користите само адаптер који испуњава захтеве уређаја.
- Адаптер није играчка.
- Адаптери који се користе са уређајем морају се редовно прегледати на оштећења кабла, утикача, кућишта и других делова.
- Сачувајте кориснички водич због важних информација.
- Играчка се сме користити само са трансформатором за играчке или напајањем за играчке.
- Пуњиве батерије треба пунити под надзором одрасле особе.
- Производ треба повезати само са опремом која носи било који од следећих симбола.



Информације Савезне комисије за комуникације (СКК)

Ова опрема је тестирана и утврђено је да испуњава ограничења за дигиталне уређаје класе Б, у складу са Делом 15 правила СКК. Ова ограничења су осмишљена да обезбеде разумну заштиту од штетних сметњи у стамбеним инсталацијама. Ова опрема генерише, користи и може да зрачи радиофреквентну енергију и, ако се не инсталира и не користи у складу са упутствима, може изазвати штетне сметње радио-комуникацијама. Међутим, не постоји гаранција да се сметње неће појавити у одређеној инсталацији.

Ако ова опрема изазива штетне сметње радио или телевизијском пријему, што се може утврдити искључивањем и укључивањем опреме, кориснику се препоручује да покуша да отклони сметње помоћу једне или више од следећих мера:

- Окрените или преместите пријемну антену.
- Повећајте растојање између опреме и пријемника.
- Повежите опрему на утичницу на струјном колу које се разликује од оног на које је повезан пријемник.
- За помоћ се обратите продавцу или искусном радио/ТВ техничару.

Ова опрема је у складу са Делом 15 правила СКК. Рад уређаја је подложен следећим двама условима:

1. Ова опрема не може да изазове штетне сметње.
2. Ова опрема мора да прихвати све примљене сметње, укључујући сметње које могу проузроковати нежељени рад.

Модификације које није одобрио произвођач могу поништити корисничко овлашћење за коришћење овог уређаја. Ова опрема је у складу с ограничењима СКК о изложености РФ зрачењу утврђеним за неконтролисано окружење. Овај предајник не сме бити постављен на истој локацији или радити заједно с било којом другом антену или предајником.

Информације о гаранцији

Сви производи MY ARCADE® долазе са ограниченом гаранцијом и подвргнути су темељној серији тестова како би се осигурао највиши ниво поузданости и компатибилности. Мало је вероватно да ћете имати било каквих проблема, али ако се квар појави током употребе овог производа, CD Media S.E. гарантује првобитном купцу да ће овај производ бити без недостатака у материјалу и изради у периоду од 24 месеца од датума ваше првобитне куповине.

Уколико се на производу купљеном у Србији појави квар који је покривен овом гаранцијом, а дистрибутер је CD Media S.E., корисник ће имати право на подршку. CD Media S.E. ће, по сопственом избору, поправити или заменити купљени производ без накнаде или вратити новац у износу оригиналне цене куповине. Ако је замена неопходна, а ваш производ више није доступан, упоредиви производ може бити замењен по сопственом нахођењу компаније CD Media S.E.. За производе MY ARCADE® купљене ван Србије, обратите се продавници у којој су купљени за додатне информације.

Ова гаранција не покрива нормално хабање, злоупотребу или погрешну употребу, модификовање, неовлашћено мењање или било који други узрок који није повезан с материјалима или израдом. Ова гаранција се не односи на производе који се користе у било којој индустријске, професионалне или комерцијалне сврхе.

Информације о гаранцији

Сви производи MY ARCADE® долазе са ограниченом гаранцијом и подвргнути су темељној серији тестова како би се осигурао највиши ниво поузданости и компатибилности. Мало је вероватно да ћете имати било каквих проблема, али ако се квар појави током употребе овог производа, CD Media S.E. гарантује првобитном купцу да ће овај производ бити без недостатака у материјалу и изради у периоду од 24 месеца од датума ваше првобитне куповине.

Уколико се на производу купљеном у Србији појави квар који је покривен овом гаранцијом, а дистрибутер је CD Media S.E., корисник ће имати право на подршку. CD Media S.E. ће, по сопственом избору, поправити или заменити купљени производ без накнаде или вратити новац у износу оригиналне цене куповине. Ако је замена неопходна, а ваш производ више није доступан, упоредиви производ може бити замењен по сопственом нахођењу компаније CD Media S.E.. За производе MY ARCADE® купљене ван Србије, обратите се продавници у којој су купљени за додатне информације.

Ова гаранција не покрива нормално хабање, злоупотребу или погрешну употребу, модификовање, неовлашћено мењање или било који други узрок који није повезан с материјалима или израдом. Ова гаранција се не односи на производе који се користе у било које индустријске, професионалне или комерцијалне сврхе.

Информације о сервисирању

За сервисирање било ког неисправног производа у оквиру политике гаранције од 24 месеца, обратите се Служби за корисничку подршку да бисте добили број овлашћења за враћање. CD Media S.E. задржава право да захтева враћање неисправног производа и доказ о куповини.

НАПОМЕНА: CD Media S.E. неће обрађивати рекламације за неисправне производе без броја овлашћења за враћање.

Корисничка подршка

CD MEDIA SL, d.o.o. | Dunajska cesta 106 | 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: 059 010 259 | Е-пошта за корисничку подршку office@cdmediasl.si

Сачувајте дрво, региструјте се онлајн

MY ARCADE® доноси еколошки прихватљиву одлуку да све производе региструје онлајн. Тиме се избегава штампање физичких папирних регистрационих картица. Све информације које су вам потребне за регистрацију вашег недавно купљеног MY ARCADE® производа доступне су на: www.MyArcadeGaming.com/product-registration

Декларација о усaglашености

Копију ЕУ декларације о усaglашености за овај производ можете пронаћи на овом линку:
<https://cy.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>



WEEE (Директива о електричном и електронском отпаду) - За купце у ЕУ, Великој Британији, Турској или другим земљама са доступним системима за одвојено сакупљање отпада, овај симбол означава да производ не треба одлагати као несортирани отпад, већ се мора послати у објекте за одвојено сакупљање ради прикупљања и рециклаже. Да бисте осигурали правилан третман отпада, одложите га преко овлашћеног објекта за сакупљање, у складу са свим важећим законима или захтевима.



Ознака CE (Ознака усaglашености с европским прописима) - Означава да је производ проценио произвођач и да испуњава захтеве ЕУ за безбедност, здравље и заштиту животне средине.

SLOVENŠČINA - Uporabniški priročnik


Vključuje

Pocket Player™, vrstica in uporabniški priročnik

Potrebni materiali (niso vključeni):

4 baterije AAA ali kabel Micro-USB

Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte ta navodila za uporabo.

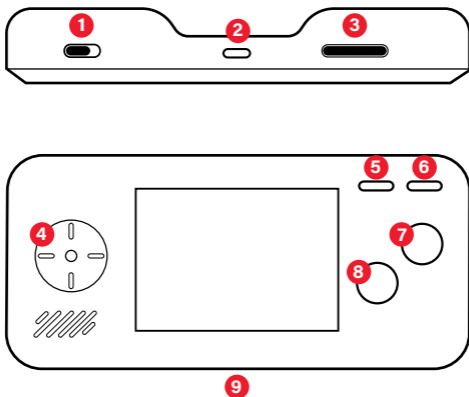

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Stikalo za vklop | 4. Smerna ploščica | 7. Gumb B |
| 2. Vrata za napajanje (5V IN) | 5. Gumb RESET (ponastavi) | 8. Gumb A |
| 3. Gumbi za glasnost | 6. Gumb START (začni) | 9. Vrata za slušalke |

Funkcije gumbov, stikal in vrat

OPOMBA: Funkcije gumbov se lahko razlikujejo glede na igro.

Stikalo za napajanje – Vklon in izklon naprave.

Napajalna vrata (5V IN) – Za napajanje predvajalnika Pocket Player™ s kablom Micro-USB (ni priložen).

Vrata za slušalke – za poslušanje s slušalkami 3,5 mm (niso priložene).

Gumbi za glasnost – Za povečanje in zmanjšanje glasnosti.

Gumb START – za začetek/zaustavitev igre samo v igrah PAC-PANIC™ in PAC-MANIA™.

Gumb RESET (ponastavi) – Za vrnitev v glavni meni iger.

Usmerjevalna ploščica – za izbiro igre v glavnem meniju in premikanje med igro.

Gumb A – Za dodajanje kreditov v PAC-MAN™/ Izberi, zapusti demo in spremeni smer v PAC-PANIC™/ Izberi, zapusti demo in uporabi PAC BOOSTER, če je omogočen v PAC-MANIA™.

Gumb B – Dodajanje kreditov v PAC-MAN™/ Izhod iz demo različice in sprememba črke gesla v PAC-PANIC™ / Izberite, izhod iz demo različice in skok v PAC-MANIA™.

Varčevanje z energijo v načinu mirovanja

Upoštevajte, da je ta naprava opremljena z načinom mirovanja za varčevanje z baterijo in se bo izklopila po 10 minutah neaktivnosti. Pritisnite gumb RESET ali premaknite stikalo za vklop v položaj za izklon, da ponastavite napravo. Po ponastavitvi boste preusmerjeni nazaj v glavni meni in izgubili napredek v igri.

PAC-MAN™

Vodi PAC-MANNA skozi labirint in pojej čim več majhnih (PAC-DOTS) in velikih (Power Pellets) pik, preden te duhovi dohitijo. Vsak PAC-DOT je vreden 10 točk, Power Pellets pa 50 točk. Ko so Power Pellets aktivirani, se hitro premaknite, da pojedete modre duhove, da dobite bonus točke. Za dodatne bonus točke pojedite sadje, ko se pojavi v labirintu.

PAC-MANIA™

Ista pravila kot za klasični PAC-MAN™, vendar so tu 3 novi duhovi in zdaj lahko skačete! Vklonite PAC BOOSTER in PAC-MAN™ se bo premikal s super hitrostjo.

PAC-PANIC™

Popolnoma nov svet PAC-MAN™! Ko pade vsak blok, spremenite smer in postavite duhove enega poleg drugega. Ko kot naslednjo potezo zagledaš PAC-MAN™-a, spremenite smer, tako da bo PAC-MAN™ poravnani in obrnjen proti modrim duhovom, ki jih želiš pojediti. Ne dovolite, da bloki dosežejo vrh, sicer izgubite! V načinu Puzzle imate na voljo le nekaj življenj za dokončanje vsake stopnje. Na vsaki ravni v načinu Puzzle boste prejeli novo geslo, ki vam bo omogočilo vrnitev na prejšnjo raven.


Prva uporaba

1. Odstranite pokrov baterije na zadnji strani ročne naprave.
2. Vstavite 4 baterije AAA in namestite pokrova baterij.
3. Če ne želite uporabljati baterij, nežno vstavite konec kabla Micro-USB (ni priložen) v vrata za napajanje (5V IN) na zadnji strani konzole. Drugi konec kabla previdno vstavite v napajana vrata USB. Pri uporabi te možnosti vam ni treba dodajati baterij.
4. Prestavite stikalo za napajanje iz izklopljenega v vklopljeno stanje.

OPOMBA:

- Visok rezultat se po izklopu naprave ne shrani.
- Za igranje igre PAC-MAN™ morate najprej dodati kredit.
- V običajnem načinu PAC-PANIC™ lahko spremenite stopnjo težavnosti.
- V meniju PAC-MANIA™ lahko izberete možnost »2 igralca 1 nadzor«, če želite, da se menjavata dve osebi, spremenite težavnostno stopnjo in vklopite PAC BOOSTER, da se PAC-MAN™ premika z izjemno hitrostjo.

Kako vstaviti in odstraniti baterije

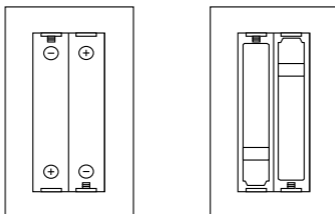

POMEMBNO: Uporabite visokokakovostne alkalne baterije za daljši čas predvajanja.

Informacije o bateriji

Iztekanje akumulatorske kisline lahko povzroči telesne poškodbe in škodo na tem izdelku. Če pride do iztekanja baterije, temeljito operite prizadeto kožo in oblačila. Akumulatorske kisline ne približujte očem in ustom. Pri puščanju baterij lahko pride do pokanja.

- Baterije sme namestiti in zamenjati le odrasla oseba.
- Ne mešajte rabljenih in novih baterij (vse baterije zamenjajte hkrati).
- Ne mešajte baterij različnih blagovnih znamk.
- Ne priporočamo uporabe baterij z oznako »Heavy Duty«, »General Use«, »Zinc Chloride« ali »Zinc Carbon«.
- Ne puščajte baterij v izdelku dlje časa brez uporabe.
- Če baterij ne uporabljate, jih odstranite in shranite na hladnem in suhem mestu.
- Iz enote odstranite izpraznjene baterije.
- Baterij ne vstavljajte nazaj. Prepričajte se, da sta pozitivni (+) in negativni (-) konec obrnjena v pravo smer. Najprej vstavite negativna konca.
- Ne uporabljajte poškodovanih, deformiranih ali puščajočih baterij.
- Ne polnite baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti.
- Pred polnjenjem odstranite akumulatorske baterije iz naprave.
- Baterije odlagajte samo v vladnih obratih za recikliranje, ki jih je odobrila vlada na vašem območju.
- Ne stikajte sponk akumulatorja na kratko.
- Poseganje v napravo lahko povzroči poškodbe izdelka, izgubo garancije in lahko povzroči poškodbe.
- **Opozorilo:** NEVARNOST ZADUŠITVE z majhnimi deli. Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev.
- Omejitev spremlja opozorilo o starosti.
- Adapter za uporabo z napravo zahteva: 5V DC 1A.

- Uporabite samo adapter, ki ustreza zahtevam naprave.
- Adapter ni igrača.
- Adapterje, ki se uporabljajo z napravo, je treba redno pregledovati glede poškodb kabla, vtiča, ohišja in drugih delov.
- Za pomembne informacije shranite uporabniški priročnik.
- Igrača se lahko uporablja samo s transformatorjem za igrače ali napajalnikom za igrače.
- Akumulatorske baterije je treba polniti pod nadzorom odrasle osebe.
- Izdelek lahko priključite le na opremo, ki ima enega od naslednjih simbolov.



Informacije FCC

Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalno napravo razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so oblikovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni nobenega zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj.

Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskuša odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite na vtičnico v drugem tokokrogu od tistega, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/televizijskega tehnika.

Ta oprema je skladna s 15. delom pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja:

1. Ta oprema ne sme povzročati škodljivih motenj.
2. Ta oprema mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Spremembe, ki jih proizvajalec ni odobril, lahko razveljavijo uporabnikova pooblastila za uporabo te naprave. Ta oprema je skladna z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti radijskemu sevanju FCC, določenimi za nenadzorovano okolje. Ta oddajnik ne sme biti nameščen ali delovati skupaj s katero koli drugo anteno ali oddajnikom.

Informacije o garanciji

Označba modela se nahaja na dnu zadnje strani tega priročnika.

GARANCIJSKI LIST

Garant jamči za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga kupcu. Garancijsko obdobje traja 24 mesecev od datuma dobave. Garancija velja na geografskem območju Republike Slovenije.

PRAVICE POTROŠNIKA

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni. Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik

zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno. Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE GARANCIJE

Popravilo izdelka mora opraviti pooblaščen servisni center. Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil (računa) o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga. Več informacij o postopku uveljavljanja garancije lahko prejmete tudi na spodnji telefonski številki.

Rok za rešitev reklamacije je 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni. V primeru, da servisni oddelek reklamiranega izdelka ne popravi tem času, je prodajalec izdelek dolžan zamenjati. Garant zagotavlja vzdrževanje in nadomestne dele proti plačilu do tri leta po izteku obvezne garancije.

OPOZORILO: Kupec ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI: Proizvajalec ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, povzročeno z neprimerno, neodgovorno ali nepravilno uporabo te naprave ali za škodo, ki je nastala zaradi porabe izdelka za druge namene, ki jih proizvajalec ne priporoča. Prav tako ne odgovarja za škodo, povzročeno s krajjo, izgubo ali namerno škodo.

Izjava o skladnosti

Kopijo izjave EU o skladnosti za ta izdelek najdete na tej povezavi:

<https://si.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

POOBLAŠČENI UVOZNIK, SERVISER IN GARANT ZA SLOVENIJO:

CD MEDIA SL, d.o.o. | Dunajska cesta 106 | 1000 Ljubljana, Slovenija | Tel: 059 010 259 | E-pošta: info@cdmediasl.si



WEEE - Za stranke v EU, Združenem kraljestvu, Turčiji ali drugih državah, kjer so na voljo sistemi ločenega zbiranja odpadkov, simbol označuje, da izdelek ne smete zavreči kot nesortiranega odpadka, temveč ga je treba poslati v zbiralnico ločenega zbiranja za predelavo in recikliranje. Da bi zagotovili pravilno obdelavo odpadkov, jih odstranite v pooblaščen zbiralnici v skladu z veljavnimi zakoni ali zahtevami.



Oznaka CE - Označuje, da je proizvajalec ocenil izdelek in da izpolnjuje zahteve EU glede varnosti, zdravja in varstva okolja.

TÜRKÇE - Kullanıcı Kılavuzu ve Garanti Belgesi


İçindekiler

Pocket Player™, boyun askısı ve kullanıcı kılavuzu

Gerekli malzemeler (dahil değildir):

4 adet AAA pil veya Micro-USB kablosu

Lütfen kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve uygulayın.

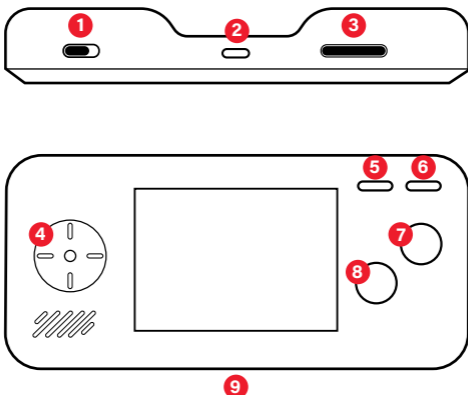

1. Güç düğmesi

2. Güç girişi (5V GİRİŞİ)

3. Ses düğmesi

4. Yön düğmeleri

5. RESET düğmesi

6. BAŞLAT düğmesi

7. B düğmesi

8. A düğmesi

9. Kulaklık girişi

Düğme, anahtar ve port fonksiyonları

NOT: Düğme işlevleri oyuna göre değişiklik gösterebilir.

Güç düğmesi – Cihazı açar ve kapatır.

Güç girişi (5V GİRİŞ) – Pocket Player™ cihazını bir Mikro-USB kablosuyla (kutuya dahil değildir) çalıştırmak için kullanılır.

Kulaklık girişi – 3,5 mm kulaklıkla (kutuya dahil değildir) dinlemek için kullanılır.

Ses düğmeleri – Sesi açmak ve kapatmak için kullanılır.

BAŞLAT düğmesi – Sadece PAC-PANIC™ ve PAC-MANIA™ oyunlarında oyunu başlatmak/duraklatmak için kullanılır.

RESET butonu – Oyunda ana menüye dönmek için kullanılır.

Yön düğmeleri – Ana menüden oyunu seçmek ve oyun sırasında hareket etmek için kullanılır.

A düğmesi – PAC-MAN™ oyununda kredi eklemek için / PAC-PANIC™ oyununda seçim yapmak, demodan çıkmak ve yön değiştirmek için / PAC-MANIA™ oyununda seçim yapmak, demodan çıkmak ve etkinleştirildiğinde PAC BOOSTER özelliğini kullanmak için kullanılır.

B düğmesi – PAC-MAN™ oyununda kredi eklemek için / PAC-PANIC™ oyununda demodan çıkmak ve şifre harfini değiştirmek için / PAC-MANIA™ oyununda seçim yapmak, demodan çıkmak ve zıplamak için kullanılır.

Uyku modu güç tasarrufu

Bu cihaz pil ömrünü korumak için uyku modu işlevine sahiptir ve 10 dakika süreyle kullanılmadığı takdirde otomatik olarak kapanır. Cihazınızı sıfırlamak için RESET düğmesine basın veya güç düğmesini kapalı konuma getirin. RESET düğmesine bastığınızda ana menüye yönlendirilir ve oyundaki ilerlemenizi kaybedersiniz.

PAC-MAN™

PAC-MAN™'ı labirentte yönlendirerek hayaletler yakalamadan önce mümkün olduğunca çok küçük nokta (PAC-DOT'LAR) ve büyük nokta (Güç Topları) yiyin. Her PAC-DOT 10 puan değerinde, Güç Topları ise 50 puan değerindedir. Güç Topları etkinleştirildiğinde, mavi hayaletleri yiyerek bonus puan kazanmak için hızlı hareket edin. Ekstra bonus puan için labirentte beliren meyveleri yiyin.

PAC-MANIA™

Bu oyunun kuralları Klasik PAC-MAN™ ile aynıdır, ancak oyunda 3 yeni hayalet var ve artık zıplayabilirsiniz! PAC BOOSTER'ı açtığınızda PAC-MAN™ süper hızlı bir şekilde hareket edecektir.

PAC-PANIC™

PAC-MAN™'de yepyeni bir dünya! Her blok düştüğünde yönünüzü değiştirerek hayaletleri yan yana dizin. Bir sonraki hamlede PAC-MAN™ görüldüğünde, PAC-MAN™'in mavi hayaletlere doğru hizalanması ve bakması için yönünüzü değiştirin. Blokların tepeye ulaşmasına izin vermeyin, yoksa oyunu kaybedersiniz! Puzzle modunda her seviyeyi tamamlamak için yalnızca birkaç canınız var. Puzzle modundaki her seviyede, seviyeye geri dönmek için yeni bir şifre alacaksınız.


İlk kez kullanırken:

1. Konsolun arkasındaki pil kapağını çıkarın.
2. 4 adet AAA pil takın ve pil kapaklarını yerine takın.
3. Pil kullanmak istemiyorsanız, Micro-USB kablosunun (kutuya dahil değildir) Micro-USB ucunu konsolun arkasındaki bulunan güç girişine (5V GİRİŞ) dikkatlice takın. Kablonun diğer ucunu yavaşça USB girişine takın. Bu seçeneği kullanırken pil takmanıza gerek yoktur.
4. Güç düğmesini kapalı konumdan açık konuma getirin.

NOT:

- Cihaz kapatıldığında oyunda aldığınız yüksek puanlar kaydedilmez.
- PAC-MAN™ oynamak için önce kredi eklemeniz gerekir.
- Normal PAC-PANIC™ modunda zorluk seviyesini değiştirebilirsiniz.
- PAC-MANIA™ menüsünde, 2 kişi arasında geçiş yapmak için "2 oyuncu 1 kontrol" seçeneğini seçebilir, oyunun zorluk seviyesini değiştirebilir ve PAC-MAN™'in süper hızda hareket etmesi için PAC BOOSTER'ı açabilirsiniz.

Pillerin takılması ve çıkarılması

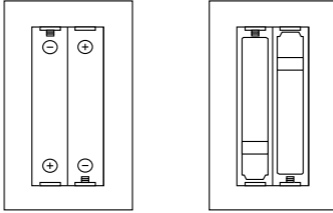

ÖNEMLİ: Daha uzun çalma süreleri için yüksek kaliteli alkalin piller kullanın.

Pil bilgileri

Pil asidinin sızması kişisel yaralanmaya ve bu ürünün hasar görmesine neden olabilir. Pil sızıntısı meydana gelirse etkilenen cildi ve giysileri iyice yıkayın. Pil asidini gözlerinizden ve ağızınızdan uzak tutun. Sızdıran piller patlama seslerine neden olabilir.

- Pillerin takılması ve değiştirilmesi yalnızca bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
- Kullanılmış ve yeni pilleri karıştırmayın (tüm pilleri aynı anda değiştirin).
- Farklı markalı pilleri karıştırmayın.
- "Ağır Hizmet", "Genel Kullanım", "Çinko Klorür" veya "Çinko Karbon" etiketli pillerin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz.
- Uzun süre kullanmayacağınız zaman pilleri ürün içerisinde bırakmayın."
- Şarj etmeden önce şarj edilebilir pilleri cihazdan çıkarın.
- Bitmiş pilleri üniteye çıkarın.
- Pilleri ters takmayın. Pozitif (+) ve negatif (-) uçların doğru yönlere baktığından emin olun. Önce negatif uçları geçirin.
- Hasarlı, deforme olmuş veya sızdıran pilleri kullanmayın.
- Şarj edilebilir olmayan pilleri şarj etmeyin.
- Şarj etmeden önce şarj edilebilir pilleri cihazdan çıkarın."
- Pilleri yalnızca bulunduğunuz bölgedeki hükümet tarafından onaylanmış geri dönüşüm tesislerinde bertaraf edin.
- Pil kutuplarına kısa devre yaptırmayın.
- Cihazınızı kurcalamanız ürününüzün hasar görmesine, garantinin geçersiz kalmasına ve yaralanmalara yol açabilir.
- **Uyarı:** BOĞULMA TEHLİKESİ - küçük parçalar içerir. 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir.
- Kısıtlama, yaş uyarısının beraberinde belirtilir.
- Cihazla kullanılacak adaptör için şunlar gereklidir: 5V DC, 1A.
- Yalnızca cihazın gereksinimlerini karşılayan bir adaptör kullanın.
- Bu adaptör bir oyuncak değildir.

- Cihazla birlikte kullanılan adaptörlerin kablo, fiş, muhafaza ve diğer parçalarında hasar olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir
- Önemli bilgiler için lütfen kullanım kılavuzunu saklayın.
- Oyuncak yalnızca oyuncaklar için kullanılan bir transformatör veya oyuncaklar için kullanılan bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır.
- Şarj edilebilir piller yetişkin gözetiminde şarj edilmelidir.
- Ürün yalnızca aşağıdaki sembollerden birini taşıyan ekipmana bağlanmalıdır.



FCC bilgileri

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15. Bölümü uyarınca B sınıfı dijital cihazlar için geçerli sınırlara uyduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, meskenlerde kullanımda zararlı parazitlenmeye karşı makul koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmadığında ya da kullanılmadığında radyo iletişimine engel teşkil edecek zararlı parazitlenmeye yol açabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazitlenme olmayacağına garantisizdir.

Ekipmanın kapatılarak açılmasıyla anlaşılacak şekilde, radyo ya da televizyon sinyali alımında zararlı parazitlenmeye yol açması durumunda, kullanıcının aşağıda sıralanan önlemlerden bir ya da birkaçını kullanarak parazitlenmeyi önlemesi tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devre dışındaki başka bir devrenin prizine bağlayın.
- Yardım için satıcı veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyeni ile iletişime geçin.

Yardım için satıcı veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyeni ile iletişime geçin.

1. Bu ekipman zararlı parazitlenmeye yol açamaz.
2. Bu ekipman istenmeyen çalışma şekillerine yol açabilecek parazitlenme dahil, alınan tüm parazitlenmeyi kabul etmemelidir.

Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler kullanıcının bu cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir. Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen FCC RF radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

GARANTİ BELGESİ

28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13/6/2014 tarih ve 29029 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelikler kapsamında hazırlanmıştır.

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan; sözleşmeden dönme; satış bedelinden indirim isteme; ücretsiz onarılmasını isteme; satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme; haklarından birini kullanabilir.
4. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
5. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
6. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Garanti belgeniz, satıcı yada bayii tarafından onaylanmalı.

Garanti hizmetine ihtiyaç duyarsanız aşağıdaki iletişim detaylarını kullanarak irtibata geçebilirsiniz.

Bu ürün 2 yıl garanti kapsamındadır. Kullanım ömrü 5 yıldır.

Garanti belgeniz şu durumları kapsamaz:

- Kullanım kılavuzuna uyulmaması sonucu üründe meydana gelen arızalar
- Ürünün üzerinde değişiklik veya ilave yapılmasından kaynaklanan arızalar
- Yetkili servislerin dışındaki şahısların ürünü açmaları, müdahale etmeleri ve orijinal olmayan yedek parça kullanmaları sonucu oluşan arızalar

Ürünün tüketiciye tesliminden sonra düşürme veya çarpmadan dolayı meydana gelen arızalar, dış yüzeylerin bozulması, çizilmesi.

Servis onarım talepleriniz için aşağıdaki adres ile iletişime geçiniz.

İthalatçı/Distribütör Firma (Türkiye)

CD MEDIA TURKEY

Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Nida Kule Kat:7 Kadıköy-İstanbul, Tel: (216)468 88 23

info@cdmedia.com.tr | tr.cdmediase.eu

Bir ağaç kurtarın, çevrimiçi kayıt olun

MY ARCADE® çevre dostu bir tercih yaparak tüm ürünleri çevrimiçi kaydettiriyor. Bu sayede fiziksel kağıt kayıt kartlarının basımından tasarruf sağlanıyor. Son MY ARCADE® satın alınızı kaydetmek için gereken tüm bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz:

www.myarcade.com/product-registration

Uygunluk Beyanı

Bu ürüne ait AB Uygunluk Beyanının bir kopyasına şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

<https://tr.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>



WEEE

AB, Birleşik Krallık, Türkiye veya ayrı atık toplama sistemlerinin bulunduğu diğer ülkelerdeki müşteriler için, bu sembol, ürünün karışık atık olarak atılmaması gerektiğini, geri kazanım ve geri dönüşüm için ayrı toplama tesislerine gönderilmesi gerektiğini belirtir. Atıkların doğru şekilde işlenmesini sağlamak için, lütfen ürünü geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yetkili bir toplama tesisine teslim edin..



CE Mark

Üreticinin, ürünün yürürlükteki AB mevzuatının temel sağlık ve güvenlik ve çevre koruma gereklilikleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.



MY ARCADE®

MY ARCADE®, логото MY ARCADE® и Micro Player™ са търговски марки или регистрирани търговски марки на dreamGEAR®, LLC. USB-C® е регистрирана търговска марка на USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, logotip MY ARCADE® и Micro Player™ su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke dreamGEAR®, LLC. USB-C® je registrirani zaštitni znak tvrtke USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, the MY ARCADE® logo and Micro Player™ are either trademarks or registered trademarks of dreamGEAR®, LLC. USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, sigla MY ARCADE® și Micro Player™ sunt fie mărci comerciale, fie mărci comerciale înregistrate ale dreamGEAR®, LLC. USB-C® este o marcă înregistrată a USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, logotip MY ARCADE® in Micro Player™ so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe dreamGEAR®, LLC. USB-C® je registrirana blagovna znamka organizacije USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, логотип MY ARCADE® и Micro Player™ су заштитни знаци или регистровани заштитни знаци компаније dreamGEAR®, LLC. USB-C® је регистровани заштитни знак организације USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, the MY ARCADE® logo and Micro Player™ are either trademarks or registered trademarks of dreamGEAR®, LLC. USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.



DGUNL-3227