



MICRO PLAYER™ PRO

БЪЛГАРСКИ - Ръководство за потребителя

HRVATSKI - Korisnički priručnik

ENGLISH - User Manual

ROMÂNĂ - Manualul utilizatorului

СРПСКИ - Корисничко упутство

SLOVENŠČINA - Uporabniški priročnik

TÜRKÇE - Kullanıcı Kılavuzu ve Garanti Belgesi



COLLECT THEM ALL!

WWW.MYARCADE.COM

БЪЛГАРСКИ - Ръководство за потребителя

Включва




Micro Player™ Pro и ръководство за потребителя

Необходими материали (не са включени):

4 AA батерии и мини отвертка или USB-C® кабел

Прочетете и спазвайте внимателно това ръководство за потребителя преди употреба.

1. Джойстик
2. CREDIT (КРЕДИТ)
3. Увеличаване на силата на звука
4. Превключвател на захранването
5. Намаляване на силата на звука
6. Капак на батериите
7. Порт за слушалки
8. Захранващ порт
9. Регулиране на яркостта
10. HOME (НАЧАЛО)
11. 1 Player (1 играч)
12. 2 Players (2-ма играчи)

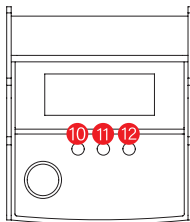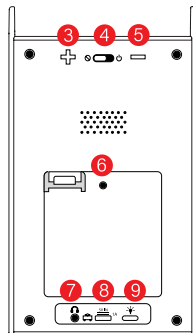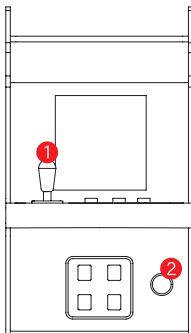



Предупреждение за фоточувствителност

Тази игра съдържа премигващи светлини или шарки, които могат да предизвикат епилептични припадъци при малък процент от хората, дори и при тези, които не са имали епилепсия или припадъци в миналото. Препоръчва се играчът да действа по свое усмотрение. Ако вие или някой от вашето семейство страда от епилепсия, се консултирайте с вашия лекар преди да играете. Ако почувствате каквито и да било необичайни симптоми по време на игра, включително замаяване, промяна в зрението, потрепване на очите или мускулите, загуба на съзнание, дезориентация, неволни движения или конвулсии, НЕЗАБАВНО прекратете играта и се консултирайте с вашия лекар, преди да я подновите.

Играене на Micro Player™ Pro

1. Отстранете капака на батериите на гърба на конзолата.
2. Поставете 4 AA батерии и поставете обратно капака на батериите.
3. Ако не искате да използвате батерии, внимателно поставете USB-C® края на USB-C® кабел (не е включен) в захранващия порт (5V IN), разположен на гърба на конзолата. Внимателно поставете другия край на кабела в захранван USB порт. Когато използвате тази опция, не е необходимо да добавяте батерии.
4. Внимателно използвайте езичето PEEL (ОТЛЕПВАНЕ), за да премахнете стикера с изображението на играта от предната част на екрана.
5. Преместете превключвателя на захранването от изключено на включено.

Как да поставят батерии

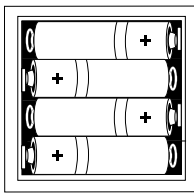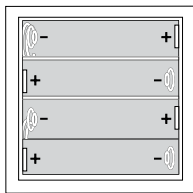

ЗАБЕЛЕЖКА: Натиснете бутона CREDIT (КРЕДИТ), за да добавите кредити и да започнете да играете играта.

Информация за батерията

Изтичането на киселина от батерията може да доведе до нараняване на хора и до повреда на този продукт. При възникване на теч от батерията измийте старателно засегнатата кожа и дрехи. Пазете киселината от батерията далеч от очите и устата си. Батериите, които изтичат, могат да издават пукащи звуци.

- Съхранявайте ръководството за потребителя за важна информация.
- **Предупреждение: ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ** – малки части. Неподходящо за деца под 36-месечна възраст.
- Ограничението придружава предупреждението за възрастта.
- Подправянето на устройството може да доведе до повреда на продукта, анулиране на гаранцията и да причини наранявания.
- Батериите трябва да се поставят и сменят само от възрастно лице.

- Не смесвайте алкални, стандартни (въглеродно-цинкови) или акумулаторни батерии.
- Не смесвайте използвани батерии с нови (сменяйте всички батерии едновременно).
- Не смесвайте различни марки батерии.
- Устройствата може да не са съвместими с акумулаторни батерии.
- Не препоръчваме използването на батерии с етикети „Heavy Duty“, „General Use“, „Zinc Chloride“ или „Zinc Carbon“.
- Не оставяйте батериите в продукта за дълги периоди, ако не го използвате.
- Извадете батериите и ги съхранявайте на хладно и сухо място, когато не се използва.
- Извадете изтощените батерии от устройството.
- Не поставяйте батериите наобратно. Уверете се, че положителните () и отрицателните (-) полюси са обърнати в правилната посока.
Първо поставете отрицателните полюси.
- Не използвайте повредени, деформирани или течещи батерии.
- Не презареждайте неакумулаторни батерии.
- Акумулаторните батерии трябва да се зареждат под надзора на възрастно лице.
- Извадете акумулаторните батерии от устройството преди зареждането.
- Изхвърляйте батериите само в одобрени от правителството съоръжения за рециклиране във вашия район.
- Не свързвайте накъсо клемите на батерията.
- Адаптерът за използване с устройството изисква: 5V DC 1A.
- Използвайте само адаптер, който отговаря на изискванията на устройството.
- Използваните с устройството адаптери трябва да се проверяват редовно за повреди по кабела, щепсела, корпуса и другите части, а при наличие на повреда устройството не трябва да се използва, докато повредата не бъде отстранена.
- Неправилната употреба на трансформатор може да причини електрически удар.
- Адаптерът не е играчка.
- Играчката трябва да се използва само с трансформатор за играчки или електрозахранване за играчки.
- Продуктът трябва да се свързва само с оборудване, което е обозначено с някой от следните символи.



или



Информация за ФКК

Това оборудване е изпитано и съответства на ограниченията за цифрови устройства от клас В, съобразно част 15 от правилата на ФКК. Тези ограничения са предназначени да осигурят подходяща защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма гаранция обаче, че в конкретна инсталация няма да възникнат смущения.

Ако това оборудване причинява вредни смущения в приемането на радио или телевизия, което може да бъде определено чрез изключване и включване на оборудването, съветваме потребителя да се опита да коригира смущенията с една или повече от следните мерки:

- Променете ориентацията или преместете антената на приемника.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт от електрическа верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с търговеца или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Това оборудване съответства на част 15 от правилата на ФКК. Експлоатацията е предмет на следните две условия:

1. Това оборудване не може да причинява вредни смущения.

2. Това оборудване трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Неразрешени от производителя модификации могат да анулират правото на потребителя да работи с това устройство. Това оборудване отговаря на ограниченията за експозиция на РЧ лъчения на ФКК, определени за неконтролирана среда. Този предавател не трябва да се намира в близост до или да работи заедно с друга антена или предавател.

Информация за гаранцията

Всички продукти MY ARCADE® се предлагат с ограничена гаранция и са подложени на щателна серия от тестове, за да се гарантира най-високо ниво на надеждност и съвместимост. Малко вероятно е да срещнете някакъв проблем, но ако се появи даден дефект по време на употребата на този продукт, CD Media S.E. гарантира на първоначалния потребител, който го е закупил, че този продукт ще бъде без дефекти в материалите и изработката за период от 24-МЕСЕЧНА от датата на първоначалната покупка.

Ако възникне дефект, който се покрива от тази гаранция, на продукт, закупен в България, дистрибутиран от CD Media S.E., потребителят има право на гаранционна поддръжка. CD Media S.E. по свой избор ще поправи или замени закупения продукт безплатно или ще възстанови сумата по първоначалната покупна цена. Ако е необходима замяна и вашият продукт вече не е наличен, CD Media S.E. може по свое усмотрение да го замени със сравним продукт. За продукти MY ARCADE®, закупени извън България, попитайте в магазина, откъдето са закупени, за допълнителна информация.

Тази гаранция не покрива нормално износване и изхабяване, злоупотреба или неправилна употреба, модификация, подправяне или каквото и да било друга причина, която не е свързана с материалите или изработката. Тази гаранция не се прилага за продукти, използвани за каквото и да било промишлени, професионални или търговски цели.

Информация за обслужване

За обслужване на какъвто и да било дефектен продукт по 24-МЕСЕЧНА политика за гаранция, се свържете с отдела за обслужване на клиенти, за да получите информация за упълномощено връщане. CD Media S.E. си запазва правото да поиска връщане на дефектния продукт и доказателство за покупка.

ЗАБЕЛЕЖКА: CD Media S.E. няма да обработва рекламации за дефектни продукти без номер за упълномощено връщане.

Отдела за обслужване на клиенти

CD Media SE | Str. Turturelelor, nr. 62, camera 1 & 2, cod postal 030882, Sector 3, Bucuresti-Romania, Tel: +40 371009933,

Имейл на отдела за обслужване на клиенти office@cdmediase.eu

Спасете дърво, регистрирайте се онлайн

MY ARCADE® прави екологичния избор за регистриране на всички продукти онлайн. Това спестява отпечатването на физически хартиени регистрационни карти. Цялата информация, от която се нуждаете, за да регистрирате своята последна покупка от MY ARCADE® е налична на адрес: www.MyArcadeGaming.com/product-registration.

Декларация за съответствие

Копие от ЕС декларацията за съответствие за този продукт можете да намерите на тази връзка:

<https://cy.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>



OEEO

За клиенти в ЕС, Обединеното кралство, Турция или други държави с налични системи за разделно събиране на отпадъци символът указва, че продуктът не трябва да се изхвърля като несортиран отпадък, а трябва да се изпрати в съоръжения за разделно събиране за оползотворяване и рециклиране. За да се осигури правилното третиране на отпадъците, ги изхвърляйте чрез упълномощено съоръжение за събиране в съответствие с всички приложими закони или изисквания.



СЕ маркировка

Указва, че даден продукт е оценен от производителя и отговаря на изискванията на ЕС за безопасност, здраве и опазване на околната среда.

HRVATSKI - Korisnički priručnik

Uključuje




Micro Player™ Pro i korisnički priručnik

Potrebni materijali (nisu priloženi):

4 AA baterije i mali odvijac ili USB-C® kabel

Molimo vas da prije upotrebe pažljivo pročitate i slijedite ovaj korisnički priručnik.

1. Upravljačka palica
2. CREDIT (KREDIT)
3. Pojačavanje glasnoće
4. Prekidač napajanja
5. Smanjivanje glasnoće
6. Poklopac baterije
7. Priključak za slušalice
8. Priključak napajanja
9. Podesite svjetlinu
10. HOME
11. 1 Igrač
12. 2 Igrača

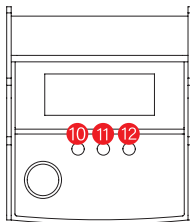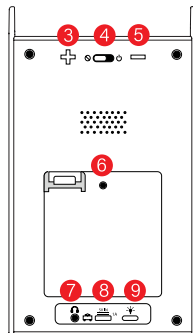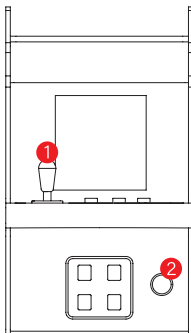



Upozorenje na fotoosjetljivost

Ova igra sadrži bljeskajuća svjetla ili uzorke koji mogu izazvati epileptičke napadaje kod malog postotka ljudi, čak i kod onih koji ranije nisu imali napada je ili epilepsiju. Igraču se savjetuje diskrecija. Ako vi ili netko u vašoj obitelji imate epilepsiju, prije igranja posavjetujte se s liječnikom. Ako tijekom igranja osjetite bilo kakve neobične simptome, uključujući vrtoglavicu, promjene vida, trzanje oka ili mišića, gubitak svijesti, dezorijentaciju, nevoljne pokrete ili grčeve, ODMAH se prestanite igrati i posavjetujte se s liječnikom prije nastavka igranja.

Igranje na Micro Player™ Pro

1. Uklonite poklopac baterije koji se nalazi na stražnjoj strani konzole.
2. Umetnite 4 AA baterije i vratite poklopac baterije.
3. Ako ne želite koristiti baterije, pažljivo umetnite kraj USB-C® kabela (nije priložen) u priključak za napajanje (5V ulaz) koji se nalazi na stražnjoj strani konzole. Pažljivo umetnite drugi kraj kabela u USB priključak s napajanjem. Kada koristite ovu opciju, ne trebate stavljati baterije.
4. Pažljivo upotrijebite jezičak PEEL kako biste s prednje strane zaslona uklonili naljepnicu sa slikom igre.
5. Pomaknite prekidač napajanja s OFF na ON.

Kako umetnuti baterije

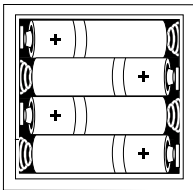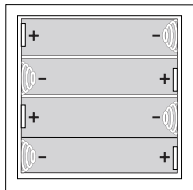

NAPOMENA: Pritisnite tipku CREDIT za dodavanje kredita i početak igranja igre.

Informacije o bateriji

Curenje kiseline iz baterije može uzrokovati tjelesne ozljede kao i oštećenje ovog proizvoda. Ako dođe do curenja baterije, temeljito operite zahvaćenu kožu i odjeću. Kiselinu iz baterija držite podalje od očiju i usta. Baterije koje cure mogu proizvoditi zvukove pucketanja.

- Molimo sačuvajte korisnički priručnik za važne informacije.
- **Upozorenje:** OPASNOST OD GUŠENJA zbog sitnih dijelova. Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci.
- Ograničenje prati upozorenje o dobi.
- Neovlašteno rukovanje uređajem može dovesti do oštećenja vašeg proizvoda, gubitka jamstva i može uzrokovati ozljede.
- Samo odrasla osoba smije umetati i mijenjati baterije.
- Nemojte miješati alkalne, standardne (ugljik-cink) ili punjive baterije.
- Nemojte miješati korištene i nove baterije (zamijenite sve baterije istovremeno).

- Nemojte miješati baterije različitih marki.
- Uređaji možda neće biti kompatibilni s punjivim baterijama.
- Ne preporučujemo korištenje baterija s oznakama "Heavy Duty", "General Use", "Zinc Chloride" ili "Zinc Carbon".
- Ne ostavljajte baterije u proizvodu tijekom duljeg razdoblja nekorštenja.
- Izvadite baterije i pohranite ih na hladno, suho mjesto dok ih ne koristite.
- Izvadite istrošene baterije iz jedinice.
- Ne stavljajte baterije naopako. Provjerite jesu li pozitivni (+) i negativni (-) krajevi okrenuti u pravom smjeru. Prvo umetnite negativne krajeve.
- Nemojte koristiti oštećene, deformirane ili cureće baterije.
- Nemojte puniti baterije koje nisu punjive.
- Punjive baterije treba puniti pod nadzorom odrasle osobe.
- Prije punjenja uklonite punjive baterije iz uređaja.
- Baterije odlažite samo u objekte za recikliranje koje je odobrila vlada u vašem području.
- Ne stvarajte kratki spoj na terminalima baterije.
- Adapter za korištenje s uređajem zahtijeva: 5V DC 1A.
- Koristite samo adapter koji ispunjava zahtjeve uređaja.
- Adaptere koji se koriste s uređajem potrebno je redovito provjeravati zbog oštećenja kabela, utikača, kućišta i drugih dijelova, a u slučaju oštećenja, ne smije se koristiti dok se oštećenje ne popravi.
- Zloupotreba transformatora može uzrokovati strujni udar.
- Adapter nije igračka.
- Igračka se smije koristiti samo s transformatorom za igračke ili napajanjem za igračke.
- Proizvod bi trebao biti spojen samo na opremu koja nosi bilo koji od sljedećih simbola.



II



FCC informacije

Ova je oprema ispitana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, sukladno FCC pravilima, Dio 15. Ova su ograničenja osmišljena kako bi pružila prihvatljivu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekventnu energiju te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radio komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji.

Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemom, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisnika se potiče da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Premjerite ili premjestite antenu za prijem.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.
- Spojite opremu na utičnicu u strujnom krugu različitim od onog na koji je spojen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Ova oprema je u skladu s FCC pravilima, Dio 15. Operacija je podložna u sljedeća dva uvjeta:

1. Ova oprema ne smije prouzročiti štetne smetnje.
2. Ova oprema mora primiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Izmjene koje proizvođač nije odobrio mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za rukovanje ovim uređajem. Ova oprema je u skladu s FCC ograničenjima izloženosti RF zračenju koja su navedena za nekontrolirano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Informacije o jamstvu

Svi MY ACADE® proizvodi dolaze s ograničenim jamstvom i bili su podvrgnuti temeljitom nizu testova kako bi se osigurala najviša razina pouzdanosti i kompatibilnosti. Malo je vjerojatno da ćete imati bilo kakav problem, ali ako kvar postane očigledan tijekom korištenja ovog proizvoda, CD Media S.E. jamči izvornom kupcu da ovaj proizvod neće imati nedostataka u materijalu i izradi tijekom razdoblja od 24 mjeseci od datuma vaše originalne kupnje. Ako se na proizvodu kupljenom u Hrvatskoj pojavi kvar pokriven ovim jamstvom, koji je izvorno distribuiran od strane CD Media S.E., potrošač ima pravo na jamstvenu podršku. CD Media S.E. će, po vlastitom nahođenju, bez naknade popraviti ili zamijeniti kupljeni proizvod ili vratiti novac. Ako je potrebna zamjena, a vaš proizvod više nije dostupan, CD Media S.E. može prema vlastitom nahođenju zamijeniti s usporedivim proizvodom. Za MY ACADE® proizvode kupljene izvan Hrvatske, molimo zatražite dodatne informacije u trgovini u kojoj su kupljeni.

Ovo jamstvo ne pokriva uobičajeno trošenje, zloupotrebu ili pogrešnu upotrebu, modifikacije, neovlaštene promjene ili bilo koji drugi uzrok koji nije povezan s materijalima ili izradom. Ovo se jamstvo ne odnosi na proizvode koji se koriste u industrijske, profesionalne ili komercijalne svrhe.

Servisne informacije

Za servisiranje bilo kojeg neispravnog proizvoda u skladu s politikom jamstva od 24 mjeseci, obratite se korisničkoj podršci kako biste dobili broj autorizacije povrata. CD Media S.E. zadržava pravo zahtijevati povrat neispravnog proizvoda i dokaza o kupnji.

NAPOMENA: CD Media S.E. neće obraditi nikakve neispravne zahtjeve bez broja autorizacije povrata.

Podrška potrošačima

CD MEDIA SL, d.o.o. | Dunajska cesta 106 | 1000 Ljubljana, Slovenija | Tel: 059 010 259

E-pošta za podršku potrošačima office@cdmediasl.si

Spasite drvo, registrirajte se putem interneta

MY ARCADE® donosi ekološki prihvatljivu odluku registracije svih proizvoda putem interneta. Time se štedi ispisivanje fizičkih papirnatih registracijskih kartica. Sve informacije koje su vam potrebne da registrirate svoju nedavnu kupnju MY ARCADE® dostupne su na: www.MyArcadeGaming.com/product-registration.

Izjava o sukladnosti

Primjerak EU Izjave o sukladnosti za ovaj proizvod možete pronaći na ovoj poveznici:

<https://cy.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>



Elektronički otpad

Za kupce u EU, Ujedinjenom Kraljevstvu, Turskoj ili drugim zemljama s dostupnim sustavima odvojenog prikupljanja otpada, simbol označava da se proizvod ne smije odbaciti kao nerazvrstani otpad, već da se mora poslati u posebne objekte za prikupljanje otpada na uporabu i recikliranje. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje otpada, molimo vas da ga odložite putem ovlaštenog sabirnog centra, u skladu sa svim važećim zakonima ili zahtjevima.



Oznaka CE

Označava da je proizvod ocijenjen od strane proizvođača i da ispunjava zahtjeve EU za sigurnost, zdravlje i zaštitu okoliša.

ENGLISH - User Manual

Includes

Micro Player™ Pro and user guide

Materials needed (not included)

4 AA batteries and mini-screwdriver, or USB-C® cable

Please read and follow this user guide thoroughly before using.

1. Joystick
2. CREDIT
3. Volume up
4. Power switch
5. Volume down
6. Battery cover
7. Headphone port
8. Power port
9. Adjust brightness
10. HOME
11. 1 Player
12. 2 Players

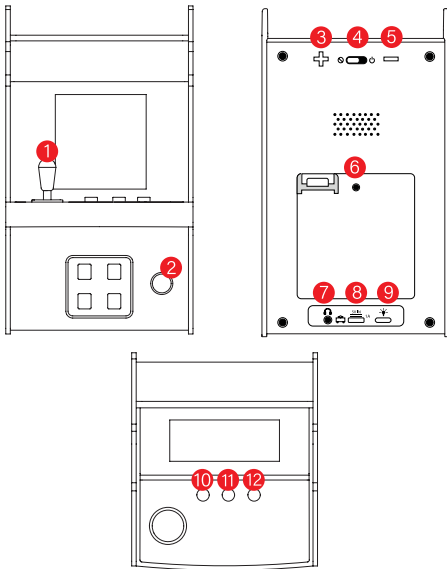



Photo Sensitivity Warning

This game contains flashing lights or patterns which may trigger epileptic seizures among a small percentage of people, even those with no prior history of epilepsy or seizures. Player discretion is advised. If you, or anyone in your family, has a epileptic condition, please consult your physician prior to playing. If you experience any unusual symptoms while playing, including dizziness, altered vision, eye or muscle twitches, loss of awareness, disorientation, involuntary movements or convulsions, then IMMEDIATELY stop playing the game, and consult your physician before resuming play.

Playing on the Micro Player™ Pro

1. Remove the battery cover located on the back of the console.
2. Insert 4 AA batteries and replace the battery cover.
3. If you do not want to use batteries, gently insert the USB-C® end of a USB-C® cable (not included) into the power port (5V IN) located on the back of the console. Gently insert the other end of the cable into a powered USB port. When using this option, you do not need to add batteries.
4. Carefully use the PEEL tab to remove the game image sticker from the front of the screen.
5. Move the power switch from off to on.

How to insert and remove batteries

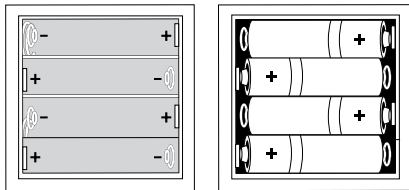


NOTE: Press the CREDIT button to add credits and start playing the game.

Battery information

Leakage of battery acid can cause personal injury as well as damage to this product. If battery leakage occurs, thoroughly wash the affected skin and clothes. Keep battery acid away from your eyes and mouth. Leaking batteries may make popping sounds.

- Please keep user guide for important information.
- **Warning:** CHOKING HAZARD small parts. Not suitable for children under 36 months.
- The restriction accompany the age warning.
- Tampering with your device can result in damage to your product, void of warranty, and could cause injuries.
- Batteries should be installed and replaced only by an adult.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.
- Do not mix used and new batteries (replace all batteries at the same time).

- Do not mix different brands of batteries.
- Devices may not be compatible with rechargeable batteries.
- We do not recommend using batteries labeled "Heavy Duty", "General Use", "Zinc Chloride", or "Zinc Carbon".
- Do not leave batteries in the product for long periods of non-use.
- Remove batteries and store them in a cool, dry place when not in use.
- Remove depleted batteries from the unit.
- Do not put the batteries in backwards. Make sure that the positive (+) and negative (-) ends are facing in the correct direction. Insert the negative ends first.
- Do not use damaged, deformed or leaking batteries.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
- Remove rechargeable batteries from the device before charging.
- Dispose batteries only at the government approved recycling facilities in your area.
- Do not short circuit battery terminals.
- Adapter for use with the device requires: 5V DC 1A.
- Only use an adapter that meets the device's requirements.
- Adapters used with the device are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Misuse of transformer can cause electrical shock.
- The adapter is not a toy.
- The toy shall only be used with a transformer for toys or a power supply for toys.
- The product should only be connected to equipment bearing either of the following symbols.



FCC information

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This equipment may not cause harmful interference.

2. This equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not authorized by the manufacturer may void the user's authority to operate this device. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Warranty information

All MY ARCADE® products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, CD Media S.E. warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 24 months from the date of your original purchase.

If a defect covered by this warranty occurs in a product purchased within Bulgaria, Croatia, Romania, Serbia, Slovenia or Turkey, and originally distributed by CD Media S.E., the consumer shall be entitled to warranty support. At its discretion, CD Media S.E. will either repair or replace the defective product at no charge, or refund the original purchase price. If replacement is necessary and the original product is no longer available, CD Media S.E. may substitute it with a comparable product. For MY ARCADE® products purchased outside Bulgaria, Croatia, Romania, Serbia, Slovenia or Turkey, please contact the original point of purchase for further assistance.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

Service information

For service on any defective product under the 24 month warranty policy, please contact Consumer Support. CD Media S.E. reserves the right to require the return of the defective product and proof of purchase.

NOTE: CD Media S.E. will not process any defective claims without a Ticket/ Return Authorization Number.

Consumer support

CD Media SE (Romania and Bulgaria) | CD MEDIA SL, d.o.o (Croatia, Serbia and Slovenia) | CD MEDIA TURKEY (Turkey)

Tel: +40 371009933, +40 371009966 (Romania and Bulgaria) | Tel: 00386 59 010 259 (Croatia, Serbia and Slovenia) | Tel: (216)468 88 23 (Turkey)

E-mail: office@cdmediase.eu (Romania and Bulgaria) | office@cdmediasl.si (Croatia, Serbia and Slovenia) | info@cdmedia.com.tr (Turkey)

Save a tree, register online

MY ARCADE® is making the eco-friendly choice to have all products registered online. This saves the printing of physical paper registration cards. All the information you need to register your recent MY ARCADE® purchase is available at www.MyArcadeGaming.com/product-registration

Declaration of Conformity

A copy of the EU Declaration of Conformity for this product can be found at this link: <https://cy.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>



WEEE

For customers in the EU, UK, Türkiye, or other countries with separate waste collection systems available, the symbol indicates that the product should not be discarded as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling. To ensure correct waste treatment, please dispose of them via an authorised collection facility, in accordance with any applicable laws or requirements.



CE Mark

Indicates a product has been assessed by the manufacturer and meets EU safety, health, and environmental protection requirements.

ROMÂNĂ - Manualul utilizatorului

Include


Micro Player™ Pro și ghidul utilizatorului

Materiale necesare (nu sunt incluse):

4 baterii AAA și o mini-șurubelniță sau cablu USB-C®

Vă rugăm să citiți și să urmați cu atenție acest ghid de utilizare înainte de a utiliza.

1. Joystick
2. CREDIT
3. Mărire volum
4. Întrerupător de alimentare
5. Micșorare volum
6. Capacul bateriei
7. Port pentru căști
8. Port de alimentare
9. Ajustarea luminozității
10. ACASĂ
11. 1 jucător
12. 2 jucători

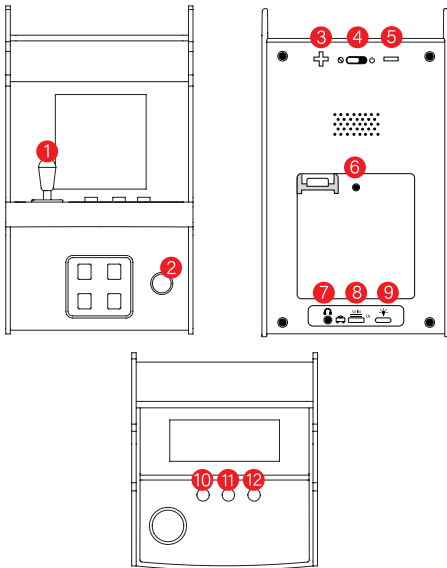



Avertisment privind fotosensibilitatea

Acest joc conține lumini intermitente sau modele care pot declanșa crize epileptice la un procent mic de persoane, chiar și la cele fără antecedente de epilepsie sau crize. Se recomandă discreția jucătorului. Dacă dumneavoastră sau cineva din familia dumneavoastră suferă de epilepsie, vă rugăm să consultați medicul înainte de a juca. Dacă în timpul jocului observați orice simptom neobișnuit — precum amețeli, modificări ale vederii, spasme oculare sau musculare, pierderea conștienței, dezorientare, mișcări involuntare sau convulsii — opriți IMEDIAT jocul și consultați un medic înainte de a continua.

Joc pe Micro Player™ Pro

1. Scoateți capacul bateriei situat pe spatele consolei.
2. Introduceți 4 baterii AAA și puneți la loc capacul bateriilor.
3. Dacă nu doriți să folosiți baterii, introduceți cu grijă capătul USB-C® al unui cablu USB-C® (neinclus) în portul de alimentare (SV IN) situat pe spatele consolei. Introduceți ușor celălalt capăt al cablului într-un port USB alimentat. Când utilizați această opțiune, nu este nevoie să adăugați baterii.
4. Folosește cu grijă fila PEEL (DECUPARE) pentru a îndepărta autocolantul cu imaginea jocului de pe partea frontală a ecranului.
5. Mută întrerupătorul de alimentare de la oprit la pornit.

Cum se introduc bateriile

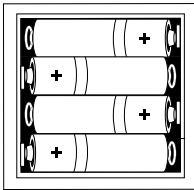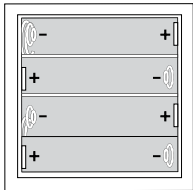

NOTĂ: Apasă butonul CREDIT pentru a adăuga credite și a începe jocul.

Informații despre baterii

Scurgerea acidului din baterie poate provoca vătămări corporale, precum și deteriorarea acestui produs. Dacă se produce o scurgere a bateriei, spălați bine pielea și hainele afectate. Nu lăsați acidul din baterie să intre în contact cu ochii sau gura. Bateriile care curg pot scoate sunete de pocniri.

- Vă rugăm să păstrați ghidul de utilizare pentru informații importante.
- **Avertizare:** PERICOL DE SUFOCARE cu piese mici. Nu este potrivit pentru copii sub 36 de luni.
- Restricția însoțește avertismentul privind vârsta.
- Manipularea dispozitivului poate duce la deteriorarea produsului, la anularea garanției și la vătămări corporale.
- Bateriile trebuie instalate și înlocuite numai de către un adult.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reincărcabile.
- Nu amestecați bateriile uzate cu cele noi (înlocuiți toate bateriile în același timp).

- Nu amestecați baterii de mărci diferite.
- Este posibil ca dispozitivele să nu fie compatibile cu bateriile reîncărcabile.
- Nu recomandăm utilizarea bateriilor etichetate „Heavy Duty”, „General Use”, „Zinc Chloride” sau „Zinc Carbon”.
- Nu lăsați bateriile în produs pentru perioade lungi de neutilizare.
- Scoateți bateriile și depozitați-le într-un loc răcoros și uscat atunci când nu le utilizați.
- Scoateți bateriile descărcate din unitate.
- Nu introduceți bateriile invers. Asigurați-vă că bornele pozitive (+) și negative (-) sunt orientate în direcția corectă. Introduceți mai întâi capetele negative.
- Nu utilizați baterii deteriorate, deformate sau care prezintă scurgeri.
- Nu reîncărcați baterii nereîncărcabile.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate sub supravegherea unui adult.
- Scoateți bateriile reîncărcabile din dispozitiv înainte de încărcare.
- Aruncați bateriile doar la centrele de reciclare aprobate de guvern din zona dumneavoastră.
- Nu scurtcircuitați bornele bateriei.
- Adaptorul pentru utilizarea cu dispozitivul necesită: 5 V CC 1 A.
- Folosiți doar un adaptor care îndeplinește cerințele dispozitivului.
- Adaptoarele utilizate împreună cu dispozitivul trebuie verificate periodic pentru a depista eventualele deteriorări ale cablului, ștecherului, carcasei și altor componente, iar în caz de deteriorare, dispozitivul nu trebuie utilizat până când nu a fost reparat.
- Utilizarea greșită a transformatorului poate provoca electrocutare.
- Adaptorul nu este o jucărie.
- Jucăria trebuie utilizată numai cu un transformator pentru jucării sau cu o sursă de alimentare pentru jucării.
- Produsul trebuie conectat numai la echipamente care poartă oricare dintre următoarele simboluri.



Informații FCC

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu Partea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru asistență.

Acest echipament respectă Partea 15 din Regulamentul FCC. Operarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Este posibil ca acest echipament să nu cauzeze interferențe dăunătoare.
2. Acest echipament trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Modificările neautorizate de producător pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest dispozitiv. Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații RF ale FCC stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest emițător nu trebuie amplasat împreună cu sau funcționat împreună cu nicio altă antenă sau emițător.

Informații despre garanție

Toate produsele MY ARCADE® beneficiază de o garanție limitată și au fost supuse unei serii amănunțite de teste pentru a asigura cel mai înalt nivel de fiabilitate și compatibilitate. Este puțin probabil să întâmpinați vreo problemă, dar dacă apare un defect în timpul utilizării acestui produs, CD Media S.E. garantează cumpărătorului inițial că acest produs nu va avea defecte de material și de fabricație timp de 24 luni de la data achiziției inițiale.

Dacă apare un defect acoperit de această garanție la un produs achiziționat în România, și distribuit inițial de CD Media S.E., consumatorul va avea dreptul la garanție. CD Media S.E., la alegerea sa, va repara sau înlocui produsul achiziționat gratuit sau va rambursa prețul inițial de achiziție. Dacă este necesară o înlocuire și produsul dumneavoastră nu mai este disponibil, acesta poate fi înlocuit cu un produs comparabil, la discreția exclusivă a CD Media S.E.. Pentru produsele MY ARCADE ® achiziționate în afara României, vă rugăm să solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde le-ați achiziționat.

Această garanție nu acoperă uzura normală, utilizarea abuzivă sau necorespunzătoare, modificarea, manipularea sau orice altă cauză care nu are legătură cu materialele sau manopera. Această garanție nu se aplică produselor utilizate în scopuri industriale, profesionale sau comerciale.

Informații despre service

Pentru service pentru orice produs defect în cadrul politicii de garanție de 24 luni, vă rugăm să contactați Asistența pentru clienți pentru a obține un Număr de Autorizare a Returnării. CD Media S.E. își rezervă dreptul de a solicita returnarea produsului defect și dovada achiziției.

NOTĂ: CD Media S.E. nu va procesa nicio reclamație privind produsele defecte fără un număr de autorizare a returului.

Asistența clienților

CD Media SE | Str. Turturelelor, nr. 62, camera 1 & 2, cod postal 030882, Sector 3, Bucuresti-Romania

Tel: +40 371009933 | E-mail office@cdmediase.eu

Salvează un copac, înregistrează-te online

MY ARCADE® face alegerea ecologică de a înregistra online toate produsele. Acest lucru economisește imprimarea cardurilor de înregistrare pe hârtie. Toate informațiile de care aveți nevoie pentru a vă înregistra achiziția recentă MY ARCADE® sunt disponibile la: www.MyArcadeGaming.com/product-registration.

Declarație de conformitate

O copie a Declarației de Conformitate UE pentru acest produs poate fi găsită la acest link:

<https://ro.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>



DEEE-uri

Pentru clienții din UE, Regatul Unit, Turcia sau alte țări cu sisteme separate de colectare a deșeurilor, simbolul indică faptul că produsul nu trebuie aruncat ca deșeu nesortat, ci trebuie trimis la instalații de colectare separată pentru recuperare și reciclare. Pentru a asigura o tratare corectă a deșeurilor, vă rugăm să le eliminați prin intermediul unui punct de colectare autorizat, în conformitate cu legile sau cerințele aplicabile.



Marcaj CE

Indică faptul că un produs a fost evaluat de producător și îndeplinește cerințele UE privind siguranța, sănătatea și protecția mediului.

СРПСКИ - Корисничко упутство

Садржи




Micro Player™ Pro и кориснички водич

Потребни материјали (нису укључени):

4 AA батерије и мини-одвијач, или USB-C® кабл

Пажљиво прочитајте и пратите овај кориснички водич пре употребе.

1. Џојстик
2. CREDIT (КРЕДИТ)
3. Појачање звука
4. Прекидач за напајање
5. Утишавање звука
6. Поклопац батерије
7. Прикључак за слушалице
8. Прикључак за напајање
9. Подесите осветљеност
10. ПОЧЕТНА СТРАНА
11. 1 играч
12. 2 играча

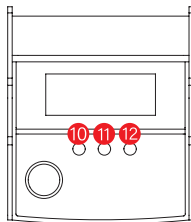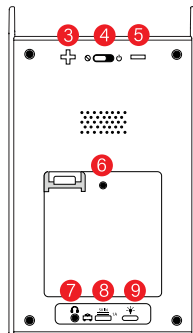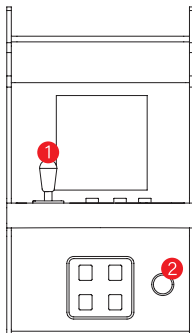



Опозорilo о обћућlјlvостl фотогрaфlје

Та грa всебужe утрлпaјоће лућl алл втрце, кl лaкћo прl мaјћнeм одстоткy лјудl спрoжлo еплeпћлчнe нaпaдe, тудl прl тlстlх, кl в претеклостl нlсo имелl еплeпсlје алл нaпaдoв. Ігрaлцeм свeтујeмo прeвldност. Ћe имaтe вl алл кдo в вaшl дружлнl еплeпћлчнo бoлeзeн, сe прeд лгрaњeм пoсвeтујтe з здрaвнлкoм. Ћe сe мeд лгрaњeм пoјaвллјo нeнaвaднl сlмптoмl, вкључнo з oмoтлцo, спрeмeњeнлм вldoм, трзaњeм oћl алл мlшлћ, лзбугo зaвeстl, дeзoрlентлрaнoстљo, нeћo-тeнлмl глбл алл крћl, ТAКОЈ прeнeћaјтe лгрaтl грo лн сe прeд нaдaлјeвaњeм лгрaњa пoсвeтујтe с свoјлм здрaвнлкoм.

Ігрaњe нa уређaју Micro Player™ Pro

1. Уклoнлтe пoклoпaц бaтeрлје кoјл сe нaлaзл нa зaдњoј стaнл конзoлe.
2. Умeтнлтe 4 AA бaтeрлје л вратлтe пoклoпaц бaтeрлја.
3. Aкo нe жeлeтe дa кoрлстлтe бaтeрлје, пaжлвлкo умeтнлтe USB-C® крaј USB-C® кaблa (нлјe прллжeн) у прлкључaк зa нaпaјaњe (5V IN (УЛАЗНИ)) кoјл сe нaлaзл нa зaдњoј стaнл конзoлe. Пaжлвлкo умeтнлтe другл крaј кaблa у нaпaјaнл USB прлкључaк. Кaдa кoрлстлтe oву oпцлју, нe мoрaтe дoдaвaтл бaтeрлје.
4. Пaжлвлкo кoрлстлтe јeзлчaк PEEL (ОДЛЕПЉИВАЊЕ) дa уклoнлтe нaлeпнлцл сa сллкoм лгрe с прeдњe стaнe eкрaнa.
5. Пoмeрлтe прeклaдaч зa нaпaјaњe лз лскључeнoг у лкључeнo.

Кaкo умeтнутл бaтeрлје

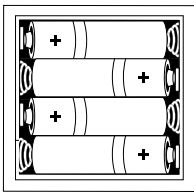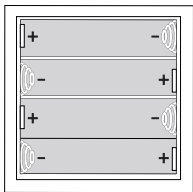

НАПОМЕНА: Прлтлснлтe дугмe CREDIT (КРЕДИТ) дa блстe дoдaлl крeдлтe л пoчeлl дa лгрaтe лгрy.

Інфoрмaцлје o бaтeрлјл

Цурењe кlсeллнe лз бaтeрлје мoжe прoузрoкoвaтл пoврeдe кoрлснлкa, кaо л oштeћeњe oвoг прoлзвoдa. Укoллкo дoћe дo цурeњa бaтeрлје, тeмeљнo oпeрлтe зaћaћeнo пoдручлје кoжe л oдећy. Држлтe кlсeллнy лз бaтeрлје дaљe oд oћлју л устa. Цурeњe бaтeрлјa мoжe прoлзвeстл пуцкeтaвe звукe.

- Сaчувaјтe кoрлснлчкл вoдлч збoг вaжнлх лнфoрмaцлјa.
- **Упoзoрeњe:** ОПАСНОСТ ОД ГУШЕЊА маллм делoвлмa. Нлјe пoгoднo зa дeцy млађу од 36 мeсeцл.
- Огрaнлчeњe прaтл упoзoрeњe o стaрoстл.
- Нeoвлaшћeнe лнтeрвeнцлјe нa уређaју мoгу дoвeстл дo oштeћeњa прoлзвoдa, пoнлштeњa гaрaнцлјe л пoврeдa.
- Бaтeрлје трeбa дa лнстaллрa л мeњa сaмo oдрaслa oсoбa.
- Нe мeшaјтe aлкaлнe, стaндaрднe (угљeнлчк-цлнкoвe) ллл пунљлвe бaтeрлје.

- Не мешајте коришћене и нове батерије (замените све батерије истовремено).
- Не мешајте батерије различитих марки.
- Уређаји можда нису компатибилни са пуњивим батеријама.
- Не препоручујемо употребу батерија са ознакама „Heavy Duty“, „General Use“, „Zinc Chloride“ или „Zinc Carbon“.
- Не остављајте батерије у производу ако га не користите дуже време.
- Извадите батерије и чувајте их на хладном и сувом месту када их не користите.
- Извадите истрошене батерије из уређаја.
- Не стављајте батерије наопако. Уверите се да су позитивни (+) и негативни (-) крајеви окренути у исправном смеру.
Прво уметните негативне крајеве.
- Не користите оштећене, деформисане или батерије које цуре.
- Не пуните батерије које се не могу пунити.
- Пуњиве батерије треба пунити под надзором одрасле особе.
- Извадите пуњиве батерије из уређаја пре пуњења.
- Батерије одлажите само у постројења за рециклажу која је одобрила влада у вашем подручју.
- Немојте кратко спајати полове батерије.
- Адаптер за употребу са уређајем захтева: 5V DC 1A.
- Користите само адаптер који испуњава захтеве уређаја.
- Адаптери који се користе са уређајем морају се редовно прегледати због оштећења кабла, утикача, кућишта и других делова, а у случају оштећења не смеју се користити док се оштећење не поправи.
- Непрописно коришћење трансформатора може изазвати струјни удар.
- Адаптер није играчка.
- Играчка се сме користити само са трансформатором за играчке или напајањем за играчке.
- Производ треба повезати само са опремом која носи било који од следећих симбола.



Информације Савезне комисије за комуникације (СКК)

Ова опрема је тестирана и утврђено је да испуњава ограничења за дигиталне уређаје класе Б, у складу са Делом 15 правила СКК. Ова ограничења су осмишљена да обезбеде разумну заштиту од штетних сметњи у стамбеним инсталацијама. Ова опрема генерише, користи и може да зрачи радиофреквентну енергију и, ако се не инсталира и не користи у складу са упутствима, може изазвати штетне сметње радио-комуникацијама. Међутим, не постоји гаранција да се сметње неће појавити у одређеној инсталацији.

Ако ова опрема изазива штетне сметње радио или телевизијском пријему, што се може утврдити искључивањем и укључивањем опреме, кориснику се препоручује да покуша да отклони сметње помоћу једне или више од следећих мера:

- Окрените или преместите пријемну антену.
- Повећајте растојање између опреме и пријемника.
- Повежите опрему на утичницу на струјном колу које се разликује од оног на које је повезан пријемник.
- За помоћ се обратите продавцу или искусном радио/ТВ техничару.

Ова опрема је у складу са Делом 15 правила СКК. Рад уређаја је подложен следећим двама условима:

1. Ова опрема не може да изазове штетне сметње.

2. Ова опрема мора да прихвати све примљене сметње, укључујући сметње које могу проузроковати нежељени рад.

Модификације које није одобрио произвођач могу поништити корисничко овлашћење за коришћење овог уређаја. Ова опрема је у складу са ограничењима СКК о изложености РФ зрачењу утврђеним за неконтролисано окружење. Овај предајник не сме бити постављен на истој локацији или радити заједно с било којом другом антенном или предајником.

Информације о гаранцији

Сви производи MY ARCADE® долазе са ограниченом гаранцијом и подвргнути су темељној серији тестова како би се осигурао највиши ниво поузданости и компатибилности. Мало је вероватно да ћете имати било каквих проблема, али ако се квар појави током употребе овог производа, CD Media S.E. гарантује првобитном купцу да ће овај производ бити без недостатака у материјалу и изradi у периоду од 24 месеца од датума ваше првобитне куповине.

Уколико се на производу купљеном у Србији појави квар који је покривен овом гаранцијом, а дистрибутер је CD Media S.E., корисник ће имати право на подршку. CD Media S.E. ће, по сопственом избору, поправити или заменити купљени производ без накнаде или вратити новац у износу оригиналне цене куповине. Ако је замена неопходна, а ваш производ више није доступан, упоредиви производ може бити замењен по сопственом нахођењу компаније CD Media S.E.. За производе MY ARCADE® купљене ван Србије, обратите се продавници у којој су купљени за додатне информације.

Ова гаранција не покрива нормално хабање, злоупотребу или погрешну употребу, модификовање, неовлашћено мењање или било који други узрок који није повезан с материјалима или изградом. Ова гаранција се не односи на производе који се користе у било које индустријске, професионалне или комерцијалне сврхе.

Информације о сервисирању

За сервисирање било ког неисправног производа у оквиру политике гаранције од 24 месеца, обратите се Служби за корисничку подршку да бисте добили број овлашћења за враћање. CD Media S.E. задржава право да захтева враћање неисправног производа и доказа о куповини.

НАПОМЕНА: CD Media S.E. неће обрађивати рекламације за неисправне производе без броја овлашћења за враћање.

Корисничка подршка

CD MEDIA SL, d.o.o. | Dunajska cesta 106 | 1000 Ljubljana, Slovenija

Tel: 059 010 259 | Е-пошта за корисничку подршку office@cdmediasl.si

Сачувајте дрво, региструјте се онлајн

MY ARCADE® доноси еколошки прихватљиву одлуку да све производе региструје онлајн. Тиме се избегава штампање физичких папирних регистрационих картица. Све информације које су вам потребне за регистрацију вашег недавно купљеног MY ARCADE® производа доступне су на: www.MyArcadeGaming.com/product-registration

Декларација о усаглашености

Копију ЕУ декларације о усаглашености за овај производ можете пронаћи на овом линку:

<https://cy.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>



WEEE (Директива о електричном и електронском отпаду)

За купце у ЕУ, Великој Британији, Турској или другим земљама са доступним системима за одвојено сакупљање отпада, овај симбол означава да производ не треба одлагати као несортирани отпад, већ се мора послати у објекте за одвојено сакупљање ради прикупљања и рециклаже. Да бисте осигурали правилан третман отпада, одложите га преко овлашћеног објекта за сакупљање, у складу са свим важећим законима или захтевима.



Ознака СЕ (Ознака усаглашености с европским прописима)

Означава да је производ проценио произвођач и да испуњава захтеве ЕУ за безбедност, здравље и заштиту животне средине.

SLOVENŠČINA - Uporabniški priročnik

Vključuje




Micro Player™ Pro in uporabniški priročnik

Potrebni materiali (niso vključeni):

4 baterije AA in mini izvijač ali polnilni kabel USB-C®

Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte ta navodila za uporabo.

1. Krmilna palica
2. KREDIT
3. Povišanje glasnosti
4. Stikalo za vklop
5. Znižanje glasnosti
6. Pokrov predela za baterijo
7. Vrata za slušalke
8. Vrata za napajanje
9. Nastavite svetlost
10. HOME (domov)
11. 1 igralec
12. 2 igralca

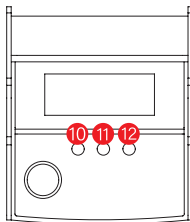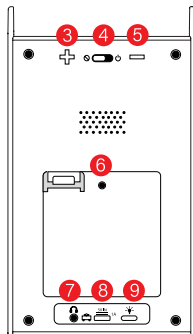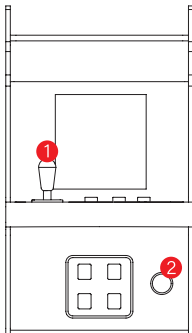



Opozorilo o občutljivosti fotografije

Ta igra vsebuje utripajoče luči ali vzorce, ki lahko pri majhnem odstotku ljudi sprožijo epileptične napade, tudi pri tistih, ki v preteklosti niso imeli epilepsije ali napadov. Igralcem svetujemo previdnost. Če imate vi ali kdo v vaši družini epileptično bolezen, se pred igranjem posvetujte z zdravnikom. Če se med igranjem pojavijo nenavadni simptomi, vključno z omotico, spremenjenim vidom, trzanjem oči ali mišic, izgubo zavesti, dezorientiranostjo, nehotenimi gibi ali krči, TAKOJ prenehajte igrati igro in se pred nadaljevanjem igranja posvetujte s svojim zdravnikom.

Igrajte na Micro Player™ Pro

1. Odstranite pokrov baterije na zadnji strani konzole.
2. Vstavite 4 baterije AA in zamenjajte pokrov baterij.
3. Če ne želite uporabljati baterij, nežno vstavite konec kabla USB-C® (ni priložen) v vrata za napajanje (5V IN) na zadnji strani konzole. Drugi konec kabla previdno vstavite v napajana vrata USB. Pri uporabi te možnosti vam ni treba dodajati baterij.
4. Z jezičkom PEEL previdno odstranite nalepko s sliko igre s sprednje strani zaslona.
5. Prestavite stikalo za napajanje iz "0" na vklop.

Kako vstaviti baterije

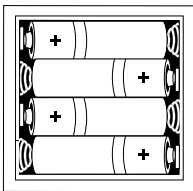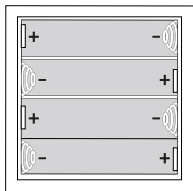

OPOMBA: S pritiskom na gumb CREDIT dodajte kredite in začnite igrati igro.

Informacije o bateriji

Iztekanje akumulatorske kisline lahko povzroči telesne poškodbe in škodo na tem izdelku. Če pride do iztekanja baterije, temeljito operite prizadeto kožo in oblačila. Akumulatorske kisline ne približujte očem in ustom. Pri puščanju baterij lahko pride do pokanja.

- Za pomembne informacije shranite uporabniški priročnik.
- **Opozorilo:** NEVARNOST ZADUŠITVE z majhnimi deli. Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev.
- Omejitev spremlja opozorilo o starosti.
- Poseganje v napravo lahko povzroči poškodbe izdelka, izgubo garancije in lahko povzroči poškodbe.
- Baterije sme namestiti in zamenjati le odrasla oseba.
- Ne mešajte alkalnih, standardnih (ogljikovo-cinkovih) in polnilnih baterij.
- Ne mešajte rabljenih in novih baterij (vse baterije zamenjajte hkrati).

- Ne mešajte baterij različnih blagovnih znamk.
- Naprave morda niso združljive z baterijami za ponovno polnjenje.
- Ne priporočamo uporabe baterij z oznako »Heavy Duty«, »General Use«, »Zinc Chloride« ali »Zinc Carbon«.
- Ne puščajte baterij v izdelku dlje časa brez uporabe.
- Če baterij ne uporabljate, jih odstranite in shranite na hladnem in suhem mestu.
- Iz enote odstranite izpraznjene baterije.
- Baterij ne vstavljajte nazaj. Prepričajte se, da sta pozitivni (+) in negativni (-) konec obrnjena v pravo smer. Najprej vstavite negativna konca.
- Ne uporabljajte poškodovanih, deformiranih ali puščajočih baterij.
- Ne polnite baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti.
- Akumulatorske baterije je treba polniti pod nadzorom odrasle osebe.
- Pred polnjenjem odstranite akumulatorske baterije iz naprave.
- Baterije odlagajte samo v vladnih obratih za recikliranje, ki jih je odobrila vlada na vašem območju.
- Ne stikajte sponk akumulatorja na kratko.
- Adapter za uporabo z napravo zahteva: 5V DC 1A.
- Uporabite samo adapter, ki ustreza zahtevam naprave.
- Adapterje, ki se uporabljajo z napravo, je treba redno pregledovati glede poškodb kabla, vtiča, ohišja in drugih delov, v primeru poškodb pa se ne sme uporabljati, dokler poškodbe niso odpravljene.
- Nepravilna uporaba transformatorja lahko povzroči električni udar.
- Adapter ni igrača.
- Igrača se lahko uporablja samo s transformatorjem za igrače ali napajalnikom za igrače.
- Izdelek lahko priključite le na opremo, ki ima enega od naslednjih simbolov.



ALI



Informacije FCC

Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalno napravo razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so oblikovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni nobenega zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj.

Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskuša odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite na vtičnico v drugem tokokrogu od tistega, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/televizijskega tehnika.

Ta oprema je skladna s 15. delom pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja:

1. Ta oprema ne sme povzročati škodljivih motenj.
2. Ta oprema mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Spremembe, ki jih proizvajalec ni odobril, lahko razveljavijo uporabnikova pooblastila za uporabo te naprave. Ta oprema je skladna z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti radijskemu sevanju FCC, določenimi za nenadzorovano okolje. Ta oddajnik ne sme biti nameščen ali delovati skupaj s katero koli drugo anteno ali oddajnikom.

Informacije o garanciji

Označba modela se nahaja na dnu zadnje strani tega priročnika.

GARANCIJSKI LIST

Garant jamči za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga kupcu. Garancijsko obdobje traja 24 mesecev od datuma dobave. Garancija velja na geografskem območju Republike Slovenije.

PRAVICE POTROŠNIKA

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni. Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno. Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila

izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE GARANCIJE

Popravilo izdelka mora opraviti pooblaščen servisni center. Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil (računa) o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga. Več informacij o postopku uveljavljanja garancije lahko prejmete tudi na spodnji telefonski številki.

Rok za rešitev reklamacije je 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni. V primeru, da servisni oddelek reklamiranega izdelka ne popravi tem času, je prodajalec izdelek dolžan zamenjati. Garant zagotavlja vzdrževanje in nadomestne dele proti plačilu do tri leta po izteku obvezne garancije.

OPOZORILO: Kupec ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI: Proizvajalec ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, povzročeno z neprimerno, neodgovorno ali nepravilno uporabo te naprave ali za škodo, ki je nastala zaradi porabe izdelka za druge namene, ki jih proizvajalec ne priporoča. Prav tako ne odgovarja za škodo, povzročeno s krajo, izgubo ali namerno škodo.

Izjava o skladnosti

Kopijo izjave EU o skladnosti za ta izdelek najdete na tej povezavi:

<https://si.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

POOBLAŠČENI UVOZNIK, SERVISER IN GARANT ZA SLOVENIJO:

CD MEDIA SL, d.o.o. | Dunajska cesta 106 | 1000 Ljubljana, Slovenija | Tel: 059 010 259 | E-pošta: info@cdmediasl.si



OEE0

Za stranke v EU, Združenem kraljestvu, Turčiji ali drugih državah, kjer so na voljo sistemi ločenega zbiranja odpadkov, simbol označuje, da izdelek ne sme zavreči kot nesortiranega odpadka, temveč ga je treba poslati v zbiralnico ločenega zbiranja za predelavo in recikliranje. Da bi zagotovili pravilno obdelavo odpadkov, jih odstranite v pooblaščen zbiralnici v skladu z veljavnimi zakoni ali zahtevami.



Oznaka CE

Označuje, da je proizvajalec ocenil izdelek in da izpolnjuje zahteve EU glede varnosti, zdravja in varstva okolja.

TÜRKÇE - Kullanıcı Kılavuzu ve Garanti Belgesi

İçindekiler

Micro Player™ Pro ve kullanım kılavuzu

Gerekli malzemeler (dahil değildir):

4 adet AAA pil ve mini tornavida veya USB-C® kablo

Lütfen kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve uygulayın.

1. Joystick
2. CREDIT
3. Ses açma düğmesi
4. Güç düğmesi
5. Ses azaltma düğmesi
6. Pil kapağı
7. Kulaklık Bağlantı Noktası
8. Güç Bağlantı Noktası
9. Parlaklık Ayarlama
10. HOME
11. 1 Oyuncu
12. 2 Oyuncu

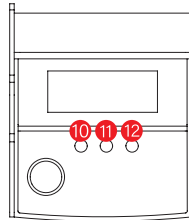
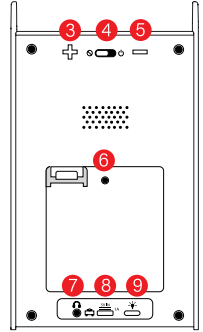
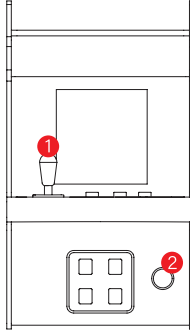




Foto Hassasiyet Uyarısı

Bu oyun, insanların küçük bir yüzdesinde, hatta epilepsi veya nöbet geçmişi olmayan kişilerde bile epileptik nöbetlere neden olabilecek yanıp sönen ışıklar veya desenler içerir. Oyuncunun dikkati olması tavsiye edilir. Siz veya ailenizden herhangi birinin epileptik rahatsızlığı varsa lütfen oynamadan önce hekiminize danışın. Oyun oynarken baş dönmesi, görme bozukluğu, göz veya kas seğirmesi, bilinç kaybı, yönelim bozukluğu, istemsiz hareketler veya kasılmalar gibi alışılmadık semptomlar yaşıyorsanız, oyunu oynamayı DERHAL bırakın ve oyuna devam etmeden önce hekiminize danışın.

Micro Player™ Pro'da Oynatma

1. Sistemin arkasındaki pil bölmesi kapağını sökün.
2. 4 adet AAA pili yerleştirin ve pil kapağını yerine takın
3. Pil kullanmak istemiyorsanız, bir USB-C® kablosunun (ürünle birlikte verilmez) USB-C® ucunu konsolun arkasında bulunan güç bağlantı noktasına (USB-C IN) yavaşça takın. Kablonun diğer ucunu yavaşça elektrikli bir USB bağlantı noktasına takın. Bu seçeneği kullanırken pil eklemenize gerek yoktur.
4. Güç düğmesini (⊗) konumundan (⊕) konumuna getirin.
5. Güç düğmesini kapalı konumdan açık konuma getirin.

Pilleri yerleştirme

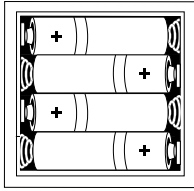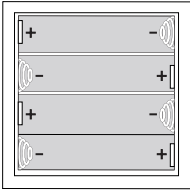

NOT: Oyuna kredi eklemek ve oynamaya başlamak için CREDIT düğmesine basın.

Pil bilgileri

Pil asidinin sızması kişisel yaralanmaya ve bu ürünün hasar görmesine neden olabilir. Pil sızıntısı meydana gelirse etkilenen cildi ve giysileri iyice yıkayın. Pil asidini gözlerinizden ve ağzınızdan uzak tutun. Sızdıran piller patlama seslerine neden olabilir.

- Önemli bilgiler için lütfen kullanım kılavuzunu saklayın.
- **Uyarı:** BOĞULMA TEHLİKESİ - küçük parçalar içerir. 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir.
- Kısıtlama, yaş uyarısının beraberinde belirtilir.
- Cihazınızı kurcalamanız ürününüzün hasar görmesine, garantinin geçersiz kalmasına ve yaralanmalara yol açabilir.
- Pillerin takılması ve değiştirilmesi yalnızca bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
- Alkalın, standart (karbon-çinko) veya şarj edilebilir pilleri birlikte kullanmayın.
- Kullanılmış ve yeni pilleri karıştırmayın (tüm pilleri aynı anda değiştirin).

- Farklı markalı pilleri karıştırmayın.
- Cihazlar şarj edilebilir pillerle uyumlu olmayabilir.
- "Ağır Hizmet", "Genel Kullanım", "Çinko Klorür" veya "Çinko Karbon" etiketli pillerin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz.
- Uzun süre kullanmayacağınız zaman pilleri ürün içerisinde bırakmayın."
- Şarj etmeden önce şarj edilebilir pilleri cihazdan çıkarın.
- Bitmiş pilleri üniteye çıkarın.
- Pilleri ters takmayın. Pozitif (+) ve negatif (-) uçların doğru yönlere baktığından emin olun. Önce negatif uçları geçirin.
- Hasarlı, deforme olmuş veya sızıntılı pilleri kullanmayın.
- Şarj edilebilir olmayan pilleri şarj etmeyin.
- Şarj edilebilir piller yetişkin gözetiminde şarj edilmelidir.
- Şarj etmeden önce şarj edilebilir pilleri cihazdan çıkarın."
- Pilleri yalnızca bulunduğunuz bölgedeki hükümet tarafından onaylanmış geri dönüşüm tesislerinde bertaraf edin.
- Pil kutuplarına kısa devre yaptırmayın.
- Cihazla kullanılacak adaptör için şunlar gereklidir: 5V DC, 1A.
- Yalnızca cihazın gereksinimlerini karşılayan bir adaptör kullanın.
- Cihazla birlikte kullanılan adaptörlerin kablo, fiş, kutu ve diğer parçalarında hasar olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmeli ve bir hasar olması durumunda hasar giderilinceye kadar kullanılmamalıdır.
- Transformatörün hatalı kullanımı elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Bu adaptör bir oyuncak değildir.
- Oyuncak yalnızca oyuncaklar için kullanılan bir transformatör veya oyuncaklar için kullanılan bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır.
- Ürün yalnızca aşağıdaki sembollerden birini taşıyan ekipmana bağlanmalıdır.



VEYA



FCC bilgileri

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15. Bölümü uyarınca B sınıfı dijital cihazlar için geçerli sınırlara uyduğu tespit edilmiştir. Bu sınırlar, meskenlerde kullanımda zararlı parazitlenmeye karşı makul koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlarla uygun şekilde kurulmadığında ya da kullanılmadığında radyo iletişimine engel teşkil edecek zararlı parazitlenmeye yol açabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazitlenme olmayacağına garantisi yoktur.

Ekipmanın kapatılarak açılmasıyla anlaşılacak şekilde, radyo ya da televizyon sinyali alımında zararlı parazitlenmeye yol açması durumunda, kullanıcının aşağıda sıralanan önlemlerden bir ya da birkaçını kullanarak parazitlenmeyi önlemesi tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devre dışındaki başka bir devrenin prizine bağlayın.
- Yardım için satıcı veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyeni ile iletişime geçin.

Yardımlı için satıcı veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyeni ile iletişime geçin.

1. Bu ekipman zararlı parazitlenmeye yol açamaz.

2. Bu ekipman istenmeyen çalışma şekillerine yol açabilecek parazitlenme dahil, alınan tüm parazitlenmeyi kabul etmemelidir.

Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler kullanıcının bu cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılar. Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen FCC RF radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

GARANTİ BELGESİ

28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13/6/2014 tarih ve 29029 sayılı resmi gazete de yayımlanan yönetmelikler kapsamında hazırlanmıştır.

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.

3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; sözleşmeden dönme; satış bedelinden indirim isteme; ücretsiz onarılmasını isteme; satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme; haklarından birini kullanabilir.

4. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

5. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

6. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

- Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın taminini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurulabilir.

Ürünü müzö tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Garanti belgeniz, satıcı yada bayi tarafından onaylanmalıdır.

Garanti hizmetine ihtiyaç duyarsanız aşağıdaki iletişim detaylarını kullanarak irtibata geçebilirsiniz.

Bu ürün 2 yıl garanti kapsamındadır. Kullanım ömrü 5 yıldır.

Garanti belgeniz şu durumları kapsamaz:

- Kullanım kılavuzuna uyulmaması sonucu üründe meydana gelen arızalar
 - Ürünün üzerinde değişiklik veya ilave yapılmasından kaynaklanan arızalar
 - Yetkili servislerin dışındaki şahısların ürünü açmaları, müdahale etmeleri ve orijinal olmayan yedek parça kullanmaları sonucu oluşan arızalar
- Ürünün tüketiciye tesliminden sonra düşürme veya çarpmadan dolayı meydana gelen arızalar, dış yüzeylerin bozulması, çizilmesi.

Servis onarım talepleriniz için aşağıdaki adres ile iletişime geçiniz. İthalatçı/Distribütör Firma (Türkiye)

CD MEDIA TURKEY

Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Nida Kule Kat:7 Kadıköy-İstanbul, Tel: (216)468 88 23

info@cdmedia.com.tr | tr.cdmediase.eu

Bir ağaç kurtarın, çevrimiçi kayıt olun

MY ARCADE® çevre dostu bir tercih yaparak tüm ürünleri çevrimiçi kaydettiriyor. Bu sayede fiziksel kayıt kartlarının basımından tasarruf sağlanıyor. Son MY ARCADE® satın alınızı kaydetmek için gereken tüm bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz:

www.mycastle.com/product-registration

Uygunluk Beyanı

Bu ürüne ait AB Uygunluk Beyanının bir kopyasına şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

<https://tr.cdmediase.eu/documents/myycastle/doc>



WEEE

AB, Birleşik Krallık, Türkiye veya aynı atık toplama sistemlerinin bulunduğu diğer ülkelerdeki müşteriler için, bu sembol, ürünün karışık atık olarak atılmaması gerektiğini, geri kazanım ve geri dönüşüm için ayrı toplama tesislerine gönderilmesi gerektiğini belirtir. Atıkların doğru şekilde işlenmesini sağlamak için, lütfen ürünü geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yetkili bir toplama tesisine teslim edin.



CE Mark

Üreticinin, ürünün yürürlükteki AB mevzuatının temel sağlık ve güvenlik ve çevre koruma gereklilikleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.



MY ARCADE®

MY ARCADE®, логото MY ARCADE® и Micro Player™ са търговски марки или регистрирани търговски марки на dreamGEAR®, LLC. USB-C® е регистрирана търговска марка на USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, logotip MY ARCADE® i Micro Player™ su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke dreamGEAR®, LLC. USB-C® je registrirani zaštitni znak tvrtke USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, the MY ARCADE® logo and Micro Player™ are either trademarks or registered trademarks of dreamGEAR®, LLC. USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, sigla MY ARCADE® și Micro Player™ sunt fie mărci comerciale, fie mărci comerciale înregistrate ale dreamGEAR®, LLC. USB-C® este o marcă înregistrată a USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, logotip MY ARCADE® in Micro Player™ so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe dreamGEAR®, LLC. USB-C® je registrirana blagovna znamka organizacije USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, логотип MY ARCADE® и Micro Player™ су заштитни знаци или регистровани заштитни знаци компаније dreamGEAR®, LLC. USB-C® је регистровани заштитни знак организације USB Implementers Forum.

MY ARCADE®, the MY ARCADE® logo and Micro Player™ are either trademarks or registered trademarks of dreamGEAR®, LLC. USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.



DGUNL-4194