

POCKET PLAYER® PRO + TRAVEL CASE

БЪЛГАРСКИ - Ръководство за потребителя.....	2
HRVATSKI - Korisnički priručnik	5
ENGLISH - User Manual	8
ROMÂNĂ - Manualul utilizatorului	11
СРПСКИ - Корисничко упутство.....	14
SLOVENŠČINA - Uporabniški priročnik	17
TÜRKÇE - Kullanıcı Kılavuzu ve Garanti Belgesi	20



COLLECT THEM ALL!

WWW.MYARCADE.COM

БЪЛГАРСКИ - Ръководство за потребителя

Включва

Pocket Player® Pro, калъф за транспортиране, протектор за екрана, захранващ кабел, връзка за врат, мини отвертка и ръководство за потребителя.

Необходими материали (не са включени):

4 AA батерии

Прочетете и спазвайте внимателно това ръководство за потребителя преди употреба.

Предупреждение за фоточувствителност

Тази игра съдържа премигващи светлини или шарки, които могат да предизвикат епилептични припадъци при малък процент от хората, дори и при тези, които не са имали епилепсия или припадъци в миналото. Препоръчва се играчът да действа по свое усмотрение. Ако вие или някой от вашето семейство страда от епилепсия, се консултирайте с вашия лекар преди да играете. Ако почувствате каквито и да било необичайни симптоми по време на игра, включително замаяване, промяна в зрението, потрепване на очите или мускулите, загуба на съзнание, дезориентация, неволни движения или конвулсии, НЕЗАБАВНО прекратете играта и се консултирайте с вашия лекар, преди да я подновите.


Първоначална употреба

1. Отстранете капациите на батериите на гърба на ръчното устройство.
2. Поставете 4 AA батерии и поставете обратно капациите на батериите.
3. Ако не искате да използвате батерии, внимателно поставете USB-C® края на USB-C® кабел в захранващия порт (5V IN), разположен на гърба на конзолата. Внимателно поставете другия край на кабела в захранван USB порт. Когато използвате тази опция, не е необходимо да добавяте батерии.
4. Внимателно използвайте езичето PEEL (ОТЛЕПВАНЕ), за да премахнете стикера с изображението на играта от предната част на екрана.
5. Преместете превключвателя на захранването от изключено на включено.

Пестене на енергия в спящ режим

Обърнете внимание, че това устройство е оборудвано със спящ режим, за да запазва живота на батерията, и ще се изключва след 10 минути неактивност. След нулиране ще бъдете пренасочени назад към главното меню и ще загубите напредъка в играта.

Как да поставяте и изваждате батериите

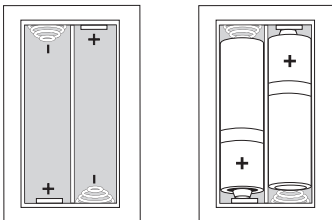

ВАЖНО: Използвайте висококачествени алкални батерии за по-дълго време за игра.

Информация за батерията

Изтичането на киселина от батерията може да доведе до нараняване на хора и до повреда на този продукт. При възникване на теч от батерията измийте старателно засегнатата кожа и дрехи. Пазете киселината от батерията далеч от очите и устата си. Батериите, които изтичат, могат да издават пукащи звуци.

- Съхранявайте ръководството за потребителя за важна информация.
- **Предупреждение: ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ** – малки части. Неподходящо за деца под 36-месечна възраст.
- Ограничението придружава предупреждението за възрастта.
- Подправянето на устройството може да доведе до повреда на продукта, анулиране на гаранцията и да причини наранявания.
- Батериите трябва да се поставят и сменят само от възрастно лице.
- Не смесвайте алкални, стандартни (въглородно-цинкови) или акумулаторни батерии.
- Не смесвайте използвани батерии с нови (сменяйте всички батерии едновременно).
- Не смесвайте различни марки батерии.
- Устройствата може да не са съвместими с акумулаторни батерии.
- Не препоръчваме използването на батерии с етикети „Heavy Duty“, „General Use“, „Zinc Chloride“ или „Zinc Carbon“.
- Не оставяйте батериите в продукта за дълги периоди, ако не го използвате.
- Извадете батериите и ги съхранявайте на хладно и сухо място, когато не се използва.
- Извадете изтощените батерии от устройството.
- Не поставяйте батериите наобратно. Уверете се, че положителните () и отрицателните (-) полюси са обърнати в правилната посока. Първо поставете отрицателните полюси.
- Не използвайте повредени, деформирани или течещи батерии.
- Не презареждайте неакумулаторни батерии.
- Акумулаторните батерии трябва да се зареждат под надзора на възрастно лице.
- Извадете акумулаторните батерии от устройството преди зареждането.
- Изхвърляйте батериите само в одобрените от правителството съоръжения за рециклиране във вашия район.
- Не свързвайте нахъсо клемите на батерията.
- Адаптерът за използване с устройството изисква: 5V DC 1A.
- Използвайте само адаптер, който отговаря на изискванията на устройството.
- Използването с устройството адаптери трябва да се проверяват редовно за повреди по кабела, щепсела, корпуса и другите части, а при наличие на повреда устройството не трябва да се използва, докато повредата не бъде отстранена.
- Неправилната употреба на трансформатор може да причини електрически удар.
- Адаптерът не е играчка.
- Използването с устройството адаптери трябва да се проверяват редовно за повреди по кабела, щепсела, корпуса и другите части.
- Играчката трябва да се използва само с трансформатор за играчки или електрозахранване за играчки.
- Продуктът трябва да се свързва само с оборудване, което е обозначено с някой от следните символи.



Информация за гаранцията

Всички продукти MY ARCADE® се предлагат с ограничена гаранция и са подложени на щателна серия от тестове, за да се гарантира най-високо ниво на надеждност и съвместимост. Малко вероятно е да срещнете някакъв проблем, но ако се появи даден дефект по време на употребата на този продукт, CD Media S.E. гарантира на първоначалния потребител, който го е закупил, че този продукт ще бъде без дефекти в материалите и изработката за период от 24-МЕСЕЧНА от датата на първоначалната покупка.

Ако възникне дефект, който се покрива от тази гаранция, на продукт, закупен в България, дистрибутиран от CD Media S.E., потребителят има право на гаранционна поддръжка. CD Media S.E. по свой избор ще поправи или замени закупения продукт безплатно или ще възстанови сумата по първоначалната покупна цена. Ако е необходима замяна и вашият продукт вече не е наличен, CD Media S.E. може по свое усмотрение да го замени със сравним продукт. За продукти MY ARCADE®, закупени извън България, попитайте в магазина, откъдето са закупени, за допълнителна информация.

Тази гаранция не покрива нормално износване и изхабяване, злоупотреба или неправилна употреба, модификация, подправяне или каквато и да било друга причина, която не е свързана с материалите или изработката. Тази гаранция не се прилага за продукти, използвани за каквито и да било промишлени, професионални или търговски цели.

Информация за обслужване

За обслужване на какъвто и да било дефектен продукт по 24-МЕСЕЧНА политика за гаранция, се свържете с отдела за обслужване на клиенти, за да получите номер за упълномощено връщане. CD Media S.E. си запазва правото да поиска връщане на дефектния продукт и доказателство за покупка.

ЗАБЕЛЖКА: CD Media S.E. няма да обработва рекламации за дефектни продукти без номер за упълномощено връщане.

Отдела за обслужване на клиенти

CD Media SE | Str. Turturelelor, nr. 62, camera 1 & 2, cod postal 030882, Sector 3, Bucuresti-Romania, Tel: +40 371009933, Емейл на отдела за обслужване на клиенти office@cdmediase.eu

Спасете дърво, регистрирайте се онлайн

MY ARCADE® прави екологичния избор за регистриране на всички продукти онлайн. Това спестява отпечатването на физически хартиени регистрационни карти. Цялата информация, от която се нуждаете, за да регистрирате своята последна покупка от MY ARCADE® е налична на адрес: www.MyArcadeGaming.com/product-registration.

Декларация за съответствие

Копие от ЕС декларацията за съответствие за този продукт можете да намерите на тази връзка:

<https://cy.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

HRVATSKI - Korisnički priručnik

Uključuje

Pocket Player® Pro, putna torbica, zaštita zaslona, kabel za napajanje, uzica, mali odvijač i korisnički priručnik.

Potrebni materijali (nisu priloženi):

4 AA baterije

Molimo vas da prije upotrebe pažljivo pročitate i slijedite ovaj korisnički priručnik.

Upozorenje na fotoosjetljivost

Ova igra sadrži bljeskajuća svjetla ili uzorke koji mogu izazvati epileptičke napadaje kod malog postotka ljudi, čak i kod onih koji ranije nisu imali napadaje ili epilepsiju. Igraču se savjetuje diskrecija. Ako vi ili netko u vašoj obitelji imate epilepsiju, prije igranja posavjetujte se s liječnikom. Ako tijekom igranja osjetite bilo kakve neobične simptome, uključujući vrtoglavicu, promjene vida, trzanje oka ili mišića, gubitak svijesti, dezorijentaciju, nevoljne pokrete ili grčeve, ODMAH se prestanite igrati i posavjetujte se s liječnikom prije nastavka igranja.


Prvo korištenje

1. Uklonite poklopce baterija sa stražnje strane ručnog uređaja.
2. Umetnite 4 AA baterije i vratite poklopce baterija.
3. Ako ne želite koristiti baterije, pažljivo umetnite kraj USB-C® kabela u priključak za napajanje (5V ulaz) koji se nalazi na stražnjoj strani konzole. Pažljivo umetnite drugi kraj kabela u USB priključak s napajanjem. Kada koristite ovu opciju, ne trebate stavljati baterije.
4. Pažljivo upotrijebite jezičak PEEL kako biste s prednje strane zaslona uklonili naljepnicu sa slikom igre.
5. Pomaknite prekidač za napajanje s isključenog na uključeno.

Ušteda energije u načinu mirovanja

Imajte na umu da je ovaj uređaj opremljen načinom mirovanja kako bi se produžio vijek trajanja baterije i isključit će se nakon 10 minuta neaktivnosti. Nakon resetiranja bit ćete preusmjereni natrag na glavni izbornik i izgubit ćete napredak u igri.

Kako umetnuti i izvaditi baterije

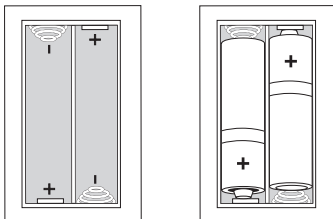

VAŽNO: Koristite visokokvalitetne alkalne baterije za dulje vrijeme igranja.

Informacije o bateriji

Curenje kiseline iz baterije može uzrokovati tjelesne ozljede kao i oštećenje ovog proizvoda. Ako dođe do curenja baterije, temeljito operite zahvaćenu kožu i odjeću. Kiselinu iz baterija držite podalje od očiju i usta. Baterije koje cure mogu proizvoditi zvukove pucketanja.

- Molimo sačuvajte korisnički priručnik za važne informacije.
- **Upozorenje:** OPASNOST OD GUŠENJA zbog sitnih dijelova. Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci.
- Ograničenje prati upozorenje o dobi.
- Neovlašteno rukovanje uređajem može dovesti do oštećenja vašeg proizvoda, gubitka jamstva i može uzrokovati ozljede.
- Samo odrasla osoba smije umetati i mijenjati baterije.
- Nemojte miješati alkalne, standardne (ugljik-cink) ili punjive baterije.
- Nemojte miješati korištene i nove baterije (zamijenite sve baterije istovremeno).
- Nemojte miješati baterije različitih marki.
- Uređaji možda neće biti kompatibilni s punjivim baterijama.
- Ne preporučujemo korištenje baterija s oznakama "Heavy Duty", "General Use", "Zinc Chloride" ili "Zinc Carbon".
- Ne ostavljajte baterije u proizvodu tijekom duljeg razdoblja nekorištenja.
- Izvadite baterije i pohranite ih na hladno, suho mjesto dok ih ne koristite.
- Izvadite istrošene baterije iz jedinice.
- Ne stavljajte baterije naopako. Provjerite jesu li pozitivni (+) i negativni (-) krajevi okrenuti u pravom smjeru. Prvo umetnite negativne krajeve.
- Nemojte koristiti oštećene, deformirane ili cureće baterije.
- Nemojte puniti baterije koje nisu punjive.
- Punjive baterije treba puniti pod nadzorom odrasle osobe.
- Prije punjenja uklonite punjive baterije iz uređaja.
- Baterije odlažite samo u objekte za recikliranje koje je odobrila vlada u vašem području.
- Ne stvarajte kratki spoj na terminalima baterije.
- Adapter za korištenje s uređajem zahtijeva: 5V DC 1A.
- Koristite samo adapter koji ispunjava zahtjeve uređaja.
- Adaptere koji se koriste s uređajem potrebno je redovito provjeravati zbog oštećenja kabela, utikača, kućišta i drugih dijelova, a u slučaju oštećenja, ne smije se koristiti dok se oštećenje ne popravi.
- Zloupotreba transformatora može uzrokovati strujni udar.
- Adapter nije igračka.
- Adaptere koji se koriste s uređajem potrebno je redovito provjeravati zbog oštećenja kabela, utikača, kućišta i drugih dijelova.
- Igračka se smije koristiti samo s transformatorom za igračke ili napajanjem za igračke.
- Proizvod bi trebao biti spojen samo na opremu koja nosi bilo koji od sljedećih simbola.



ILI



Informacije o jamstvu

Svi MY ARCADE® proizvodi dolaze s ograničenim jamstvom i bili su podvrgnuti temeljitom nizu testova kako bi se osigurala najviša razina pouzdanosti i kompatibilnosti. Malo je vjerojatno da ćete imati bilo kakav problem, ali ako kvar postane očigledan tijekom korištenja ovog proizvoda, CD Media S.E. jamči izvornom kupcu da ovaj proizvod neće imati nedostataka u materijalu i izradi tijekom razdoblja od 24 mjeseci od datuma vaše originalne kupnje.

Ako se na proizvodu kupljenom u Hrvatskoj pojavi kvar pokriven ovim jamstvom, koji je izvorno distribuiran od strane CD Media S.E., potrošač ima pravo na jamstvenu podršku. CD Media S.E. će, po vlastitom nahođenju, bez naknade popraviti ili zamijeniti kupljeni proizvod ili vratiti novac. Ako je potrebna zamjena, a vaš proizvod više nije dostupan, CD Media S.E. može prema vlastitom nahođenju zamijeniti s usporedivim proizvodom. Za MY ARCADE® proizvode kupljene izvan Hrvatske, molimo zatražite dodatne informacije u trgovini u kojoj su kupljeni.

Ovo jamstvo ne pokriva uobičajeno trošenje, zloupotrebu ili pogrešnu upotrebu, modifikacije, neovlaštene promjene ili bilo koji drugi uzrok koji nije povezan s materijalima ili izradom. Ovo se jamstvo ne odnosi na proizvode koji se koriste u industrijske, profesionalne ili komercijalne svrhe.

Servisne informacije

Za servisiranje bilo kojeg neispravnog proizvoda u skladu s politikom jamstva od 24 mjeseci, obratite se korisničkoj podršci kako biste dobili broj autorizacije povrata. CD Media S.E. zadržava pravo zahtijevati povrat neispravnog proizvoda i dokaza o kupnji.

NAPOMENA: CD Media S.E. neće obraditi nikakve neispravne zahtjeve bez broja autorizacije povrata.

Podrška potrošačima

CD MEDIA SL, d.o.o. | Dunajska cesta 106 | 1000 Ljubljana, Slovenija | Tel: 059 010 259

E-pošta za podršku potrošačima office@cdmediasl.si

Spasite drvo, registrirajte se putem interneta

MY ARCADE® donosi ekološki prihvatljivu odluku registracije svih proizvoda putem interneta. Time se štedi ispisivanje fizičkih papirnatih registracijskih kartica. Sve informacije koje su vam potrebne da registrirate svoju nedavnu kupnju MY ARCADE® dostupne su na: www.MyArcadeGaming.com/product-registration.

Izjava o sukladnosti

Primjerak EU Izjave o sukladnosti za ovaj proizvod možete pronaći na ovoj poveznici:

<https://cy.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

ENGLISH - User Manual

Includes

Pocket Player Pro, travel case, screen protector, power cable, lanyard, mini-screwdriver and user guide

Materials needed (not included)

4 AA batteries

Please read and follow this user guide thoroughly before use.

Photo Sensitivity Warning

This game contains flashing lights or patterns which may trigger epileptic seizures among a small percentage of people, even those with no prior history of epilepsy or seizures. Player discretion is advised. If you, or anyone in your family, has a epileptic condition, please consult your physician prior to playing. If you experience any unusual symptoms while playing, including dizziness, altered vision, eye or muscle twitches, loss of awareness, disorientation, involuntary movements or convulsions, then IMMEDIATELY stop playing the game, and consult your physician before resuming play.


First time use

1. Remove the battery covers on the back of the handheld.
2. Insert 4 AA batteries and replace the battery covers.
3. If you do not want to use batteries, gently insert the USB-C® end of a USB-C® cable into the power port (5V IN) located on the back of the console. Gently insert the other end of the cable into a powered USB port. When using this option, you do not need to add batteries.
4. Carefully use the PEEL tab to remove the game image sticker from the front of the screen.
5. Move the power switch from off to on.

Sleep mode power saving

Please note this device is equipped with sleep mode to preserve battery life and will turn off after 10 minutes of inactivity. Once reset, you will be directed back to the main menu and lose game progress.

How to insert and remove batteries

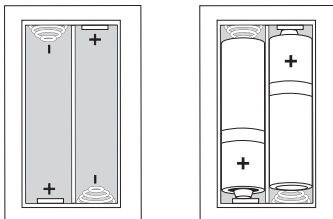


IMPORTANT: Use high quality alkaline batteries for longer playing times.

Battery information

Leakage of battery acid can cause personal injury as well as damage to this product. If battery leakage occurs, thoroughly wash the affected skin and clothes. Keep battery acid away from your eyes and mouth. Leaking batteries may make popping sounds.

- Please keep user guide for important information.
- **Warning:** CHOKING HAZARD small parts. Not suitable for children under 36 months.
- The restriction accompany the age warning.
- Tampering with your device can result in damage to your product, void of warranty, and could cause injuries.
- Batteries should be installed and replaced only by an adult.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.
- Do not mix used and new batteries (replace all batteries at the same time).
- Do not mix different brands of batteries.
- Devices may not be compatible with rechargeable batteries.
- We do not recommend using batteries labeled "Heavy Duty", "General Use", "Zinc Chloride", or "Zinc Carbon".
- Do not leave batteries in the product for long periods of non-use.
- Remove batteries and store them in a cool, dry place when not in use.
- Remove depleted batteries from the unit.
- Do not put the batteries in backwards. Make sure that the positive (+) and negative (-) ends are facing in the correct direction. Insert the negative ends first.
- Do not use damaged, deformed or leaking batteries.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
- Remove rechargeable batteries from the device before charging.
- Dispose batteries only at the government approved recycling facilities in your area.
- Do not short circuit battery terminals.
- Adapter for use with the device requires: 5V DC 1A.
- Only use an adapter that meets the device's requirements.
- Adapters used with the device are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Misuse of transformer can cause electrical shock.
- The adapter is not a toy.
- Adapters used with the device are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts.
- The toy shall only be used with a transformer for toys or a power supply for toys.
- The product should only be connected to equipment bearing either of the following symbols.



Warranty information

All MY ARCADE® products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, CD Media S.E. warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 24 months from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs in a product purchased within Bulgaria, Croatia, Romania, Serbia, Slovenia or Turkey, and originally distributed by CD Media S.E., the consumer shall be entitled to warranty support. At its discretion, CD Media S.E. will either repair or replace the defective product at no charge, or refund the original purchase price. If replacement is necessary and the original product is no longer available, CD Media S.E. may substitute it with a comparable product. For MY ARCADE® products purchased outside Bulgaria, Croatia, Romania, Serbia, Slovenia or Turkey, please contact the original point of purchase for further assistance.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

Service information

For service on any defective product under the 24 month warranty policy, please contact Consumer Support. CD Media S.E. reserves the right to require the return of the defective product and proof of purchase.

NOTE: CD Media S.E. will not process any defective claims without a Ticket/ Return Authorization Number.

Consumer support

CD Media SE (Romania and Bulgaria) | CD MEDIA SL, d.o.o (Croatia, Serbia and Slovenia) | CD MEDIA TURKEY (Turkey)

Tel: +40 371009933, +40 371009966 (Romania and Bulgaria) | Tel: 00386 59 010 259 (Croatia, Serbia and Slovenia) |

Tel: (216)468 88 23 (Turkey)

E-mail: office@cdmediase.eu (Romania and Bulgaria) | office@cdmediasl.si (Croatia, Serbia and Slovenia) | info@cdmedia.com.tr (Turkey)

Save a tree, register online

MY ARCADE® is making the eco-friendly choice to have all products registered online. This saves the printing of physical paper registration cards. All the information you need to register your recent MY ARCADE® purchase is available at www.MyArcadeGaming.com/product-registration

Declaration of Conformity

A copy of the EU Declaration of Conformity for this product can be found at this link: <https://cy.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

ROMÂNĂ - Manualul utilizatorului

Include

Pocket Player® Pro, husă de transport, protecție pentru ecran, cablu de alimentare, curea, mini-surubelniță și ghid de utilizare.

Materiale necesare (nu sunt incluse):

4 baterii AA

Vă rugăm să citiți și să urmați cu atenție acest ghid de utilizare înainte de utilizare.

Avertisment privind fotosensibilitatea

Acest joc conține lumini intermitente sau modele care pot declanșa crize epileptice la un procent mic de persoane, chiar și la cele fără antecedente de epilepsie sau crize. Se recomandă discreția jucătorului. Dacă dumneavoastră sau cineva din familia dumneavoastră suferă de epilepsie, vă rugăm să consultați medicul înainte de a juca. Dacă în timpul jocului observați orice simptom neobișnuit — precum amețeli, modificări ale vederii, spasme oculare sau musculare, pierderea conștienței, dezorientare, mișcări involuntare sau convulsii — opriți IMEDIAT jocul și consultați un medic înainte de a continua.


Prima utilizare

1. Scoate capacele bateriilor de pe spatele dispozitivului portabil.
2. Introdu 4 baterii AA și pune la loc capacele bateriilor.
3. Dacă nu doriți să folosiți baterii, introduceți cu grijă capătul USB-C® al unui cablu USB-C® în portul de alimentare (5V IN) situat pe spatele consolei. Introduceți ușor celălalt capăt al cablului într-un port USB alimentat. Când utilizați această opțiune, nu este nevoie să adăugați baterii.
4. Folosește cu grijă fila PEEL (DECUPARE) pentru a îndepărta autocolantul cu imaginea jocului de pe partea frontală a ecranului.
5. Mută întrerupătorul de alimentare de la oprit la pornit.

Economisirea energiei în modul repaus

Vă rugăm să rețineți că acest dispozitiv este echipat cu mod de repaus pentru a prelungi durata de viață a bateriei și se va opri după 10 minute de inactivitate. După resetare, veți fi redirecționat înapoi la meniul principal și veți pierde progresul în joc.

Cum se introduc și se scot bateriile

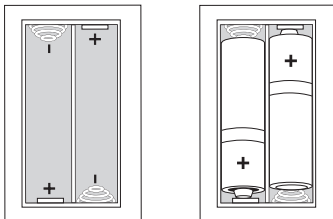

IMPORTANT: Folosiți baterii alcaline de înaltă calitate pentru o autonomie mai lungă.

Informații despre baterie

Scurgerea acidului din baterie poate provoca vătămări corporale, precum și deteriorarea acestui produs. Dacă se produce o scurgere a bateriei, spălați bine pielea și hainele afectate. Nu lăsați acidul din baterie să intre în contact cu ochii sau gura. Bateriile care curg pot scoate sunete de pocnituri.

- Vă rugăm să păstrați ghidul de utilizare pentru informații importante.
- **Avertizare:** PERICOL DE SUFOCARE cu piese mici. Nu este potrivit pentru copii sub 36 de luni.
- Restricția însoțește avertismentul privind vârsta.
- Manipularea dispozitivului poate duce la deteriorarea produsului, la anularea garanției și la vătămări corporale.
- Bateriile trebuie instalate și înlocuite numai de către un adult.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile.
- Nu amestecați bateriile uzate cu cele noi (înlocuiți toate bateriile în același timp).
- Nu amestecați baterii de mărci diferite.
- Este posibil ca dispozitivele să nu fie compatibile cu bateriile reîncărcabile.
- Nu recomandăm utilizarea bateriilor etichetate „Heavy Duty”, „General Use”, „Zinc Chloride” sau „Zinc Carbon”.
- Nu lăsați bateriile în produs pentru perioade lungi de neutilizare.
- Scoateți bateriile și depozitați-le într-un loc răcoros și uscat atunci când nu le utilizați.
- Scoateți bateriile descărcate din unitate.
- Nu introduceți bateriile invers. Asigurați-vă că bornele pozitive (+) și negative (-) sunt orientate în direcția corectă. Introduceți mai întâi capetele negative.
- Nu utilizați baterii deteriorate, deformate sau care prezintă scurgeri.
- Nu reîncărcați baterii nereîncărcabile.
- Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate sub supravegherea unui adult.
- Scoateți bateriile reîncărcabile din dispozitiv înainte de încărcare.
- Aruncați bateriile doar la centrele de reciclare aprobate de guvern din zona dumneavoastră.
- Nu scurtcircuitați bornele bateriei.
- Adaptorul pentru utilizarea cu dispozitivul necesită: 5 V CC 1 A.
- Folosiți doar un adaptor care îndeplinește cerințele dispozitivului.
- Adaptoarele utilizate împreună cu dispozitivul trebuie verificate periodic pentru a depista eventualele deteriorări ale cablului, ștecherului, carcasei și altor componente, iar în caz de deteriorare, dispozitivul nu trebuie utilizat până când nu a fost reparat.
- Utilizarea greșită a transformatorului poate provoca electrocutare.
- Adaptorul nu este o jucărie.
- Adaptoarele utilizate cu dispozitivul trebuie verificate periodic pentru a depista eventualele deteriorări ale cablului, ștecherului, carcasei și altor componente.
- Jucăria trebuie utilizată numai cu un transformator pentru jucării sau cu o sursă de alimentare pentru jucării.
- Produsul trebuie conectat numai la echipamente care poartă oricare dintre următoarele simboluri.



SAU



Informații despre garanție

Toate produsele MY ARCADE® beneficiază de o garanție limitată și au fost supuse unei serii amănunțite de teste pentru a asigura cel mai înalt nivel de fiabilitate și compatibilitate. Este puțin probabil să întâmpinați vreo problemă, dar dacă apare un defect în timpul utilizării acestui produs, CD Media S.E. garantează cumpărătorului inițial că acest produs nu va avea defecte de material și de fabricație timp de 24 luni de la data achiziției inițiale.

Dacă apare un defect acoperit de această garanție la un produs achiziționat în România, și distribuit inițial de CD Media S.E., consumatorul va avea dreptul la garanție. CD Media S.E., la alegerea sa, va repara sau înlocui produsul achiziționat gratuit sau va rambursa prețul inițial de achiziție. Dacă este necesară o înlocuire și produsul dumneavoastră nu mai este disponibil, acesta poate fi înlocuit cu un produs comparabil, la discreția exclusivă a CD Media S.E.. Pentru produsele MY ARCADE® achiziționate în afara României, vă rugăm să solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde le-ați achiziționat.

Această garanție nu acoperă uzura normală, utilizarea abuzivă sau necorespunzătoare, modificarea, manipularea sau orice altă cauză care nu are legătură cu materialele sau manopera. Această garanție nu se aplică produselor utilizate în scopuri industriale, profesionale sau comerciale.

Informații despre service

Pentru service pentru orice produs defect în cadrul politicii de garanție de 24 luni, vă rugăm să contactați Asistența pentru clienți pentru a obține un Număr de Autorizare a Returnării. CD Media S.E. își rezervă dreptul de a solicita returnarea produsului defect și dovada achiziției.

NOTĂ: CD Media S.E. nu va procesa nicio reclamație privind produsele defecte fără un număr de autorizare a returului.

Asistența clienților

CD Media SE | Str. Turturelelor, nr. 62, camera 1 & 2, cod postal 030882, Sector 3, Bucuresti-Romania

Tel: +40 371009933 | E-mail office@cdmediase.eu

Salvează un copac, înregistrează-te online

MY ARCADE® face alegerea ecologică de a înregistra online toate produsele. Acest lucru economisește imprimarea cardurilor de înregistrare pe hârtie. Toate informațiile de care aveți nevoie pentru a vă înregistra achiziția recentă MY ARCADE® sunt disponibile la: www.MyArcadeGaming.com/product-registration.

Declarație de conformitate

O copie a Declarației de Conformitate UE pentru acest produs poate fi găsită la acest link:

<https://ro.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

СРПСКИ - Корисничко упутство

Садржи

Pocket Player® Pro, футролу за путовања, заштиту за екран, кабл за напајање, траку за ношење, мини шрафцифер и упутство за коришћење.

Потребни материјали (нису укључени):

4 AA батерије

Пажљиво прочитајте и пратите овај кориснички водич пре употребе.

Опозорilo о обзетљивости фотографије

Та игра vseбује utripајоће луџи али vzorce, ki lahko pri majhnem odstotku ljudi sprožijo epileptične napade, tudi pri tistih, ki v preteklosti niso imeli epilepsije ali napadov. Igralcem svetujemo previdnost. Če imate vi ali kdo v vaši družini epileptično bolezen, se pred igranjem posvetujte z zdravnikom. Če se med igranjem pojavijo nenavadni simptomi, vključno z omotico, spremenjenim vidom, trzanjem oči ali mišic, izgubo zavesti, dezorientiranostjo, nehotenimi gibi ali krči, TAKOJ prenehajte igrati igro in se pred nadaljevanjem igranja posvetujte s svojim zdravnikom.


Прва употреба

1. Уклоните поклопце батерија на задњој страни ручног уређаја.
2. Уметните 4 AA батерије и вратите поклопце батерија.
3. Ако не желите да користите батерије, пажљиво уметните USB-C® крај USB-C® кабла у прикључак за напајање (5V IN (УЛАЗНИ)) који се налази на задњој страни конзоле. Пажљиво уметните други крај кабла у напајани USB прикључак. Када користите ову опцију, не морате додавати батерије.
4. Пажљиво користите језичак PEEL (ОДЛЕПЉИВАЊЕ) да уклоните налепницу са сликом игре с предње стране екрана.
5. Померите прекидач за напајање из искљученог у укључено.

Уштеда енергије у режиму спавања

Имајте на уму да је овај уређај опремљен режимом спавања како би се продужио век трајања батерије и да ће се искључити након 10 минута неактивности. Након ресетовања, бићете враћени у главни мени и изгубићете напредак у игри.

Како уметнути и извадити батерије

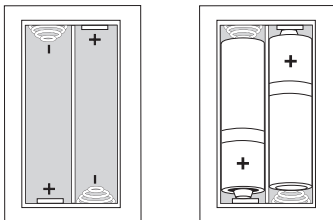

ВАЖНО: За дуже играње користите висококвалитетне алкалне батерије.

Информације о батерији

Цурење киселине из батерије може проузроковати повреде корисника, као и оштећење овог производа. Уколико дође до цурења батерије, темељно оперите захваћено подручје коже и одећу. Држите киселину из батерије даље од очију и уста. Цурење батерија може произвести пуцкетеаве звуке.

- Сачувајте кориснички водич због важних информација.
- **Упозорење:** ОПАСНОСТ ОД ГУШЕЊА малим деловима. Није погодно за децу млађу од 36 месеци.
- Ограничење прати упозорење о старости.
- Неовлашћене интервенције на уређају могу довести до оштећења производа, поништења гаранције и повреда.
- Батерије треба да инсталира и мења само одрасла особа.
- Не мешајте алкалне, стандардне (угљеник-цинкове) или пуњиве батерије.
- Не мешајте коришћене и нове батерије (замените све батерије истовремено).
- Не мешајте батерије различитих марки.
- Уређаји можда нису компатибилни са пуњивим батеријама.
- Не препоручујемо употребу батерија са ознакама „Heavy Duty“, „General Use“, „Zinc Chloride“ или „Zinc Carbon“.
- Не остављајте батерије у производу ако га не користите дуже време.
- Извадите батерије и чувајте их на хладном и сувом месту када их не користите.
- Извадите истрошене батерије из уређаја.
- Не стављајте батерије наопако. Уверите се да су позитивни (+) и негативни (-) крајеви окренути у исправном смеру. Прво уметните негативне крајеве.
- Не користите оштећене, деформисане или батерије које цуре.
- Не пуните батерије које се не могу пунити.
- Пуњиве батерије треба пунити под надзором одрасле особе.
- Извадите пуњиве батерије из уређаја пре пуњења.
- Батерије одлажите само у постројења за рециклажу која је одобрила влада у вашем подручју.
- Немојте кратко спајати полове батерије.
- Адаптер за употребу са уређајем захтева: 5V DC 1A.
- Користите само адаптер који испуњава захтеве уређаја.
- Адаптери који се користе са уређајем морају се редовно прегледати због оштећења кабла, утикача, кућишта и других делова, а у случају оштећења не смеју се користити док се оштећење не поправи.
- Непрописно коришћење трансформатора може изазвати струјни удар.
- Адаптер није играчка.
- Адаптери који се користе са уређајем морају се редовно прегледати на оштећења кабла, утикача, кућишта и других делова.
- Играчка се сме користити само са трансформатором за играчке или напајањем за играчке.
- Производ треба повезати само са опремом која носи било који од следећих симбола.



Информације о гаранцији

Сви производи MY ARCADE® долазе са ограниченом гаранцијом и подвргнути су темељној серији тестова како би се осигурао највиши ниво поузданости и компатибилности. Мало је вероватно да ћете имати било каквих проблема, али ако се квар појави током употребе овог производа, CD Media S.E. гарантује првобитном купцу да ће овај производ бити без недостатака у материјалу и изради у периоду од 24 месеца од датума ваше првобитне куповине.

Уколико се на производу купљеном у Србији појави квар који је покривен овом гаранцијом, а дистрибутер је CD Media S.E., корисник ће имати право на подршку. CD Media S.E. ће, по сопственом избору, поправити или заменити купљени производ без накнаде или вратити новац у износу оригиналне цене куповине. Ако је замена неопходна, а ваш производ више није доступан, упоредиви производ може бити замењен по сопственом нахођењу компаније CD Media S.E.. За производе MY ARCADE® купљене ван Србије, обратите се продавници у којој су купљени за додатне информације.

Ова гаранција не покрива нормално хабање, злоупотребу или погрешну употребу, модификовање, неовлашћено мењање или било који други узрок који није повезан с материјалима или израдом. Ова гаранција се не односи на производе који се користе у било којој индустријске, професионалне или комерцијалне сврхе.

Информације о сервисирању

За сервисирање било ког неисправног производа у оквиру политике гаранције од 24 месеца, обратите се Служби за корисничку подршку да бисте добили број овлашћења за враћање. CD Media S.E. задржава право да захтева враћање неисправног производа и доказ о куповини.

НАПОМЕНА: CD Media S.E. неће обрађивати рекламације за неисправне производе без броја овлашћења за враћање.

Корисничка подршка

CD MEDIA SL, d.o.o. | Dunajska cesta 106 | 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: 059 010 259 | Е-пошта за корисничку подршку office@cdmediasl.si

Сачувајте дрво, региструјте се онлајн

MY ARCADE® доноси еколошки прихватљиву одлуку да све производе региструје онлајн. Тиме се избегава штампање физичких папирних регистрационих картица. Све информације које су вам потребне за регистрацију вашег недавно купљеног MY ARCADE® производа доступне су на: www.MyArcadeGaming.com/product-registration

Декларација о усаглашености

Копију ЕУ декларације о усаглашености за овај производ можете пронаћи на овом линку:
<https://cy.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

SLOVENŠČINA - Uporabniški priročnik

Vključuje

Pocket Player® Pro, potovalna torbica, zaščita zaslona, napajalni kabel, vrvica za okoli vratu, mini izvijač in uporabniški priročnik.

Potrebni materiali (niso vključeni):

4 baterije AA

Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte ta navodila za uporabo.

Opozorilo o občutljivosti fotografije

Ta igra vsebuje utripajoče luči ali vzorce, ki lahko pri majhnem odstotku ljudi sprožijo epileptične napade, tudi pri tistih, ki v preteklosti niso imeli epilepsije ali napadov. Igralcem svetujemo previdnost. Če imate vi ali kdo v vaši družini epileptično bolezen, se pred igranjem posvetujte z zdravnikom. Če se med igranjem pojavijo nenavadni simptomi, vključno z omotico, spremenjenim vidom, trzanjem oči ali mišic, izgubo zavesti, dezorientiranostjo, nehotenimi gibi ali krči, TAKOJ prenehajte igrati igro in se pred nadaljevanjem igranja posvetujte s svojim zdravnikom.


Prva uporaba

1. Odstranite pokrov baterije na zadnji strani ročne naprave.
2. Vstavite 4 baterije AA in namestite pokrova baterij.
3. Če ne želite uporabljati baterij, nežno vstavite konec kabla USB-C® v vrata za napajanje (5V IN) na zadnji strani konzole. Drugi konec kabla previdno vstavite v napajana vrata USB. Pri uporabi te možnosti vam ni treba dodajati baterij.
4. Z jezičkom PEEL previdno odstranite nalepko s sliko igre s sprednje strani zaslona.
5. Prestavite stikalo za napajanje iz izklopljenega v vklopljeno stanje.

Varčevanje z energijo v načinu mirovanja

Upoštevajte, da je ta naprava opremljena z načinom mirovanja za varčevanje z baterijo in se bo izklopila po 10 minutah neaktivnosti. Po ponastavitvi boste preusmerjeni nazaj v glavni meni in izgubili napredek v igri.

Kako vstaviti in odstraniti baterije

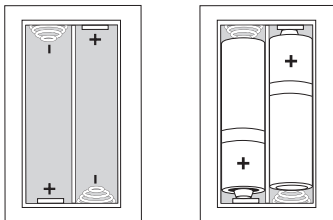

POMEMBNO: Uporabite visokokakovostne alkalne baterije za daljši čas predvajanja.

Informacije o bateriji

Iztekanje akumulatorske kisline lahko povzroči telesne poškodbe in škodo na tem izdelku. Če pride do iztekanja baterije, temeljito operite prizadeto kožo in oblačila. Akumulatorske kisline ne približujte očem in ustom. Pri puščanju baterij lahko pride do pokanja.

- Za pomembne informacije shranite uporabniški priročnik.
- **Opozorilo:** NEVARNOST ZADUŠITVE z majhnimi deli. Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev.
- Omejitev spremlja opozorilo o starosti.
- Poseganje v napravo lahko povzroči poškodbe izdelka, izgubo garancije in lahko povzroči poškodbe.
- Baterije sme namestiti in zamenjati le odrasla oseba.
- Ne mešajte alkalnih, standardnih (oglikovo-cinkovih) in polnilnih baterij.
- Ne mešajte rabljenih in novih baterij (vse baterije zamenjajte hkrati).
- Ne mešajte baterij različnih blagovnih znamk.
- Naprave morda niso združljive z baterijami za ponovno polnjenje.
- Ne priporočamo uporabe baterij z oznako »Heavy Duty«, »General Use«, »Zinc Chloride« ali »Zinc Carbon«.
- Ne puščajte baterij v izdelku dlje časa brez uporabe.
- Če baterij ne uporabljate, jih odstranite in shranite na hladnem in suhem mestu.
- Iz enote odstranite izpraznjene baterije.
- Baterij ne vstavljajte nazaj. Prepričajte se, da sta pozitivni (+) in negativni (-) konec obrnjena v pravo smer. Najprej vstavite negativna konca.
- Ne uporabljajte poškodovanih, deformiranih ali puščajočih baterij.
- Ne polnite baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti.
- Akumulatorske baterije je treba polniti pod nadzorom odrasle osebe.
- Pred polnjenjem odstranite akumulatorske baterije iz naprave.
- Baterije odlagajte samo v vladnih obratih za recikliranje, ki jih je odobrila vlada na vašem območju.
- Ne stikajte sponk akumulatorja na kratko.
- Adapter za uporabo z napravo zahteva: 5V DC 1A.
- Uporabite samo adapter, ki ustreza zahtevam naprave.
- Adapterje, ki se uporabljajo z napravo, je treba redno pregledovati glede poškodb kabla, vtiča, ohišja in drugih delov, v primeru poškodb pa se ne sme uporabljati, dokler poškodbe niso odpravljene.
- Nepravilna uporaba transformatorja lahko povzroči električni udar.
- Adapter ni igrača.
- Adapterje, ki se uporabljajo z napravo, je treba redno pregledovati glede poškodb kabla, vtiča, ohišja in drugih delov.
- Igrača se lahko uporablja samo s transformatorjem za igrače ali napajalnikom za igrače.
- Izdelek lahko priključite le na opremo, ki ima enega od naslednjih simbolov.



ALI



Informacije o garanciji

Označba modela se nahaja na dnu zadnje strani tega priročnika.

GARANCIJSKI LIST

Garant jamči za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga kupcu. Garancijsko obdobje traja 24 mesecev od datuma dobave. Garancija velja na geografskem območju Republike Slovenije.

PRAVICE POTROŠNIKA

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni. Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno. Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE GARANCIJE

Popravilo izdelka mora opraviti pooblaščen servisni center. Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil (računa) o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga. Več informacij o postopku uveljavljanja garancije lahko prejmete tudi na spodnji telefonski številki.

Rok za rešitev reklamacije je 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni. V primeru, da servisni oddelek reklamiranega izdelka ne popravi tem času, je prodajalec izdelek dolžan zamenjati. Garant zagotavlja vzdrževanje in nadomestne dele proti plačilu do tri leta po izteku obvezne garancije.

OPOZORILO: Kupec ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

OMEJENE ODGOVORNOSTI: Proizvajalec ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, povzročeno z neprimerno, neodgovorno ali nepravilno uporabo te naprave ali za škodo, ki je nastala zaradi porabe izdelka za druge namene, ki jih proizvajalec ne priporoča. Prav tako ne odgovarja za škodo, povzročeno s krajjo, izgubo ali namerno škodo.

Izjava o skladnosti

Kopijo izjave EU o skladnosti za ta izdelek najdete na tej povezavi:

<https://si.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>

POOBLAŠČENI UVOZNIK, SERVISER IN GARANT ZA SLOVENIJO:

CD MEDIA SL, d.o.o. | Dunajska cesta 106 | 1000 Ljubljana, Slovenija | Tel: 059 010 259 | E-pošta: info@cdmediasl.si

TÜRKÇE - Kullanıcı Kılavuzu ve Garanti Belgesi

İçindekiler

Pocket Player® Pro, seyahat çantası, ekran koruyucu, güç kablosu, kordon, mini tornavida ve kullanıcı kılavuzu.

Gerekli malzemeler (dahil değildir):

4 adet AA pil

Lütfen kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve uygulayın.

Foto Hassasiyet Uyarısı

Bu oyun, insanların küçük bir yüzdesinde, hatta epilepsi veya nöbet geçmişi olmayan kişilerde bile epileptik nöbetlere neden olabilecek yanıp sönen ışıklar veya desenler içerir. Oyuncunun dikkati olması tavsiye edilir. Sız veya ailenizden herhangi birinin epileptik rahatsızlığı varsa lütfen oynamadan önce hekiminize danışın. Oyun oynarken baş dönmesi, görme bozukluğu, göz veya kas seğirmesi, bilinç kaybı, yönelim bozukluğu, istemsiz hareketler veya kasılmalar gibi alışılmadık semptomlar yaşarsanız, oyunu oynamayı DERHAL bırakın ve oyuna devam etmeden önce hekiminize danışın.


İlk kez kullanırken:

1. Konsolun arkasındaki pil kapağını çıkarın.
2. 4 adet AA pil takın ve pil kapaklarını yerine takın.
3. Pil kullanmak istemiyorsanız, bir USB-C® kablosunun USB-C® ucunu konsolun arkasında bulunan güç girişine (5V GİRİŞİ) yavaşça takın. Kablonun diğer ucunu yavaşça USB girişine takın. Bu seçeneği kullanırken pil takmanıza gerek yoktur.
4. Ekranın ön yüzündeki oyun görseli çıkartmasını PEEL sekmesini dikkatlice kullanarak çıkarın.
5. Güç düğmesini kapalı konumdan açık konuma getirin.

Uyku modu güç tasarrufu

Lütfen bu cihazın pil ömrünü korumak için uyku moduyla donatıldığını ve 10 dakika hareketsiz kaldıktan sonra kapanacağını unutmayın. Sıfırladığınızda ana menüye yönlendirilirsiniz ve oyun ilerlemenizi kaybedersiniz.

Pillerin takılması ve çıkarılması

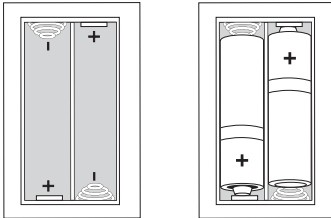

ÖNEMLİ: Daha uzun çalma süreleri için yüksek kaliteli alkalin piller kullanın.

Pil bilgileri

Pil asidinin sızması kişisel yaralanmaya ve bu ürünün hasar görmesine neden olabilir. Pil sızıntısı meydana gelirse etkilenen cildi ve giysileri iyice yıkayın. Pil asidini gözlerinizden ve ağzınızdan uzak tutun. Sızdıran piller patlama seslerine neden olabilir. **20**

- Önemli bilgiler için lütfen kullanım kılavuzunu saklayın.
- **Uyarı:** BOĞULMA TEHLİKESİ - küçük parçalar içerir. 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir.
- Kısıtlama, yaş uyarısının beraberinde belirtilir.
- Cihazınızı kurcalamanız ürününüzün hasar görmesine, garantinin geçersiz kalmasına ve yaralanmalara yol açabilir.
- Pillerin takılması ve değiştirilmesi yalnızca bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
- Alkalın, standart (karbon-çinko) veya şarj edilebilir pilleri birlikte kullanmayın.
- Kullanılmış ve yeni pilleri karıştırmayın (tüm pilleri aynı anda değiştirin).
- Farklı markalı pilleri karıştırmayın.
- Cihazlar şarj edilebilir pillerle uyumlu olmayabilir.
- "Ağır Hizmet", "Genel Kullanım", "Çinko Klorür" veya "Çinko Karbon" etiketli pillerin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz.
- Uzun süre kullanmayacağınız zaman pilleri ürün içerisinde bırakmayın.
- Şarj etmeden önce şarj edilebilir pilleri cihazdan çıkarın.
- Bitmiş pilleri üniteye çıkarın.
- Pilleri ters takmayın. Pozitif (+) ve negatif (-) uçların doğru yönlere baktığından emin olun. Önce negatif uçları geçirin.
- Hasarlı, deforme olmuş veya sızıntılı pilleri kullanmayın.
- Şarj edilebilir olmayan pilleri şarj etmeyin.
- Şarj edilebilir piller yetişkin gözetiminde şarj edilmelidir.
- Şarj etmeden önce şarj edilebilir pilleri cihazdan çıkarın.
- Pilleri yalnızca bulunduğunuz bölgedeki hükümet tarafından onaylanmış geri dönüşüm tesislerinde bertaraf edin.
- Pil kutuplarına kısa devre yaptırmayın.
- Cihazla kullanılacak adaptör için şunlar gereklidir: 5V DC, 1A.
- Yalnızca cihazın gereksinimlerini karşılayan bir adaptör kullanın.
- Cihazla birlikte kullanılan adaptörlerin kablo, fiş, kutu ve diğer parçalarında hasar olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmeli ve bir hasar olması durumunda hasar giderilinceye kadar kullanılmamalıdır.
- Transformatörün hatalı kullanımı elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Bu adaptör bir oyuncak değildir.
- Cihazla birlikte kullanılan adaptörlerin kablo, fiş, muhafaza ve diğer parçalarında hasar olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir.
- Oyuncak yalnızca oyuncular için kullanılan bir transformatör veya oyuncular için kullanılan bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır.
- Ürün yalnızca aşağıdaki sembollerden birini taşıyan ekipmana bağlanmalıdır.



VEYA



GARANTİ BELGESİ

28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13/6/2014 tarih ve 29029 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelikler kapsamında hazırlanmıştır.

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; sözleşmeden dönme; satış bedelinden indirim isteme; ücretsiz onarılmasını isteme; satılının ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme; haklarından birini kullanabilir.
4. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar.

Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

5. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 6. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamerini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
 7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurulabilir.
- Ürününüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Garanti belgeniz, satıcı yada bayii tarafından onaylanmalı.
- Garanti hizmetine ihtiyaç duyarsanız aşağıdaki iletişim detaylarını kullanarak irtibata geçebilirsiniz.
- Bu ürün 2 yıl garanti kapsamındadır. Kullanım ömrü 5 yıldır.

Garanti belgeniz şu durumları kapsamaz:

- Kullanım kılavuzuna uyulmaması sonucu üründe meydana gelen arızalar
- Ürünün üzerinde değişiklik veya ilave yapılmasından kaynaklanan arızalar
- Yetkili servislerin dışındaki şahısların ürünü açmaları, müdahale etmeleri ve orijinal olmayan yedek parça kullanmaları sonucu oluşan arızalar

Ürünün tüketiciye tesliminden sonra düşürme veya çarpmadan dolayı meydana gelen arızalar, dış yüzeylerin bozulması, çizilmesi.

Servis onarım talepleriniz için aşağıdaki adres ile iletişime geçiniz.

İthalatçı/Distribütör Firma (Türkiye)

CD MEDIA TURKEY

Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Nida Kule Kat:7 Kadıköy-İstanbul, Tel: (216)468 88 23

info@cdmedia.com.tr | tr.cdmediase.eu

Bir ağaç kurtarın, çevrimiçi kayıt olun

MY ARCADE® çevre dostu bir tercih yaparak tüm ürünleri çevrimiçi kaydettiriyor. Bu sayede fiziksel kağıt kayıt kartlarının basımından tasarruf sağlanıyor. Son MY ARCADE® satın alımınızı kaydetmek için gereken tüm bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz:

www.myarcade.com/product-registration

Uygunluk Beyanı

Bu ürüne ait AB Uygunluk Beyanının bir kopyasına şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

<https://tr.cdmediase.eu/documents/myarcade/doc>



WEEE - For customers in the EU, UK, Türkiye, or other countries with separate waste collection systems available, the symbol indicates that the product should not be discarded as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling. To ensure correct waste treatment, please dispose of them via an authorised collection facility, in accordance with any applicable law/s requirements

OEEO - За клиенти в ЕС, Обединеното кралство, Турция или други държави с налични системи за разделно събиране на отпадъци символът указва, че продуктът не трябва да се изхвърля като несортиран отпадък, а трябва да се изпрати в съоръжения за разделно събиране за оползотворяване и рециклиране. За да се осигури правилното третиране на отпадъците, ги изхвърляйте чрез упълномощено съоръжение за събиране в съответствие с всички приложими закони или изисквания.

Elektronički otpad - Za kupce u EU, Ujedinjenom Kraljevstvu, Turskoj ili drugim zemljama s dostupnim sustavima odvojenog prikupljanja otpada, simbol označava da se proizvod ne smije odbaciti kao nerazvrstani otpad, već da se mora poslati u posebne objekte za prikupljanje otpada na oporabu i recikliranje. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje otpada, molimo vas da ga odložite putem ovlaštenog sabirnog centra, u skladu sa svim važećim zakonima ili zahtjevima.

DEEE-uri - Pentru clienții din UE, Regatul Unit, Turcia sau alte țări cu sisteme separate de colectare a deșeurilor, simbolul indică faptul că produsul nu trebuie aruncat ca deșeu nesortat, ci trebuie trimis la instalații de colectare separată pentru recuperare și reciclare. Pentru a asigura o tratare corectă a deșeurilor, vă rugăm să le eliminați prin intermediul unui punct de colectare autorizat, în conformitate cu legile sau cerințele aplicabile.

WEEE (Директива о електричном и електронском отпаду) - За купце у ЕУ, Великој Британији, Турској или другим земљама са доступним системима за одвојено сакупљање отпада, овај симбол означава да производ не треба одлагати као несортирани отпад, већ се мора послати у објекте за одвојено сакупљање ради прикупљања и рециклаже. Да бисте осигурали правилан третман отпада, одложите га преко овлашћеног објекта за сакупљање, у складу са свим важећим законима или захтевима.

OEEO - Za stranke v EU, Združenem kraljevstvu, Turčiji ali drugih državah, kjer so na voljo sistemi ločenega zbiranja odpadkov, simbol označuje, da izdelka ne smete zavreči kot nesortiranega odpadka, temveč ga je treba poslati v zbiralnice ločenega zbiranja za predelavo in recikliranje. Da bi zagotovili pravilno obdelavo odpadkov, jih odstranite v pooblaščen zbiralnici v skladu z veljavnimi zakoni ali zahtevami.

WEEE - AB, Birleşik Krallık, Türkiye veya ayrı atık toplama sistemlerinin bulunduğu diğer ülkelerdeki müşteriler için, bu sembol, ürünün karışık atık olarak atılmaması gerektiğini, geri kazanım ve geri dönüşüm için ayrı toplama tesislerine gönderilmesi gerektiğini belirtir. Atıkların doğru şekilde işlenmesini sağlamak için, lütfen ürünü geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yetkili bir toplama tesisine teslim edin.



CE Mark - Indicates a product has been assessed by the manufacturer and meets EU safety, health, and environmental protection requirements.

CE маркировка - Указва, че даден продукт е оценен от производителя и отговаря на изискванията на ЕС за безопасност, здраве и опазване на околната среда.

Oznaka CE - Označava da je proizvod ocijenjen od strane proizvođača i da ispunjava zahtjeve EU za sigurnost, zdravlje i zaštitu okoliša.

Marcaj CE - Indică faptul că un produs a fost evaluat de producător și îndeplinește cerințele UE privind siguranța, sănătatea și protecția mediului.

Oznaka CE (Oznaka usaglašenosti s evropskim propisima) - Označava da je proizvod procenio proizvođač i da ispušava zahteve EU za bezbednost, zdravlje i zaštitu životne sredine.

Oznaka CE - Označuje, da je proizvajalec ocenil izdelek in da izpolnjuje zahteve EU glede varnosti, zdravja in varstva okolja.
“CE” işareti - Ürünün üretici tarafından değerlendirildiğini ve AB güvenlik, sağlık ve çevrenin korunmasına ilişkin gereklilikleri karşıladığını gösterir.



MY ARCADE®

MY ARCADE® and the MY ARCADE® logo are registered trademarks of dreamGEAR®, LLC. USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.

MY ARCADE® и логото MY ARCADE® са регистрирани търговски марки на dreamGEAR®, LLC. USB-C® е регистрирана търговска марка на USB Implementers Forum.

MY ARCADE® i logotip MY ARCADE® zaštitni su znakovi tvrtke dreamGEAR®, LLC. USB-C® je registrirani zaštitni znak tvrtke USB Implementers Forum.

MY ARCADE® și sigla MY ARCADE® sunt mărci comerciale înregistrate ale dreamGEAR®, LLC. USB-C® este o marcă înregistrată a USB Implementers Forum.

MY ARCADE® in logotip MY ARCADE® sta registrirani blagovni znamki družbe dreamGEAR®, LLC. USB-C® je registrirana blagovna znamka organizacije USB Implementers Forum.

MY ARCADE® и лого MY ARCADE® су регистровани заштитни знакови компаније dreamGEAR®, LLC. USB-C® је регистровани заштитни знак организације USB Implementers Forum.



DGUNL-7146 | DGUNL-7148