



Nintendo Switch™ 2 camera

Κάμερα • Камера • Kamera • Camera • Kamera

[0525] F X A - B E E - A - C N S - B A L - W W W O

ENGLISH

Nintendo may change product specifications and update this information from time to time. The latest version of this document is available at gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals (This service may not be available in some countries.)

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

⚠ WARNING – Electrical Safety

- Connect this accessory to the Nintendo Switch 2 console using the USB cable provided. The product does not contain a rechargeable battery and cannot be powered directly via an AC adapter.
- Do not expose this product to fire, microwaves, direct sunlight, high or extremely low temperatures.
- Do not let this product come into contact with liquid and do not use it with wet or oily hands. Do not use or store in humid locations. If liquid gets inside, stop using and contact CD Media S.E. - Nintendo Customer Support.
- Do not expose this product to excessive force. Do not pull on the USB cable and do not twist it too tightly.
- Do not touch the product or connected devices during a thunderstorm.
- Do not disassemble or try to repair this product. If it is damaged, stop using it and contact CD Media S.E. - Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas.

⚠ WARNING – General

- Keep this product and packaging materials away from young children and pets. Packaging items may be accidentally ingested.
- Keep this product away from implanted medical devices. The product contains magnets. Do not use within 15cm of cardiac pacemakers or other implanted medical devices. Consult a doctor before use if you are using any type of medical device.


CAREFUL USAGE

- Do not use the product in dusty, smoky or unstable areas.
- Clean the product regularly to avoid the buildup of dust. To clean, disconnect it from the console and wipe it with a soft, dry cloth. Avoid using thinner or other solvents.

How to Connect


Use the USB-C® cable to connect the camera to the Nintendo Switch 2 console.

Example setup (tabletop mode)

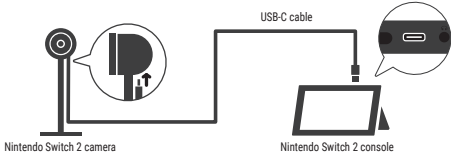

Privacy Shutter

Using the privacy shutter, you can switch smoothly between displaying your picture and shutting off video transmission during a chat.



CD Media S.E. - Nintendo Customer Support

gr.cdmediase.eu/nintendo-support

Disposal of this Product

Do not dispose of this product in household waste. For details see gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η Nintendo μπορεί να τροποποιήσει τις προδιαγραφές του προϊόντος και να ενημερώσει κατά διαστήματα το παρόν εγχειρίδιο. Η τελευταία έκδοση του εγγράφου είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals (Παρακαλούμε σημειώστε ότι η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες.)

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Φροντίστε να τηρείτε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη χρήση του προϊόντος. Αν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα ή / και τραυματισμοί. Οι ενήλικες πρέπει να επιβλέπουν τα παιδιά που χρησιμοποιούν το προϊόν.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Ηλεκτρική Ασφάλεια

- Συνδέστε αυτό το αξεσουάρ στην κονσόλα Nintendo Switch 2 χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB. Το προϊόν δεν περιέχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία και δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί απευθείας μέσω μετασχηματιστή ρεύματος.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε φωτιά, μικροκύματα, άμεσο ηλιακό φως, υψηλής ή υπερβολικά χαμηλής θερμοκρασίας.
- Μην αφήνετε αυτό το προϊόν να έρθει σε επαφή με υγρά και μην το χρησιμοποιείτε με βρεγμένα ή λαδωμένα χέρια. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το προϊόν σε τοποθεσίες με υγρασία. Αν εισχωρήσει υγρό μέσα στο προϊόν, σταματήστε τη χρήση και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υπερβολική πίεση ή δύναμη. Μην τραβάτε το καλώδιο φόρτισης USB και μην το αυστρεύετε υπερβολικά.
- Μην αγγίζετε το προϊόν ή τις συνδεδεμένες συσκευές κατά τη διάρκεια καταγίγδας με κεραυνούς.
- Μην αποσυρμολογείτε ή προσπαθείτε να επισκευάσετε αυτό το προϊόν. Εάν έχει υποστεί ζημιά, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo. Μην αγγίζετε τις φθορισμένες επιφάνειες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Γενικά


- Κρατήστε αυτό το προϊόν και τα υλικά συσκευασίας μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Υπάρχει κίνδυνος κατάποσης των υλικών της συσκευασίας.
- Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από εμφανεζόμενες ιατρικές συσκευές. Το προϊόν περιέχει μαγνήτες. Μην το χρησιμοποιείτε εντός απόστασης 15 cm από καρδιακούς βηματοδότες ή άλλες εμφανεζόμενες ιατρικές συσκευές. Εάν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε είδος ιατρικής συσκευής, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν από τη χρήση.

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σκονισμένους, ασταθείς χώρους ή χώρους με καπνό.
- Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν για να αποφύγετε τη συσώρευση σκόνης. Για να το καθαρίσετε, αποσυνδέστε το από την κονσόλα και σκουπίστε το με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Αποφύγετε τη χρήση αρωματικού ή άλλου διαλυτικού.

Τρόπος σύνδεσης


Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB-C για να συνδέσετε την κάμερα στην κονσόλα Nintendo Switch 2. **Παράδειγμα διαμόρφωσης (Επιτραπέζια λειτουργία)**

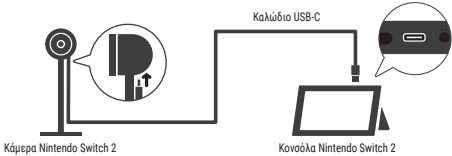

Κλειστό προστασίας ιδιωτικότητας

Χρησιμοποιώντας το προστασίας ιδιωτικότητας, μπορείτε να εναλλάσσετε ομαλά την προβολή της εικόνας σας και την απενεργοποίηση της μετάδοσης βίντεο κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας.

Μια λυχνία LED δείχνει πότε η κάμερα είναι σε λειτουργία.



CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo

gr.cdmediase.eu/nintendo-support

Απόρριψη αυτού του προϊόντος

Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν με τα οικιακά απορρίμματα. Για λεπτομέρειες μεταβείτε στο gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

БЪЛГАРСКИ

Nintendo може да променя спецификациите на продукта и периодически да актуализира тази информация. Последната версия на този документ е достъпна на адрес gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals (Тази услуга може да не е налична в някои държави.)

Информации относно Здравето и Сигурността

Моля прочетете и се съобразявайте със информацията относно здравето и сигурността. Неспазването на тези неща може да доведе до инциденти и щети. Възрастните би трябвало да наблюдават използването на този продукт от децата.

⚠ ВНИМАНИЕ – Сигурност относно електричеството

- Свържете този аксесоар към конзолата Nintendo Switch 2 с помощта на предоставения USB кабел. Продуктът не съдържа презареждаща се батерия и не може да се захранва директно чрез AC адаптер.
- Не излагайте този продукт на огън, микровълни, пряка слънчева светлина, високи или изключително ниски температури.
- Не оставяйте продукта да влезе в контакт с течност и не го използвайте с мокри или мазни ръце. Да не се използва или съхранява на влажни места. Ако в този продукт навлезе течност, незабавно прекратете използването му и се свържете със CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo.
- Не подлагайте този продукт на прекомерни механични въздействия. Не дърпайте USB кабела за захранване и не го усуквайте прекалено силно.
- Не пипайте продукта или свързани устройства по време на гръмотевична буря.
- Не разглобявайте и не се опитвайте да поправяте продукта. Ако е повреден, спрете да го използвате и се свържете с CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo. Не докосвайте повредените части.

⚠ ВНИМАНИЕ – Общи условия

- Дръжте продукта и опаковъчните материали далеч от деца и домашни любимци. Опаковъчните елементи може да бъдат погълнати по случайност.
- Съхранявайте този продукт далеч от имплантирани медицински устройства. Продуктът съдържа магнити. Не използвайте на 15 cm от сърдечни пейсмейкъри или други имплантирани медицински устройства. Консултирайте се с лекар преди употреба, ако използвате какъвто и да е вид медицинско устройство.


ВНИМАТЕЛЕН НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ

- Не използвайте продукта в прашни, задимени или нестабилни среди.
- Почиствайте редовно продукта, за да избегнете натрупването на прах. За да го почистите, го изключете от конзолата и го избършете с мека, суха кърпа. Избягвайте използването на разреждател или други разтворители.

Начин на свързване

Използвайте USB-C кабела, за да свържете камерата към конзолата Nintendo Switch 2.

Примерна настройка (настолен режим)

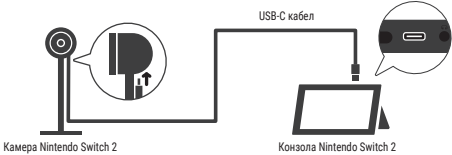

Капак за поверителност

С помощта на капака за поверителност можете да превключвате плавно между показване на снимката и изключване на предаването на видео по време на чат.

Светодиодът показва кога камерата работи.



CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo

gr.cdmediase.eu/nintendo-support

Елиминирането на този продукт

Не изхвърляйте този продукт заедно с битовите отпадъци. За подробности, посетете: gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

HRVATSKI

Nintendo zadržava pravo na povremene izmjene specifikacija proizvoda i ažuriranje ovih informacija. Najnovija verzija ovog dokumenta dostupna je na web-mjestu gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals (Ova usluga nije dostupna u nekim državama.)

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Molimo pročitatite i slijedite zdravstvene i sigurnosne informacije. U suprotnom bi moglo doći do osobne ozljede ili oštećenja imovine. Odrasli trebaju nadzirati korištenje ovog proizvoda od strane djece.

⚠ UPOZORENJE – Električna sigurnost

- Spojite ovaj dodatak na Nintendo Switch 2 konzolu koristeći priloženi USB kabel. Proizvod ne sadrži punjivu bateriju i ne može se napajati izravno preko AC adaptera.
- Nemojte izlagati proizvod vatri, mikrolavovima, izravnom suncemov svjetlu, visokim ili iznimno niskim temperaturama.
- Ne dozvolite da uređaj dođe u kontakt s tekućinom i nemojte ga koristiti mokrim ili masnim rukama. Ne upotrebljavajte i ne čuvajte na vlažnim mjestima. Ako tekućina dospije u ovaj proizvod, prestanite s korištenjem te obavijestite CD Media S.E. - Nintendo Podrška Klijentima.
- Ne izlažite ovaj proizvod ovaj proizvod prekomjernoj sili. Ne povlačite USB kabel za punjenje i nemojte ga pretjerano savijati.
- Ne dodirujte ovaj proizvod ili spojene uređaje tijekom punjenja za vrijeme grmljavinske oluje.
- Nemojte rastavljati ili pokušavati popraviti ovaj proizvod. Ako se ošteti, prestanite ga koristiti i kontaktirajte CD Media S.E. - Podrška Klijentima Nintendo. Ne dodirujte oštećena područja.

⚠️ **UPOZORENJE – Opće**

- Proizvod i njegova ambalaža ne smiju biti u dohvatu male djece i ljubimaca. Dijelove ambalaže je moguće slučajno progutati.
- Držite proizvod podalje od medicinskih implantata. Proizvod sadrži magnete. Nemojte upotrebljavati unutar 15 cm od srčanih elektrostimulatora ili drugih ugrađenih medicinskih uređaja. Posavjetujte se s liječnikom prije upotrebe ako koristite bilo koji medicinski uređaj.


NAMJENA

- Nemojte koristiti proizvod u prašnjavim, zadimljenim ili nestabilnim područjima.
- Redovito čistite proizvod kako biste izbjegli nakupljanje prašine. Kako biste ga očistili, odspojite ga od konzole i obrišite mekom, suhom krpom. Nemojte koristiti razrjeđivač ili druga otapala.

Kako se povezati

Koristite USB-C kabel za povezivanje kamere s Nintendo Switch 2 konzolom.

Primjer postavljanja (stolni način rada)

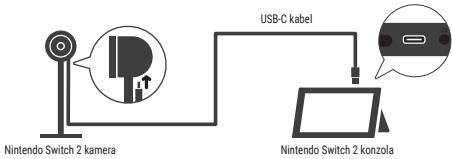

Zatvarač za privatnost

Korištenjem zatvarača za privatnost možete jednostavno prebacivati između prikazivanja svoje slike i isključivanja prikaza tijekom razgovora.

CD Media S.E. - Nintendo Podrška Klijentima

gr.cdmediase.eu/nintendo-support

Uklanjanje proizvoda

Ne odlažite ovaj proizvod s otpadom iz kućanstva. Za više detalja pogledajte: gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

ROMÂNĂ

Nintendo poate modifica periodic specificațiile produsului și poate actualiza aceste informații în consecință. Cea mai recentă versiune a acestui document este disponibilă la gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals (Este posibil ca acest serviciu să nu fie disponibil în unele țări.)

Informații privind Sănătatea și Securitatea

Vă rugăm să citiți și să respectați informațiile privind sănătatea și securitatea. Nerespectarea acestora poate provoca accidente sau daune. Aduți ar trebui să supravegheze utilizarea acestui produs de către copii.

⚠️ **ATENȚIE – Securitate electrică**

- Conectați acest accesoriu la consola Nintendo Switch 2 cu ajutorul cablului USB inclus. Produsul nu are baterie reincărcabilă și nu poate fi alimentat direct printr-un adaptor de curent alternativ.
- Nu expuneți produsul la foc, microunde, lumina directă a soarelui, temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute.
- Nu lăsați produsul să intre în contact cu lichide și nu îl utilizați cu mâinile ude sau unsuroase. Nu folosiți sau depozitați în locuri umede. Dacă pătrunde lichid, opriți utilizarea acestui produs și contactați CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo.
- Nu expuneți produsul la forțe excesive. Nu trageți de cablul de încărcare USB și nu îl răsuciți prea strâns.
- Nu atingeți produsul sau dispozitivele conectate în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- Nu demontați și nu încercați să reparați produsul. Dacă este deteriorat, nu-l mai folosiți și luați legătura cu CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo. Nu atingeți zonele deteriorate.

⚠️ **ATENȚIE – Aspecte Generale**

- Nu lăsați produsul și materialele de ambalaj la îndemâna copiilor mici și a animalelor de companie. Elementele ambalajului pot fi înghițite accidental.
- Țineți produsul departe de dispozitivele medicale implantate. Produsul conține magneți. Nu îl folosiți la mai puțin de 15 cm de stimulatorale cardiace sau alte dispozitive medicale implantate. În cazul în care utilizați orice fel de dispozitiv medical, consultați un medic înainte de a folosi produsul.


MOD DE UTILIZARE CU ATENȚIE

- Nu folosiți produsul în spații cu mult praf, fum sau instabile.
- Curățați periodic produsul pentru a evita acumularea prafului. Pentru a-l curăța, decuplați-l de la consolă și ștergeți-l cu o lavetă moale și uscată. Evitați utilizarea diluanților sau a altor solvenți.

Conectarea

Folosiți cablul USB-C pentru a conecta camera la consola Nintendo Switch 2.

Exemplu de configurație (în mod Tabletop)

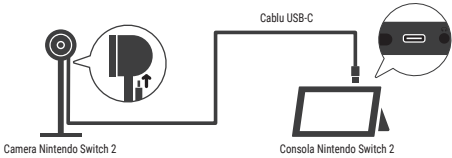

Obturator de confidențialitate

Cu ajutorul obturatorului de confidențialitate puteți comuta simplu între afișarea imaginii dvs. și oprirea transmisiei video în timpul unui chat.



CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo

gr.cdmediase.eu/nintendo-support

Eliminarea Acestui produs

Nu aruncați acest produs în gunoii menajer. Pentru detalii, vizitați: gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

SLOVENŠČINA

Družba Nintendo lahko občasno spremeni lastnosti izdelka in posodobi te informacije. Najnovejša različica tega dokumenta je na voljo na gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals (Ta storitev v nekaterih državah morda ni na voljo.)

Zdravstvene in varnostne informacije

Prosimo, preberite in upoštevajte zdravstvene in varnostne informacije. Neupoštevanje lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. Odrasli morajo nadzorovati uporabo tega proizvoda s strani otrok.

⚠️ **OPOZORILO – Električna varnost**

- Priključite ta dodatek na konzolo Nintendo Switch 2 z uporabo priloženega kabla USB. Izdelek ne vsebuje polnjljive baterije in ga ni mogoče napajati neposredno prek AC-adapterja.
- Tega izdelka ne izpostavljajte ognju, mikrovalovnemu sevanju, neposredni sončni svetlobi ter visokim ali izjemno nizkim temperaturam.
- Ne dovolite, da bi ta izdelek prišel v stik s tekočino, ter ga ne uporabljajte z vlažnimi ali mastnimi rokami. Ne uporabljajte in ne shranjujte jih na vlažnih mestih. Če v izdelek zaide tekočina, ga prenehajte uporabljati in o tem obvestite službo CD Media S.E. – Nintendo Podpora Strankam.
- Izdelka ne izpostavljajte prekomerni sili. Ne vlecite za polnilni kabel USB in ga ne zvijajte premočno.
- Ne dotikajte se izdelka ali priključenih naprav med nevihto.
- Tega izdelka ne razstavljajte in ga ne poskušajte popravljati. Prenehajte ga uporabljati in se obrnite na CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam. Ne dotikajte se poškodovanih območij.

⚠️ **OPOZORILO – Splošno**

- Izdelek in embalažni material hranite izven dosega majhnih otrok in hišnih ljubljencev. Posamezni deli embalaže se lahko ponesreči zaužijejo.
- Tega izdelka ne približujte vsajenim medicinskim napravam. Ta izdelek vsebuje magnete. Ne uporabljajte ga na razdalji manj kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika ali druge vsajene medicinske naprave. Če uporabljate kakršnokoli vrsto medicinske naprave, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom.


PREDVIDENA UPORABA

- Izdelka ne uporabljajte na zaprašenih, zadimljenih ali nestabilnih območjih.
- Izdelek redno čistite, da se izognete nabiranju praha. Pri čiščenju ga odklopite s konzole in obrišite z mehko suho krpo. Izbogibajte se uporabi razredčil ali drugih topil.

Priklop


Za priklop kamere na konzolo Nintendo Switch 2 uporabite kabel USB-C.

Primer nastavitve (namizni način)

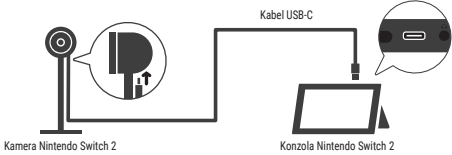

Zasebnostna zaslonka

Z uporabo zasebnostne zaslonke lahko tekoče preklapljate med prikazom svoje slike in izklopom videoprenosa med klepetom.



CD Media S.E. – Nintendo Podpora Strankam

gr.cdmediase.eu/nintendo-support

Odstranjevanje proizvoda

Tega izdelka ne odlagajte med gospodinjnske odpadke. Za podrobnosti glejte: gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

For explanation of the symbols and markings used on this product, see gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals
Για επεξηγήσεις των συμβόλων και των σημάτων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν, παρακαλώ επισκεφθείτε το gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals
За объяснение на символите и маркировките, използвани за този продукт, вижте gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals
Za pojasnjenje simbola i oznaka korištenih na ovom proizvodu posjetite na gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals
Pour explication des symboles et des marques utilisés sur ce produit, consultez gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals
Za razlago simbolov in oznak, uporabljenih v povezavi s tem izdelkom, obiščite gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals