



Nintendo Switch™ 2 Pro Controller

Pro Χειριστήριο • Pro Контролер • Pro kontroler • Controlerul Pro • Pro krmilnik

[0525] F X A – B E E – A – F S S – B A L – W W O

ENGLISH

Nintendo may change product specifications and update this information from time to time. The latest version of this document is available at gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals (This service may not be available in some countries.)

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

⚠ WARNING – Battery

- Stop using this product if the battery is leaking. If battery fluid comes into contact with your eyes, immediately rinse your eyes with plenty of water and consult a doctor. If any fluid leaks on your hands, wash them thoroughly with water. Carefully wipe the fluid from the exterior of this product with a cloth.
- The product contains a rechargeable lithium-ion battery. Do not replace the battery yourself. The battery must be removed and replaced by a qualified professional. Please contact CD Media S.E. - Nintendo Customer Support for more information.

⚠ WARNING – Electrical Safety

- Use the provided USB charging cable (BEE-016) to connect this accessory to the Nintendo Switch 2 dock. Alternatively, connect a compatible AC adapter supporting 5V, 1.5A (7.5W), such as the Nintendo Switch 2 AC adapter (NGN-01) (sold separately), directly to the accessory's USB-C port using the appropriate cable. Make sure you use a compatible AC adapter that is approved for use in your country.
- If you hear a strange noise, see smoke or smell something strange, stop using this product and contact CD Media S.E. - Nintendo Customer Support.
- Do not expose device to fire, microwaves, direct sunlight, high or extremely low temperatures.
- Do not let this product come into contact with liquid and do not use it with wet or oily hands. If liquid gets inside, stop using this product and contact CD Media S.E. - Nintendo Customer Support.
- Do not expose this product or the battery inside it to excessive force. Do not pull on the cable and do not twist it too tightly.
- Do not touch this product while charging during a thunderstorm.

⚠ WARNING – General

- Keep this product and packaging materials away from young children and pets. Packaging items may be accidentally ingested.
- Do not use the controller within 15 centimetres of a cardiac pacemaker while using wireless communication. If you have a pacemaker or other implanted medical device, first consult a doctor.
- Wireless communication may not be allowed in certain places such as aeroplanes or hospitals. Please follow respective regulations.
- Persons who have an injury or disorder involving their fingers, hands or arms should not use the vibration feature.
- Do not disassemble or try to repair this product or the battery inside it. If either are damaged, stop using the product and contact CD Media S.E. - Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas. Avoid contact with any leaking fluid.

CAREFUL USAGE


- If this product becomes dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Avoid using thinner or other solvents.
- Make sure to charge the battery at least once every six months. If the battery is not used for an extended period of time, it may become impossible to charge it.

How to Use

Charge and pair the controller before using it for the first time.

How to Charge

Option 1: Connect the provided USB charging cable (BEE-016) as shown in the diagram.
Option 2: Connect the controller directly to the AC adapter using the appropriate cable.

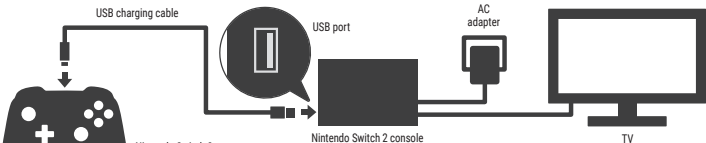

How to Pair

If you connect the controller following option 1 and turn the console on, the controller will pair with the console automatically.

How to Activate and Deactivate Wireless Network Port

The device has one wireless network port available via Bluetooth®.

- To activate Bluetooth, connect the controller to the console and pair it.
- To deactivate Bluetooth, turn on the console's flight mode function (with Bluetooth set to Off) in handheld or tabletop mode. Once flight mode is active, the controller will be disconnected from the console and the network port will be deactivated.

CD Media S.E. - Nintendo Customer Support

gr.cdmediase.eu/nintendo-support

Disposal of this Product

Do not dispose of this product or the built-in battery in household waste. For details see

gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

The battery should be removed by a qualified professional. Visit gr.cdmediase.eu/nintendo-support/disposal-and-recycling for more information.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η Nintendo μπορεί να τροποποιήσει τις προδιαγραφές του προϊόντος και να ενημερώσει κατά διαστήματα το παρόν εγκυρίδιο. Η τελευταία έκδοση του εγγράφου είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals (Παρακαλούμε σημειώστε ότι η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες.)

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Φροντίστε να τηρείτε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη χρήση του προϊόντος. Αν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα ή / και τραυματισμοί. Οι ενήλικες πρέπει να επιβλέπουν τα παιδιά που χρησιμοποιούν το προϊόν.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Μπατρία

- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν η μπατρία έχει διαρροή. Αν το υλικό που διέρρευσε από το πακέτο μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια σας με άφθονο νερό και συμβουλευθείτε γιατρό. Αν το υλικό που διέρρευσε από το πακέτο μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα χέρια σας, ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Σκουπίστε προσεκτικά το εξωτερικό της συσκευής με ένα μαλακό πανί.
- Το προϊόν περιλαμβάνει μία επαναφορτιζόμενη μπατρία λιθίου. Μην αντικαταστήσετε τη μπατρία μόνοι σας. Η μπατρία πρέπει να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo για περισσότερες πληροφορίες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Ηλεκτρική Ασφάλεια

- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB (BEE-016) για να συνδέσετε αυτό το αξεσουάρ με το Nintendo Switch 2 dock. Εναλλακτικά, συνδέστε έναν συμβατό μετασχηματιστή ρεύματος που υποστηρίζει 5V, 1.5A (7.5W), όπως ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος Nintendo Switch 2 (NGN-01) (πωλείται χωριστά), απευθείας στη θύρα USB-C του αξεσουάρ χρησιμοποιώντας το κατάλληλο καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε συμβατό μετασχηματιστή ρεύματος που έχει εγκριθεί για χρήση στη χώρα σας.
- Αν ακούσετε κάποιον περίεργο θόρυβο, δείτε κανόν ή μυρίσετε κάτι περίεργο, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πυρκαγιά, μικροκύματα, άμεσο ηλιακό φως, υψηλές ή ακραίες χαμηλές θερμοκρασίες.
- Μην αφήσετε το προϊόν να έρθει σε επαφή με υγρά και μην το χρησιμοποιείτε με βρεγμένα ή λαδωμένα χέρια. Αν εισχωρήσει υγρό μέσα στο προϊόν, σταματήστε τη χρήση και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo.
- Μην εκθέτετε το προϊόν ή την εσωτερική του μπατρία σε υπερβολική πίεση ή δύναμη. Μην τραβάτε το καλώδιο και μην το συστρέφετε υπερβολικά.
- Μην αγγίζετε αυτό το προϊόν όταν φορτίζει κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Γενικά

- Κρατήστε αυτό το προϊόν και τα υλικά συσκευασίας μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Υπάρχει κίνδυνος κατά λάθος κατάποσης των υλικών της συσκευασίας.
- Μην χρησιμοποιείτε το χειριστήριο σε απόσταση 15 εκατοστών από βηματοδότη ενώ χρησιμοποιείτε ασύρματη επικοινωνία. Αν έχετε βηματοδότη ή άλλη εμφυστημένη ιατρική συσκευή, μην χρησιμοποιείτε την ασύρματη επικοινωνία, χωρίς πρώτα να συμβουλευθείτε τον γιατρό σας.
- Η λειτουργία της ασύρματης επικοινωνίας μπορεί να μην επιτρέπεται σε ορισμένα σημεία όπως το αεροπλάνο ή το νοσοκομείο. Παρακαλούμε να τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Άτομα που έχουν τραυματισμούς ή προβλήματα με τα δάχτυλα, τα χέρια ή τα μπράτσα, συνίσταται να μην χρησιμοποιούν το χαρακτηριστικό δόνησης.
- Μην αναρρολογώσετε ή επικειρήσετε να επιδιορθώσετε το προϊόν ή την εσωτερική του μπατρία. Εάν κάποιο από τα δύο είναι ύποπτε ζημιά, σταματήστε τη χρήση τους και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo. Μην αγγίζετε τις φθαρμένες επιφάνειες. Αποφύγετε την επαφή με οποιοδήποτε διαρρέον υγρό υλικό.

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Αν το προϊόν χρειαστεί καθαρίσμα, σκουπίστε το με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Αποφύγετε τη χρήση αραιωτικού ή άλλου διαλυτικού.
- Βεβαιωθείτε ότι φορτίζετε την μπατρία τουλάχιστον μια φορά κάθε έξι μήνες. Αν η μπατρία δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να καταστεί αδύνατη η φόρτιση της.


Πώς να το χρησιμοποιήσετε

Ολοκληρώστε τη φόρτιση και τη ζευγοποίηση του χειριστηρίου πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Πώς να φορτίσετε

Επιλογή 1: Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB (BEE-016) όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

Επιλογή 2: Συνδέστε το χειριστήριο απευθείας στον μετασχηματιστή ρεύματος χρησιμοποιώντας το κατάλληλο καλώδιο.

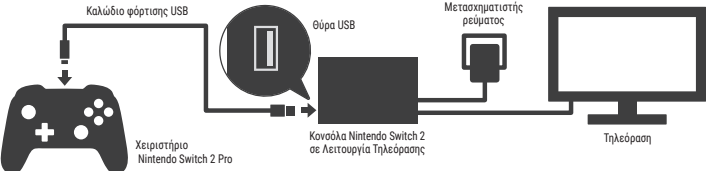

Πώς να πραγματοποιήσετε τη ζευγοποίηση

Εάν συνδέστε το χειριστήριο σύμφωνα με την επιλογή 1 και ενεργοποιήσετε την κονσόλα, το χειριστήριο θα συνδεθεί αυτόματα με την κονσόλα.

Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση των Θυρών Ασύρματου Δικτύου

Η συσκευή διαθέτει μία θύρα ασύρματου δικτύου που είναι διαθέσιμη μέσω Bluetooth.

- Για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth, συνδέστε το χειριστήριο με την κονσόλα και πραγματοποιήστε ζευγοποίηση.

Για να απενεργοποιήσετε το Bluetooth, ενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης της κονσόλας (με το Bluetooth απενεργοποιημένο) στη Φορητή ή την Επιτραπέζια λειτουργία. Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία πτήσης, το χειριστήριο θα αποσυνδεθεί από την κονσόλα και η θύρα δικτύου θα απενεργοποιηθεί.

CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo

gr.cdmediase.eu/nintendo-support

Απόρριψη αυτού του προϊόντος

Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν ή την ενσωματωμένη μπατρία στα οικιακά απορρίμματα.

Για λεπτομέρειες μεταβείτε στο gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

Η μπατρία πρέπει να αφαιρεθεί από εξειδικευμένο επαγγελματία.

Επισκεφθείτε το gr.cdmediase.eu/nintendo-support/disposal-and-recycling για περισσότερες πληροφορίες.

БЪЛГАРСКИ

Nintendo може да променя спецификациите на продукта и периодически да актуализира тази информация. Последната версия на този документ е достъпна на адрес gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals (Тази услуга може да не е налична в някои държави.)

Информации относно Здравето и Сигурността

Моля прочетете и се съобразявайте със информацияите относно здравето и сигурността. Неспазването на тези неща може да доведе до инциденти и щети. Възрастните би трябвало да наблюдават използването на този продукт от децата.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Батерия

- Спрете ползването ако някоя от батериите е протекла. Ако течността от батериите влезе в контакт с очите ви, изплакнете веднага очите си с много вода и се посъветвайте с доктор. Ако потече по ръцете ви, каквато и да е течност, измийте ги, много добре с вода. Изтрийте внимателно течността, която е отъвн с текстилен материал.
- Този продукт съдържа презареждаща се литиевоионна батерия. Не подменяйте батерията сами. Тази батерия трябва да бъде извадена и подменена от квалифицирано лице. Молим ви да се свържете със CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo да получите повече информации.

⚠ ВНИМАНИЕ – Сигурност относно електричеството

- Използвайте предоставения USB кабел за захранване (BEE-016), за да свържете този аксесоар към Nintendo Switch 2 dock. Алтернативно, свържете съвместим AC адаптер, поддържащ 5 V, 1.5 A (7.5 W), като например Nintendo Switch 2 AC адаптер (NGN-01) (продава се отделно), директно към USB-C порта на аксесоара с помощта на подходящия кабел. Уверете се, че използвате съвместим AC адаптер, който е одобрен за употреба във вашата държава.
- Ако чуете странни шумове, забележите пушек или доловите необичайна миризма, прекратете използването на този продукт и се свържете със CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo.
- Не излагайтетото устройство на огън, микровълнови въздействия, пряка слънчева светлина, високи или изключително ниски температури.
- Не допускайте този продукт да влиза в контакт с течности и не го използвайте с влажни или мазни ръце. Ако в този продукт навлезе течност, незабавно прекратете използването му и се свържете със CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo.
- Не излагайте този продукт или батерията в него на прекомерни механични въздействия. Не дърпайте кабела и не го усуквайте прекалено силно.
- Не докосвайте продукта, докато се зарежда по време на гръмотевична буря.

⚠ ВНИМАНИЕ – Общи условия

- Дръжте продукта и опаковъчните материали далеч от деца и домашни любимци. Опаковъчните елементи може да бъдат поглънати по случайност.
- Не използвайте контролера на 15 см от сърдечен пейсмейкър, докато използвате безжична комуникация. Ако имате пейсмейкър или други имплантирани медицински устройства, първо се консултирайте с лекар.
- Комуникацията wireless може да е забранена на някои места, като самолети или болници. Моля спазвайте съответните указания.
- Лицата, които имат или са имали болести на пръстите, ръцете или дланите, не би трябвало да ползват опцията с вибрации.
- Не разглобявайте и не се опитвайте да поправите този продукт или батерията в него. Ако някое от тях е повредено, спрете да използвате продукта и се свържете с CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo. Не докосвайте повредените части. Да се избягва контакт с всяка течност, която изтече.

ВНИМАТЕЛЕН НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ

- Ако този продукт се зацапа, го забършете с мека, суха кърпа. Избягвайте използването на разредител или други разтворители.
- Не забравяйте да зареждате батерията най-малко веднъж на всеки шест месеца. Ако батерията не се използва за продължителен период от време, може зареждането ѝ да стане невъзможно.


Начин на употреба

Заредете и сдвоете контролера, преди да го използвате за пръв път.

Как се зарежда

Опция 1: Свържете предоставения захранващ USB кабел (BEE-016), както е показано на диаграмата.

Опция 2: Свържете контролера директно към AC адаптера с помощта на подходящия кабел.

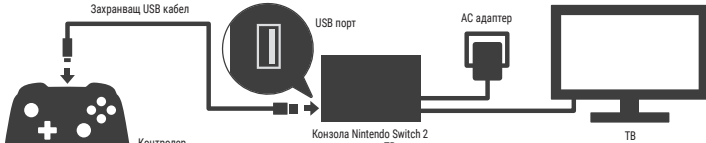

Начин на сдвояване

Ако свържете контролера съгласно опция 1 и включите конзолата, контролерът ще се сдвои автоматично с конзолата.

Как да активирате и деактивирате безжични мрежови портове

Устройството има един безжичен мрежов порт, достъпен чрез Bluetooth.

- За да активирате Bluetooth, свържете контролера с конзолата и го сдвоете.
- За да деактивирате Bluetooth, включете функцията за самолетен режим на конзолата (като Bluetooth е зададен на Изкл.) в ръчен или настолен режим. След като самолетният режим е активен, контролерът ще бъде изключен от конзолата и мрежовият порт ще бъде деактивиран.

CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo

gr.cdmediase.eu/nintendo-support

Елиминирането на този продукт

Не изхвърляйте този продукт и вградената му батерия заедно с битовите отпадъци. За подробности, посетете:

gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

Батерията трябва да се извади от квалифициран специалист.

Посетете gr.cdmediase.eu/nintendo-support/disposal-and-recycling за повече информация.

HRVATSKI

Nintendo zadržava pravo na povremene izmjene specifikacija proizvoda i ažuriranje ovih informacija. Najnovija verzija ovog dokumenta dostupna je na web-mjestu gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals (Ova usluga nije dostupna u nekim drža-vama.)

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Molimo pročitatelj i slijedite zdravstvene i sigurnosne informacije. U suprotnom bi moglo doći do osobne ozljede ili oštećenja imovine. Odrasli trebaju nadzirati korištenje ovog proizvoda od strane djece.

⚠ UPOZORENJE – Батерија

- Prestanite koristiti ovaj proizvod ukoliko baterija curi. Dođe li tekućina iz baterija u kontakt s vašim očima, odmah isperite oči obilnom vodom i savjetujte se s liječnikom. Dospje li tekućina na vaše ruke, temeljite ih isperite vodom. Tkaninom pažljivo obrišite tekućinu s vanjske strane proizvoda.
- Ovaj proizvod sadrži punjivu litij-ionsku bateriju. Nemojte sami mijenjati bateriju. Bateriju mora vaditi i mijenjati kvalificirani stručnjak. Za više informacija kontaktirajte CD Media S.E. - Podrška Klijentima Nintendo.

⚠ UPOZORENJE – Električna sigurnost

- Koristite priloženi USB kabel za punjenje (BEE-016) za spajanje ovog dodatka na Nintendo Switch 2 priključnu stanicu. Alternativno, spojite kompatibilni AC adapter koji podržava 5 V, 1.5 A (7.5 W), na primjer Nintendo Switch 2 AC adapter za izmjeničnu struju (NGN-01) (prodaje se odvojeno), izravno na USB-C priključak dodatka koristeći primjeren kabel. Vodite računa da koristite kompatibilni AC adapter odobren za korištenje u vašoj državi.
- Ako čujete neobične zvukove, vidite dim ili osjetite neobičan miris, prestanite koristiti ovaj proizvod te obavijestite CD Media S.E. - Nintendo Podrška Klijentima.
- Nemojte izlagati uređaj vatri, mikrovalovima, izravnom sunčevom svjetlu, visokim ili iznimno niskim temperaturama.
- Ne dozvolite da ovaj proizvod dođe u kontakt s tekućinom i nemojte ga koristiti ako su vam ruke mokre ili masne. Ako tekućina dospje u ovaj proizvod, prestanite s korištenjem te obavijestite CD Media S.E. - Nintendo Podrška Klijentima.
- Nemojte izlagati ovaj proizvod ni bateriju u njemu prekomjernoj sili. Ne povlačite kabel i nemojte ga pretjerano savijati.
- Ne dirajte ovaj proizvod dok se puni tijekom olujnog nevremena.

⚠ UPOZORENJE – Орџе

- Proizvod i njegova ambalaža ne smiju biti u dohvatu male djece i ljubimaca. Dijelove ambalaže je moguće slučajno progutati.
- Nemojte koristiti kontroler unutar 15 centimetara od srčanih elektrostimulatora tijekom korištenja bežične komunikacije. Ako imate srčani elektrostimulator ili neki drugi medicinski implantat, obratite se liječniku prije uporabe.
- Korištenje bežičnih uređaja možda nije dopuštena na određenim mjestima, primjerice u zrakoplovu ili bolnicama. Molimo pridržavajte se propisa.
- Osobe s medicinskim stanjima ili ozljedama prstiju, dlanova ili ruka ne smiju koristiti opciju vibriranja.
- Nemojte rastavljati ili pokušavati popraviti ovaj proizvod ili ugrađene baterije. Ako dođe do ikakvog oštećenja, prestanite koristiti proizvod i kontaktirajte CD Media S.E. - Podrška Klijentima Nintendo. Ne dirajte oštećena područja. Izbjegavajte kontakt s istjeklom tekućinom.

NAMJENA

- Ako se ovaj proizvod zaprija, obrišite ga suhom, mekom tkaninom. Nemojte koristiti razrjeđivač ili druga otapala.
- Obavezno napunite ugrađenu bateriju barem jednom u šest mjeseci. Ako se baterija ne koristi dulje vrijeme, možda ju više neće biti moguće napuniti.


Način korištenja

Napunite i uparite kontroler prije prve uporabe.

Kako puniti

Opcija 1: Priključite priloženi USB kabel za punjenje (BEE-016) kako je prikazano dijagramom.

Opcija 2: Spojite kontroler izravno na prilagodnik izmjenične struje koristeći odgovarajući kabel.

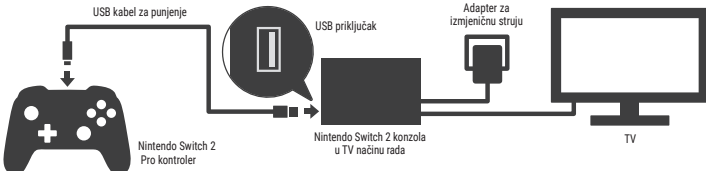

Način uparivanja

Ako spojite kontroler prateći opciju 1 i upalite konzolu, kontroler će se automatski upariti s konzolom.

Kako aktivirati i deaktivirati priključke bežične mreže

Uređaj ima jedan priključak bežične mreže dostupan putem Bluetooth veze.

- Za aktiviranje Bluetooth veze spojite kontroler na konzolu i uparite ga.
- Za deaktiviranje Bluetooth veze uključite konzolni način rada u letu (s Bluetooth vezo postavljenim na isključeno) u prijenosnom ili stolnom načinu rada. Kad se uključi način rada u letu, kontroler će prekinuti vezu s konzolom i priključak mreže će se deaktivirati.

CD Media S.E. - Nintendo Podrška Klijentima

gr.cdmediase.eu/nintendo-support

Uklanjanje proizvoda

Ovaj proizvod ili instalirana baterija ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Za više detalja pogledajte: **gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals**
Bateriju treba uklanjati kvalificirana stručna osoba. Posjetite **gr.cdmediase.eu/nintendo-support/disposal-and-recycling** za više informacija.

ROMÂNĂ

Nintendo poate modifica periodic specificațiile produsului și poate actualiza aceste informații în consecință. Cea mai recentă versiune a acestui document este disponibilă la **gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals** (Este posibil ca acest serviciu să nu fie disponibil în unele țări.)

Informații privind Sănătatea și Securitatea

Vă rugăm să citiți și să respectați informațiile privind sănătatea și securitatea. Nerespectarea acestora poate provoca accidente sau daune. Adulții ar trebui să supravegheze utilizarea acestui produs de către copii.

ATENȚIE – Baterii

- Nu mai folosiți produsul dacă există scurgeri din baterie. Dacă lichidul din baterie intră în contact cu ochii dvs., clătiți imediat ochii cu multă apă și consultați un doctor. Dacă vă curge pe mâini orice fel de lichid, spălați-le foarte bine cu apă. Ștergeți cu atenție lichidul din exterior, cu un material textil.
- Produsul conține o baterie cu litiu-ion reincărcabilă. Nu înlocuiți singuri bateria. Bateria trebuie scoasă și înlocuită de un profesionist calificat. Vă rugăm să contactați CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo pentru mai multe informații.

ATENȚIE – Securitate electrică

- Folosiți cablul de încărcare USB inclus (BEE-016) pentru a conecta acest accesoriu la stația de andocare Nintendo Switch 2. O altă posibilitate este să conectați un adaptor de curent alternativ compatibil, care acceptă 5 V, 1,5 A (7,5 W), cum ar fi adaptorul Nintendo Switch 2 (NGN-01) (vândut separat), direct la portul USB-C al accesoriului cu ajutorul unui cablu potrivit. Trebuie să folosiți un adaptor compatibil, a cărui utilizare a fost aprobată în țara dumneavoastră.
- Dacă auziți un zgomot ciudat, sau simțiți un miros ciudat, nu mai utilizați produsul și contactați CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo.
- Nu expuneți dispozitivul la foc, microunde, lumina directă a soarelui, temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute.
- Nu permiteți ca acest produs să intre în contact cu lichidul și nu le utilizați cu mâini ude sau uleioase. Dacă pătrunde lichid, opriți utilizarea acestui produs și contactați CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo.
- Nu expuneți produsul sau bateria din interior la forțe excesive. Nu trageți de cablu și nu îl răsuștiți prea strâns.
- Nu atingeți produsul atunci când se încarcă în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

ATENȚIE – Aspecte Generale

- Nu lăsați produsul și materialele de ambalaj la îndemâna copiilor mici și a animalelor de companie. Elementele ambalajului pot fi înghițite accidental.
- Nu folosiți controlerul la mai puțin de 15 centimetri de un stimulator cardiac cât timp este activă conexiunea wireless. Dacă aveți stimulator cardiac sau un alt dispozitiv medical implantat, consultați mai întâi un medic.
- Comunicarea wireless poate fi interzisă în anumite locuri, precum avioane sau spitale. Vă rugăm să respectați reglementările respective.
- Persoanele care au suferit vătămări sau boli la degete, mâini sau brațe, nu ar trebui să folosească opțiunea cu vibrații.
- Nu demontați și nu încercați să reparați produsul sau bateria din interior. Dacă observați deteriorări, nu mai folosiți produsul și luați legătura cu CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo. Nu atingeți zonele deteriorate. Evitați contactul cu orice fluid ce curge.

MOD DE UTILIZARE CU ATENȚIE

- Dacă acest produs se murdărește, ștergeți-l cu un material moale și uscat. Evitați utilizarea diluanților sau a altor solvenți.
- Nu uitați să încărcăți bateria cel puțin o dată la șase luni. Dacă bateriile nu sunt folosite pe o perioadă îndelungată de timp, poate fi imposibil să le încărcăți.


Utilizarea

Încărcați și realizați asocierea controlerului înainte de a-l utiliza pentru prima dată.

Cum să îl încărcăți

Opțiunea 1: conectați cablul USB de încărcare inclus (BEE-016) așa cum se arată în figură.

Opțiunea 2: conectați controlerul direct la adaptorul de curent alternativ cu ajutorul cablului potrivit.

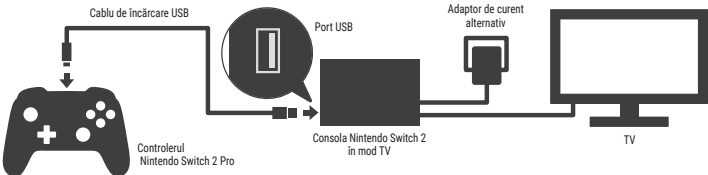

Realizarea asocierii

Dacă conectați controlerul prin opțiunea 1 și porniți consola, controlerul se va asocia automat cu consola.

Activarea și dezactivarea conexiunii la internet wireless

Dispozitivul are o conexiune la internet wireless disponibilă prin Bluetooth.

- Pentru a activa Bluetooth, conectați controlerul la consolă și asociați-l.
- Pentru a dezactiva Bluetooth, porniți funcția Avion a consolei (cu Bluetooth oprit) în modul portabil sau Tabletop. După activarea modului Avion, controlerul va fi decuplat de la consolă și conexiunea internet va fi dezactivată.

CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo

gr.cdmediase.eu/nintendo-support

Eliminarea Acestui produs

Nu aruncați acest produs sau bateria încorporată la deșeurile casnice.

Pentru detalii, vizitați: **gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals**

Bateria trebuie scoasă de un profesionist calificat.

Vizitați **gr.cdmediase.eu/nintendo-support/disposal-and-recycling** pentru informații suplimentare.

SLOVENŠČINA

Družba Nintendo lahko občasno spremeni lastnosti izdelka in posodobi te informacije. Najnovejša različica tega dokumenta je na voljo na **gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals** (Ta storitev v nekaterih državah morda ni na voljo.)

Zdravstvene in varnostne informacije

Prosimo, preberite in upoštevajte zdravstvene in varnostne informacije. Neupoštevanje lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. Odrasli morajo nadzorovati uporabo tega proizvoda s strani otrok.

OPOZORILO – Baterija

- Prenehajte uporabljati ta izdelek, če baterija pušča. Če tekočina iz baterij pride v stik z očmi, jih takoj izperite z veliko količino vode in se posvetujte z zdravnikom. Če tekočina pride v stik z rokami, jih temeljito umijte z vodo. S krpo previdno obrišite tekočino na zunanji površini izdelka.
- Izdelek vsebuje polnjljivo litij-ionsko baterijo. Baterije ne zamenjajte sami. Baterijo mora odstraniti in zamenjati usposobljen strokovnjak. Za več informacij stopite v stik z CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam.

OPOZORILO – Električna varnost

- Uporabite priloženi polnilni kabel USB (BEE-016), da priklpite ta datek na priklopno postajo Nintendo Switch 2. Druga možnost je, da priklpite združljiv AC-adapter, ki podpira 5 V, 1,5 A (7,5 W), kot je AC-adapter za Nintendo Switch 2 (NGN-01) (prodaja se ločeno), neposredno na vrata USB-C dodatka z uporabo ustreznega kabla. Uporabite združljiv AC-adapter, ki je odobren za uporabo v vaši državi.
- Če zaslišite nenavadne zvoke, zagledate dim ali zaznate neobičajen vonj, izdelek prenehajte uporabljati in o tem obvestite službo CD Media S.E. – Nintendo Podpora Strankam.
- Izdelka in baterije ne izpostavljajte mikrovalovom, visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi ali ekstremnim hladnim temperaturam.
- Izdelek ne sme priti v stik s tekočino in ne uporabljajte ga z mokrimi ali mastnimi rokami. Če v izdelek zaide tekočina, ga prenehajte uporabljati in o tem obvestite službo CD Media S.E. – Nintendo Podpora Strankam.
- Ne izpostavljajte tega izdelka ali baterije v njem prekomerni sili. Ne vlecite za kabel in kabla ne zvijajte premočno.
- Ne dotikajte se tega izdelka, ko se polni med nevihto.

OPOZORILO – Splošno

- Izdelek in embalažni material hranite izven dosega majhnih otrok in hišnih ljubljencev. Posamezni deli embalaže se lahko ponesreči zaužijejo.
- Ne uporabljajte krmilnika na razdalji manj kot 15 centimetrov od srčnega spodbujevalnika pri uporabi brezžične komunikacije. Če imate srčni spodbujevalnik ali drugo vsajeno medicinsko napravo, se najprej posvetujte z zdravnikom.
- Uporaba brezžičnih naprav morda ni dovoljena na določenih krajih, kot so letala ali bolnišnice. Upoštevajte ustrezne predpise.
- Osebe z bolezenskimi stanji ali poškodbami prstov, dlani ali rok ne smejo uporabljati možnost vibriranja.
- Ne razstavljajte in ne poskušajte popravljati tega izdelka ali baterije v njem. Če se karkoli od tega poškoduje, prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam. Ne dotikajte se poškodovanih območij. Izogibajte se stiku z iztekaječimi tekočinami.

PREDVIDENA UPORABA


- Če se izdelek umaže, ga obrišite s suho in mehko krpo. Izogibajte se uporabi razredčil ali drugih topil.
- Poskrbite, da baterijo napolnite najmanj enkrat vsakih šest mesecev. Če baterije dalj časa ne uporabljate, je morda ne bo več mogoče napolniti.

Uporaba

Pred prvo uporabo krmilnik napolnite in ga seznanite.

Postopek polnjenja

- možnost: Priklpite priloženi polnilni kabel USB (BEE-016), kot je prikazano na diagramu.
- možnost: Priklpite krmilnik neposredno na AC-adapter z uporabo ustreznega kabla.

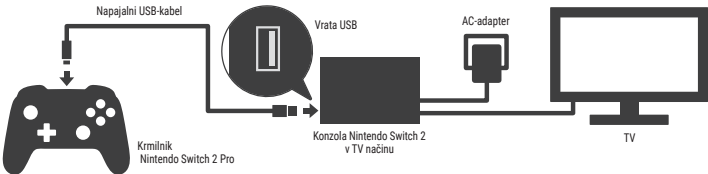

Seznanjanje

Če krmilnik priklpite glede na 1. možnost in vklopite konzolo, se krmilnik samodejno seznani s konzolo.

Kako omogočiti in onemogočiti brezžične omrežne povezave

Naprava ima na voljo ena brezžična omrežna vrata prek Bluetooth povezave.

- Bluetooth omogočite tako, da krmilnik priklpite na konzolo in ga seznanite.
- Bluetooth onemogočite tako, da na konzoli vklopite funkcijo letalskega načina (pri tem je Bluetooth izklopljen) v ročnem ali namiznem načinu. Ko je letalski način omogočen, se povezava med krmilnikom in konzolo prekine, omrežna vrata pa se onemogočijo.

CD Media S.E. – Nintendo Podpora Strankam

gr.cdmediase.eu/nintendo-support

Odstranjevanje proizvoda

Tega izdelka in vgrajene baterije ni dovoljeno odlagati med gospodinske odpadke.

Za podrobnosti glejte: **gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals**

Baterijo mora odstraniti usposobljen strokovnjak.

Za več informacij obiščite **gr.cdmediase.eu/nintendo-support/disposal-and-recycling**

Technical Specifications • Τεχνικές Προδιαγραφές • Технические спецификации • Tehničke značajke • Specificații tehnice • Tehnični podatki

Pro Controller	Operating frequency band(s) • Συχνότητες Λειτουργίας • Диапазон(ы) на работната честота • Radna frekvencija • Banda (benzile) frekvencei de operare • Frekvenčni pas(ovi)	Maximum radio-frequency power • Μέγιστη ισχύς εξόδου • Максимальна мощность Радио честота • Maksimalno radno frekvencijsko područje • Putere maximă frecvență-radio • Najvišja moč radijske frekvence	Maximum field strength • Μέγιστη ισχύς πεδίου • Максимальна мощность Электрического поле • Maksimalna jakost el. Polja • Putere maximă câmp electric • Največja moč polja
Bluetooth	2402-2480MHz	6.5dBm	–
NFC	13.56MHz	–	-11.70dBμA/m

Product Ecodesign Information:
Information concerning this product's energy efficiency and resource efficiency is available at **gr.cdmediase.eu/nintendo-support/switch-ecodesign**
Πληροφορίες Οικολογικού σχεδιασμού Προϊόντος
Πληροφορίες σχετικά με την αποδοτικότητα ενέργειας και την αποδοτικότητα πόρων αυτού του προϊόντος διατίθενται στη διεύθυνση **gr.cdmediase.eu/nintendo-support/switch-ecodesign**
Продукт Информация относно екодизайн:
Информацията, свързана с енергийната ефективност на този продукт, както и ефективността на използване на ресурсите е налична на **gr.cdmediase.eu/nintendo-support/switch-ecodesign**
Informacije o ekološkom dizajnu proizvoda:
Informacije koje se odnose na energetsku učinkovitost i učinkovitost resursa dostupne su na **gr.cdmediase.eu/nintendo-support/switch-ecodesign**
Informații Ecodesign privind produsul:
Informațiile referitoare la eficiența energetică a prezentului produs și la utilizarea eficientă a resurselor sunt disponibile la **gr.cdmediase.eu/nintendo-support/switch-ecodesign**
Izdelek Informacije o okoljsko primerni zasnovi:
Informacije o energetski učinkovitosti in učinkoviti rabi virov tega izdelka so na voljo na **gr.cdmediase.eu/nintendo-support/switch-ecodesign**

For explanation of the symbols and markings used on this product, **see gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals**
Για επεξηγήσεις των συμβόλων και των σημάνσεων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν, παρακαλώ επισκεφθείτε το **gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals**
За объяснение на символите и маркировките, използвани за този продукт, вижте **gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals**
Za pojašnenje simbola i oznaka korištenih na ovom proizvodu posjetite na **gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals**
Pentru explicații privind simbolurile și marcasele folosite pe acest produs, accesați **gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals**
Za razlago simbolov in oznak, uporabljenih v povezavi s tem izdelkom, obiščite **gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals**

DECLARATION OF CONFORMITY / ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВО / IZJAVA O SUKLADNOSTI / DECLARAȚIE DE CONFORMITATE / IZJAVA O SKLADNOSTI

Hereby, Nintendo declares that the radio equipment type (Nintendo Switch 2 Pro Controller) is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: **gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals**

Με το παρόν, η Nintendo δηλώνει ότι ο τύπος του ασύρματου εξοπλισμού (Χειριστήριο Nintendo Switch 2 Pro) συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: **gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals**

Чрез настоящото, Nintendo декларира, че радио оборудването (Контролер Nintendo Switch 2 Pro) е съобразено Директива 2014/53/ЕУ. Целият текст на декларацията за съответствие ЕЕ е на разположение, на следният интернет адрес: **gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals**

Nintendo izjavljuje da je radijska oprema (Nintendo Switch 2 Pro kontroler) sukladna s Direktivom 2014/53/EU. Tekst Izjave o sukladnosti EU dostupan je putem sljedeće veze: **gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals**

Prin prezenta, Nintendo declară faptul că echipamentul de radio (Controlerul Nintendo Switch 2 Pro) respectă Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: **gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals**

Nintendo izjavlja, da je radijska oprema (Krmilnik Nintendo Switch 2 Pro) skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo Deklaracije o skladnosti EU je dostopno na naslednji spletni povezavi: **gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals**



Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
Importer in the EU: Nintendo of Europe SE, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany

MODEL NO. : BEE-008, BEE-016

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nintendo is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

© Nintendo
Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

