

Poké Ball™ Plus

Talimat Sayfası

TÜRKÇE

Nintendo, ürün özelliklerini değiştirebilir ve zaman zaman bu bilgileri güncelleyebilir. Talimat belgesinin son sürümü şu adreste mevcuttur: cdmedia.com.tr/destek/manuals (Bu hizmet bazı ülkelerde mevcut olmayabilir.)

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Sağlık ve güvenlik bilgilerini lütfen okuyun ve inceleyin. Bunu yapmamanız incinmeye veya hasara neden olabilir. Yetişkinler, bu ürünün çocuklar tarafından kullanımını gözetim altında tutmalıdırlar.

⚠ UYARI – 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir

Boğulma tehlikesi: Bu ürün, bir çocuk veya evcil hayvan tarafından yutulabilecek küçük parçalardan oluşmaktadır. Bu ürünü ve ambalajını çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Ürünü çıkardıktan sonra istenmeyen ambalajları atın.

Çocuğunuz ya da evcil hayvanınız ürünün veya ürünün bir parçasını yutarsa, hemen bir doktora/veterinere danışınız.

Strangülasyon tehlikesi: Bilek kayışı boynun etrafında sarılabilir.

⚠ UYARI – Batarya

- Batarya sızdırırsa, ürünü kullanmayı bırakın ve Nintendo Servisi ile iletişime geçin. Batarya sıvısının gözlerinizle teması halinde gözlerinizi derhal bol su ile yıkayın ve bir doktora başvurun. Ellerinize herhangi bir sıvının sızması halinde ellerinizi suyla iyice yıkayın.
- Poké Ball Plus'ın pili, lityum-iyon şarj edilebilir bir bataryadır. Bataryayı kendiniz değiştirmeyin. Bataryayı nitelikli personel tarafından sökülmesi ve değiştirilmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen Nintendo Servisi ile iletişime geçin.

⚠ UYARI – Elektriksel Güvenlik

- Bu ürünle uyumlu, ayrıca satılan Nintendo USB AC adaptörü (CLV-003) veya Nintendo Switch™ AC adaptörü (HAC-002) gibi bir AC adaptörü kullanın. Lütfen ülkenizde kullanım için onaylanmış bir AC adaptörü kullandığınızdan emin olun ve bu ürüne güç sağlayabildiğinden emin olmak için kullanım kılavuzunu okuyun.
- Bu ürünü şarj ederken kullanmayın.
- USB kablosunu bir AC adaptörüne bağlarken konektörün doğru yönlendirildiğinden emin olun. USB kablosunu AC adaptöründen çıkarırken, konektörü çok fazla güç kullanmadan çekin.
- Tuhaf bir ses duyar, duman görür veya tuhaf bir koku alırsanız ürünü prizden çıkarın ve Nintendo Servisi ile iletişime geçin.
- Bu ürünün sıvı ile temas etmesine izin vermeyin ve ıslak veya yağlı eller ile kullanmayın. Bu ürünün içine sıvı bir madde girerse kullanmayı bırakın ve Nintendo Servisi ile iletişime geçin.
- Bu ürünü veya içindeki bataryayı mikrodalgalara, yüksek sıcaklıklara, doğrudan güneş ışığına veya aşırı güce maruz bırakmayın. Kabloya asılmayın veya çok sıkı bir şekilde bükmeyin. Ürünü ateşe atmayın.
- Parmaklarınız veya metal nesnelerle aksesuarın konektörlerine dokunmayın.
- Gök gürültülü fırtına esnasında şarj olurken bu ürüne dokunmayın.
- Bu ürünü sökmeye veya tamir etmeye çalışmayın. Bu ürün zarar görürse kullanmayı bırakın ve Nintendo Servisi ile iletişime geçin. Hasarlı bölgelere dokunmayın. Sızan sıvı maddelerle temas etmeyin.

⚠ UYARI – Genel

- Aksesuarı bisiklete binerken, araba sürerken vb. kullanmayın.
- Kablosuz bağlantı kullanırken bu aksesuarı kalp pilinin 15 santimetre yakınında kullanmayın. Vücudunuzda kalp pili veya implant edilmiş başka bir cihaz varsa öncelikle doktorunuza danışın.
- Kablosuz bağlantının uçak veya hastaneler gibi belirli yerlerde kullanımına izin verilmeyebilir. Lütfen ilgili yönetmeliklere uyun.
- Gürültü özelliği hakkında:
 - Aksesuarı baş, dirsek veya diz gibi kemikli vücut parçalarına veya yüzünüze veya mideniz gibi vücut kısımlarına karşı tutmayın.
 - Genel bir kural olarak, her 30 dakikalık kullanım için en az 5 dakika ara verin.

DİKKATLİ KULLANIM


- Bu ürünü nemli veya sıcaklığın ani olarak değişebileceği alanlara koymayın. Yoğunlaşma oluşursa su damlacıkları buharlaşana kadar bekleyin.
- Aksesuarı kıyafetle birlikte yıkamayın.
- Tozlu veya dumanlı alanlarda kullanmayın.
- Aksesuar kirliyse, yumuşak ve kuru bir bezle silin. Alkol ve tiner benzeri solventlerin kullanımından kaçının.
- Oyun oynarken çevrenize dikkat edin.
- Seyahat ederken, Poké Ball Plus'ı kendi halkasından veya kayışından sallamayın. Örn: halkasını ve kayışını bir çantaya bağlayarak.
- Aksesuarı uyumlu ürünlerden başka ürünlerle birlikte kullanmayın.
- Bataryayı en az altı ayda bir şarj ettiğinizden emin olun. Batarya uzun süre kullanılmazsa şarj edilemez hale gelebilir.

Nasıl Kullanılır

Aksesuarı ilk kez kullanmadan önce şarj edin ve eşleştirin.

■ Nasıl Şarj Edilir

1. **Seçenek:** Birlikte verilen USB şarj kablosunu (HAC-010) grafikte gösterildiği şekilde bağlayın. Nintendo Switch şarj ünitesi (HAC-007), her zaman olduğu gibi Nintendo Switch AC adaptörü (HAC-002) kullanılarak prize takılmalıdır.

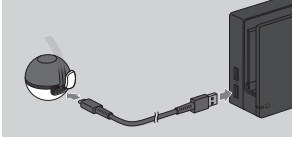

2. **Seçenek:** Aksesuarı doğrudan Nintendo Switch AC adaptörüne (HAC-002) bağlayın.
3. **Seçenek:** Nintendo USB AC Adaptörünü (CLV-003) kullanarak aksesuarı şarj edin.

Not: Poké Ball Plus sadece aşağıdaki sembole sahip Class II cihazlara bağlanır:

Not: Aksesuarı tamamen şarj etmek yaklaşık üç saat sürer.

■ Nasıl Eşleştirilir

Poké Ball Plus'ı uyumlu bir yazılımla eşleştirmek için, yazılımda verilen ekrandaki talimatları izleyin.

■ Nasıl Tutulur



Oyun esnasında etrafınızda yeterli alan olmasını sağlayın.

1. Bilekliği sağlam bir şekilde takın ve sabitleyin. Aşırı sıkmayın.
2. En uygun parmağınıza yüzüğü takın.
3. Poké Ball Plus'ı güvenli bir şekilde tutun ve bırakmayın.

Bu Ürünün İmha Edilmesi

Bu ürünü veya dahili bataryaları evsel atıklarla birlikte imha etmeyin. Ayrıntılı bilgi için bkz. cdmedia.com.tr/destek/manuals



Nintendo Servisi

cdmedia.com.tr/destek

Teknik Özellikler

Poké Ball Plus	Çalışma frekansı bantları	Maksimum radyo frekansı gücü
Bluetooth®	2402-2480MHz	6.4dBm

Bu üründe kullanılan sembollerin ve işaretlerin açıklaması için bkz.

cdmedia.com.tr/destek/manuals

UYGUNLUK BEYANI

İşbu beyan ile Nintendo, radyo ekipmanı türünün (Poké Ball Plus) 2014/53/EU Yönetmeliğiyle uyumlu olduğunu ilan eder. AB uygunluk beyanı metninin tamamı şu internet adresinde mevcuttur: cdmedia.com.tr/destek/manuals

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Şikayet ve itirazlarınız konusundaki başvurularınızı Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirsiniz.



Üretici: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japonya
AB İthalatçı Firma: Nintendo of Europe GmbH, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Almanya
İthalatçı/Distribütör Firma (Türkiye): CD Media Turkey Oyun Konsol ve Aksesuar Paz. ve Tic. A.Ş.
Merdivenköy Mah. Bora Sk. Nida Kule Göztepe Sit. A Apt.
No: 1-3/22 Kadıköy, İstanbul
Tel: (216) 468 88 23 Faks: (216) 357 02 32

MODEL NO.: HAC-024

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nintendo is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

AES-128 Library

Copyright © 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.

LICENSE TERMS

The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed without the payment of fees or royalties provided that:

1. source code distributions include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.

©2018 Pokémon

©1995-2018 Nintendo Co., Ltd./Creatures Inc./GAME FREAK inc.