

NOLVA
Mekanik All-Button Arcade Kumandası
PlayStation®5 konsolları ve Windows PC* için üretilmiştir

Instruction Manual

<https://hori.co.uk/spf-049/manual/>



NOLVA

Mekanik All-Button Arcade Kumandası

PlayStation®5 konsolları ve Windows PC* için üretilmiştir

Kullanım Kılavuzu

Bu ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Okuduktan sonra kılavuzu daha sonra başvurmak için lütfen saklayınız.

*PC uyumluluğu Sony Interactive Entertainment tarafından test edilmemiş veya onaylanmamıştır.



İçindekiler

Hızlı Başlatma Kılavuzu	2-3
Uyarı	4
İçindekiler	5
Uyumluluk	5
Görünüm ve Özellikler	6-7
Anahtar Kilidi Özelliği	7
Kulaklık Jakı	8
Özel Düğmeler	8
İşlev Atama Modu	9-11
Uygulama [HORI Device Manager Vol.2]	11
Sorun giderme	12
Teknik Özellikler	13

Hızlı Başlatma Kılavuzu

! Bu ürünü kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyun.

Lütfen konsolunuzun en son sistem yazılımına güncellendiğinden emin olun.


PS5® konsolu

1. "Settings" → "System" (Ayarlar → Sistem) ögesini seçin.
2. "Sistem Yazılımı" → "Sistem Yazılımı Güncelleme ve Ayarları" ögesini seçin.
Yeni bir güncelleme mevcutsa, "Güncelleme Mevcut" ifadesi gösterilecektir.
3. Yazılımı güncellemek için "Sistem Yazılımını Güncelle" seçeneğini seçin.


PS4® konsolu

1. "Ayarlar" → "Sistem Yazılım Güncellemesi" ögesini seçin.
2. Yeni bir güncelleme mevcutsa, yazılımı güncellemek için ekranda gösterilen adımları izleyin.

1 Donanım Geçiş Anahtarını uygun şekilde ayarlayın.

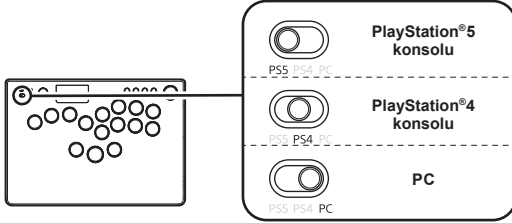


2 USB kablosunu kumandaya bağlayın.

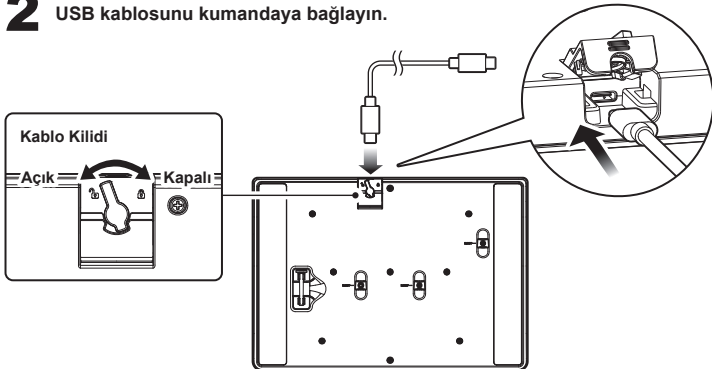

Lütfen ürüne birlikte verilen USB kablosunu (Type-C™ - Type-C™) kullanın.

3 Kabloyu donanıma takın.

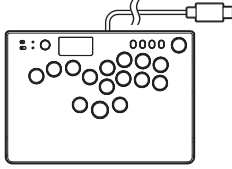

PlayStation®5 konsolu
PlayStation®4 konsolu*
PC


*Kumandayı PlayStation®4 konsollarıyla kullanırken, bu ürünü kullanmak için lütfen HORI
SPF-015U USB Şarj Oyun Kablosu gibi bir USB-C™ - USB-A veri kablosu (ayrı satılır) kullanın.



Arızayı önlemek için lütfen aşağıdaki talimatları izleyin.

- Bu ürünü USB hub veya uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Oyun oynarken USB'yi takıp çıkarmayın.
- Aşağıdaki durumlarda kumandayı kullanmayın.
 - PS5® konsolunuza, PS4® konsolunuza veya PC'nize bağlanırken.
 - PS5® konsolunuza, PS4® konsolunuza veya PC'nizi açarken.
 - PS5® konsolunuza, PS4® konsolunuza veya PC'nizi dinlenme modundan uyandırırken.

4 Konsolu açın ve Kumandadaki (PS) düğmesine basarak Kumanda ile oturum açın.

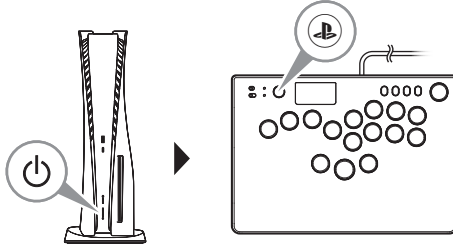




Uyarı

Ebeveynler / Veliler:


Aşağıdaki bilgileri lütfen dikkatlice okuyun.

- Küçük parçalar içeren bu ürünü 3 yaş altı çocuklardan uzak tutun.
- Bu ürünü küçük çocuklardan ve bebeklerden uzak tutun. Küçük parçaların yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın.
- Bu ürün yalnızca kapalı alanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
- Lütfen bu ürünü oda sıcaklığının 0-40°C (32-104°F) olduğu yerlerde kullanın.
- Kumandayı PC'den çıkarmak için kabloyu çekmeyin. Çekilmesi durumunda kablo kopabilir veya hasar görebilir.
- Ayağınızın kabloya dolanmamasına dikkat edin. Aksi halde düşebilirsiniz veya kablo hasar görebilir.
- Kabloları sertçe bükmemeyi veya sarılmış halde kullanmayın.
- Ürünün uzun kablolu boğulma tehlikesi teşkil edebilir. 3 yaş altı çocuklardan uzak tutun.
- Ürünün bağlantı uçlarında yabancı madde veya toz varsa ürünü kullanmayın. Aksi halde elektrik çarparabilir, ürün arızalanabilir veya temassızlık olabilir. Kuru bir bezle yabancı maddeleri uzaklaştırın veya tozunu alın.
- Ürünü tozlu veya nemli ortamlardan uzak tutun.
- Hasar görmüş veya üzerinde değişiklikler yapılmış ürünleri kullanmayın.
- Ürünü elleriniz ıslakken tutmayın. Aksi halde elektrik çarparabilir.
- Ürünü suyla temas ettirmeyin. Suyla teması elektrik çarpmasına veya ürünün arızalanmasına neden olabilir.
- Bu ürünü ısı kaynaklarının yakınına koymayın veya uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın. Ürünün aşırı ısınması arızalanmasına neden olabilir.
- Ürünü USB hub ile birlikte kullanmayın. Ürün düzgün çalışmayabilir.
- USB fişinin metal kısımlarına dokunmayın.
- USB fişini prize sokmayın.
- Ürüne sert darbeye maruz bırakmayın veya üzerine ağırlık koymayın.
- Ürünü parçalarına ayırmayın, değiştirmeyin veya onarmaya çalışmayın.
- Ürünün temizliğe ihtiyacı varsa, yalnızca yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Benzen veya tiner gibi kimyasal maddeler kullanmayın.
- Ürünün amacı dışında kullanılması halinde oluşabilecek kazalardan ve ürünün maruz kalacağı hasarlardan sorumlu değiliz.
- Önemli bilgiler içerdiğinden ürün kutusunu mutlaka saklayın.
- Ürünün normal çalışması güçlü elektromanyetik parazitlerden dolayı bozulabilir. Böyle bir durumda yalnızca kullanım kılavuzunu izleyerek ürünü sıfırlayıp normal çalışmasına devam edebilirsiniz. İşlevin devam etmemesi durumunda, lütfen ürünü kullanmak için elektromanyetik parazit olmayan bir alana geçin.

Kutu İçeriği

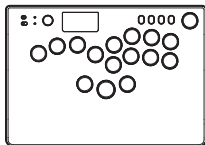

Kumanda × 1

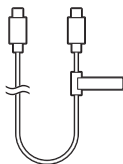


USB Kablosu
(USB-C™ - USB-C™ bağlantısı) × 1




Kullanım Kılavuzu × 1



Düğme Çıkarma Pimi × 1



Anahtar (yedek) × 1



Düğme Soket Kapağı × 3

- Ürünün alt kısmına "Düğme Çıkarma Pimi" takılıdır.
- Anahtarın metal kısımlarına dokunmayın.
- Mekanik anahtarları saklarken terminalerin (metal kısımların) kükürtlenmesinden dolayı renk değişimini önlemek için yüksek sıcaklık ve nem bulunan yerlerden uzak tutun.
- Hasarı önlemek için lütfen Anahtar (yedek) paketini kullanmadan hemen öncesine kadar açmadan muhafaza edin.

Uyumluluk

PlayStation®5 konsolu

NOLVA Mekanik All-Button Arcade Kumandası, PlayStation® 5 konsolları için USB-C™ - USB-C™ veri kablosuyla birlikte gelir. Ancak PlayStation®4 konsolları için USB-C™ - USB-A veri kablosu gereklidir. Kumandayı PlayStation®4 konsollarıyla kullanırken lütfen HORI SPF-015U USB Şarj Oyun Kablosu gibi bir USB-C™ - USB-A veri kablosu (ayrı satılır) kullanın.

Önemli

Bu ürünü kullanmadan önce hem yazılımın ve konsol donanımının kullanım kılavuzlarını lütfen okuyun. Lütfen konsolunuzun en son sistem yazılımına güncellendiğinden emin olun. PS5® konsolunu ve PS4® konsolunu en son sistem yazılımına güncellemek için bir internet bağlantısı gereklidir.


Bu kullanım kılavuzu konsol ile kullanıma odaklanmıştır, ancak bu ürün aynı talimatları izleyerek bir PC'de de kullanılabilir.

PC*

*PC uyumluluğu Sony Interactive Entertainment tarafından test edilmemiş veya onaylanmamıştır.

Desteklenen İşletim Sistemi	Windows 10 / 11	
Giriş Modu	XInput	✓
	DirectInput	✗
Sistem Gereksinimleri	USB-C™ Girişi	

Önden Görünüş

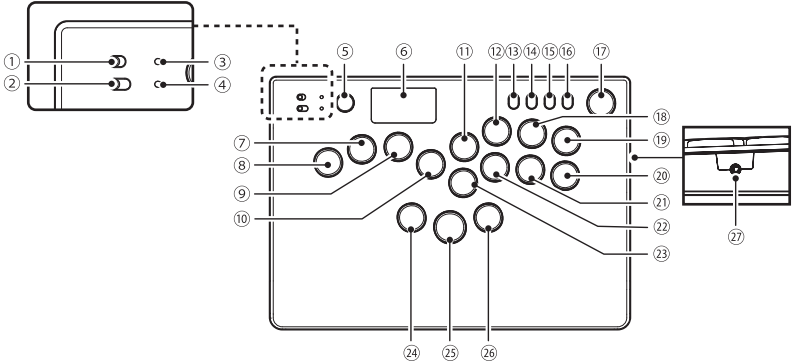

① ... Tuş Kilidi Anahtarı

② ... Donanım Geçiş Anahtarı

③ ... KİLİT LED'İ

④ ... İŞLEV ATAMA LED'İ

⑤ ... [PS5®, PS4®] (PS) Düğmesi [PC] REHBER Düğmesi

⑥ ... [PS5®, PS4®] Dokunmatik yüzey / Dokunmatik yüzey Düğmesi [PC] Yok

⑦ ... [PS5®, PS4®] Sol Yön Düğmesi [PC] SOL Yön Düğmesi

⑧ ... Özel Düğme 1

⑨ ... [PS5®, PS4®] Aşağı Yön Düğmesi [PC] AŞAĞI Yön Düğmesi

⑩ ... [PS5®, PS4®] Sağ Yön Düğmesi [PC] SAĞ Yön Düğmesi

⑪ ... [PS5®, PS4®] □ Düğmesi [PC] X Düğmesi

⑫ ... [PS5®, PS4®] △ Düğmesi [PC] Y Düğmesi

⑬ ... İŞLEV ATAMA Düğmesi

⑭ ... [PS5®] \I/ (oluştur) Düğmesi

[PS4®] PAYLAŞ Düğmesi [PC] GERİ Düğmesi

⑮ ... [PS5®, PS4®] L3 Düğmesi [PC] LSB Düğmesi


⑯ ... [PS5®, PS4®] R3 Düğmesi [PC] RSB Düğmesi

⑰ ... [PS5®] ≡ (seçenekler) Düğmesi

[PS4®] SEÇENEKLER Düğmesi [PC] BAŞLAT Düğmesi

⑱ ... [PS5®, PS4®] R1 Düğmesi [PC] RB Düğmesi


19 ... [PS5®, PS4®] L1 Düğmesi	[PC] LB Düğmesi
20 ... [PS5®, PS4®] L2 Düğmesi	[PC] LT Düğmesi
21 ... [PS5®, PS4®] R2 Düğmesi	[PC] RT Düğmesi
22 ... [PS5®, PS4®] O Düğmesi	[PC] B Düğmesi
23 ... [PS5®, PS4®] X Düğmesi	[PC] A Düğmesi
24 ... Özel Düğme 2	
25 ... [PS5®, PS4®] Yukarı Yön Düğmesi	[PC] YUKARI Yön Düğmesi
26 ... Özel Düğme 3	
27 ... Kulaklık Jaki	

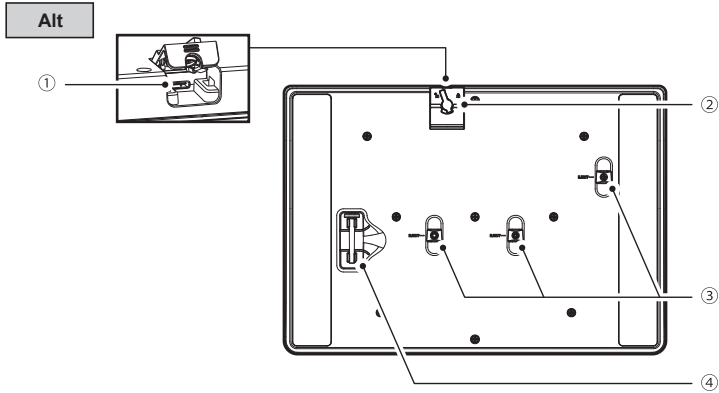

1 ... USB Type-C™ Bağlantı Noktası
2 ... Kablo Kilit Kapağı / Kablo Kilit Düğmesi
3 ... Düğme Çıkarma Pim Deliği
4 ... Düğme Çıkarma Pimi

Anahtar Kilidi Özelliği

Bazı girişler KİLİT Anahtarını kullanılarak devre dışı bırakılabilir. KİLİT Modunda aşağıdaki tabloda listelenen işlevler devre dışı kalır.



PS5® konsolu / PS4® konsolu	PC
⏻ (PS) Düğmesi ↶ (oluştur) Düğmesi / PAYLAŞ Düğmesi ≡ (seçenekler) Düğmesi / SEÇENEKLER Düğmesi	BAŞLAT Düğmesi KILAVUZ Düğmesi

Kulaklık Jakı

Ürünü kulaklık jakına takarak kulaklık seti veya kulaklık bağlanabilir.

Lütfen oyuna başlamadan önce kulaklığınızı kumandaya bağlayın. Oyun sırasında kulaklığınızı takmanız, kumandanızın geçici olarak bağlantısının kesilmesine neden olabilir.

- ✓ Kulaklığınızı bağlamadan önce lütfen donanımın sesini kısın, çünkü aniden yükselen ses kulağınızı rahatsız edebilir.
- ✓ İşitme kaybını önlemek için uzun süre yüksek ses ayarlarını kullanmayın.


Özel Düğmeler

Özel Düğmeler kullanılmadığında çıkarılabilir ve ürünle birlikte gelen Düğme Soketi Kapağı ile kapatılabilir.

■ Özel Düğmeler ve Düğme Soket Kapağı Nasıl Çıkarılır


Düğme Çıkarma Pimini ürünün alt tarafındaki ilgili deliğe yerleştirin.

Düğme Çıkarma Pimi burada saklanır.

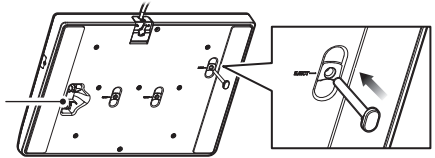

■ Düğme Soket Kapağı Nasıl Takılır


İki tırnağın konumunun hizalı olduğundan emin olun ve Düğme Soket Kapağını yerine oturana kadar itin.

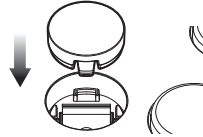

■ Özel Düğmeler nasıl takılır


- 1 Anahtarın yönüne dikkat edin ve ilgili soketlere takın.*

! Anahtarın kuvvetlice takılması durumunda anahtar terminalleri kırılabilir. Hasarlıysa yedek anahtar (pakete dahildir) kullanın.

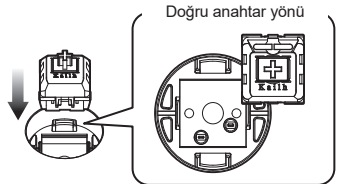

*Aynı tip anahtar takılabilir ancak çalışması garanti edilmez.

- 2 İki tırnağın konumunun hizalı olduğundan emin olun ve yerine oturana kadar Düğme Pistonunu itin.



İşlev Atama Modu

Aşağıdaki düğmelere HORİ Aygıt Yöneticisi uygulaması veya kumanda kullanılarak başka işlevler atanabilir.

PS5® konsolu / PS4® konsolu

Programlanabilir düğmeler

Yukarı Yön Düğmesi / Aşağı Yön Düğmesi / Sol Yön Düğmesi / Sağ Yön Düğmesi
/ ○ Düğmesi / ✕ Düğmesi / △ Düğmesi / □ Düğmesi / R1 Düğmesi / R2 Düğmesi / R3 Düğmesi /
L1 Düğmesi / L2 Düğmesi / L3 Düğmesi / Özel Düğme 1 / Özel Düğme 2 / Özel Düğme 3

Atanabilir İşlevler

Yukarı Yön Düğmesi / Aşağı Yön Düğmesi / Sol Yön Düğmesi / Sağ Yön Düğmesi / ○ Düğmesi /
✕ Düğmesi / △ Düğmesi / □ Düğmesi / R1 Düğmesi / R2 Düğmesi / R3 Düğmesi / L1 Düğmesi
/ L2 Düğmesi / L3 Düğmesi / [PS5®],≡ (seçenekler) Düğmesi / [PS4®] SEÇENEKLER Düğmesi /
Dokunmatik yüzey Düğmesi / NC (Devre Dışı)

- Tek bir düğmeye birden fazla işlev atanamaz.
- Birden fazla düğmeye aynı işlev atanamaz.

PC

Programlanabilir düğmeler

YUKARI Yön Düğmesi / AŞAĞI Yön Düğmesi / SOL Yön Düğmesi / SAĞ Yön Düğmesi / B Düğmesi /
A Düğmesi / Y Düğmesi / X Düğmesi / RB Düğmesi / RT Düğmesi / RSB Düğmesi / LB Düğmesi /
LT Düğmesi / LSB Düğmesi / Özel Düğme 1 / Özel Düğme 2 / Özel Düğme 3

Atanabilir İşlevler

YUKARI Yön Düğmesi / AŞAĞI Yön Düğmesi / SOL Yön Düğmesi / SAĞ Yön Düğmesi / B Düğmesi /
A Düğmesi / Y Düğmesi / X Düğmesi / RB Düğmesi / RT Düğmesi / RSB Düğmesi / LB Düğmesi /
LT Düğmesi / LSB Düğmesi / BAŞLAT Düğmesi / GERİ Düğmesi / NC (Devre Dışı)

- Tek bir düğmeye birden fazla işlev atanamaz.
- Birden fazla düğmeye aynı işlev atanamaz.

Düğme İşlevleri Nasıl Atanır

Çalıştırma	LED Durumu	Durum Ayarlama
① 	İŞLEV ATAMA LED'İ  Yavaşça yanıp sönüyor	Başlangıç ayarı Ayar sırasında düğme girişleri devre dışıdır.
② 	İŞLEV ATAMA LED'İ  Hızlıca yanıp sönüyor	Ayarlanacak düğme seçilir.
③  veya NC (Devre Dışı) Ayarının Yapılması √ (oluştur) düğmesini 3 saniye basılı tutun	İŞLEV ATAMA LED'İ  Açık	②'de basılan düğmeye bir işlev atanabilir, ancak NC'ye ayarlandığında atama işlemi durur. ② 'de basılan düğmenin işlevi, ③'te basılan işlevin yerine geçer. 

- ③'te birden fazla düğmeye basıldığında, en son basılan düğmenin işlevi atanır.
- ① veya ②'de 4 saniye boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa, İŞLEV ATAMA LED'i otomatik olarak sönecek ve ayar kapatılacaktır.
- İŞLEV ATAMA LED'inin yanması, bir düğmeye başka bir işlev atandığını gösterir ve düğme işlevi varsayılan ayara döndürülene kadar atama devam eder.
- PlayStation®5 konsolu, PlayStation®4 konsolu veya PC kapalı ve USB kablosu çıkarılmış olsa bile düğme ayarları aynı kalır.


Tüm Düğmeleri Varsayılan Ayara Döndürme

Çalıştırma

LED Durumu

Durum Ayarlama

①

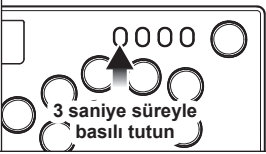


İŞLEV ATAMA LED'i

Yavaşça yanıp sönüyor

Başlangıç ayarı

Ayar sırasında düğme girişleri devre dışıdır.

②

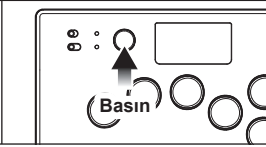

İŞLEV ATAMA LED'i

Kapalı

Tüm düğme işlevleri varsayılan ayarlara dönecek ve ayar işlevi kapanacaktır.

- ①'de 4 saniye boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa, İŞLEV ATAMA LED'i otomatik olarak sönecek ve ayar kapatılacaktır.
- PlayStation®5 konsolu, PlayStation®4 konsolu veya PC kapalı ve USB kablosu çıkarılmış olsa bile düğme ayarları aynı kalır.

Uygulama [HORI Device Manager Vol.2]

Uygulamayı kullanarak düğme atamalarını ve yön düğmeleri giriş önceliklerini özelleştirin. Uygulamada yaptığınız tüm değişiklikler kumandaya kaydedilecektir.

■ Uygulamayı indirin:

<http://hori.co.uk/spf-049/app/>

Desteklenen İşletim Sistemi	Windows 10 / 11
Sistem Gereksinimleri	USB-C™ Bağlantı Noktası, İnternet Bağlantısı



Sorun giderme

Bu ürün istendiği gibi çalışmıyorsa lütfen aşağıdakileri kontrol edin:

① (PS) düğmesine basıldığında konsol açılmıyor

-  (PS) düğmesine basmak konsolu çalıştırmıyor. Lütfen kullanmadan önce konsolu normal şekilde çalıştırın.
- PlayStation®5 konsolu için: PlayStation®5 konsolu üzerindeki güç düğmesine basın veya konsolla eşleştirilmiş DualSense® kablosuz kumanda üzerindeki  (PS) düğmesine basın. Ardından kumandadaki  (PS) düğmesine basın ve kullanmak için oturum açın.
- PlayStation®4 konsolu için: PlayStation®4 konsolundaki güç düğmesine basın veya konsola eşleştirilen DUALSHOCK®4 kablosuz kumandadaki  (PS) düğmesine basın. Ardından kumandadaki  (PS) düğmesine basın ve kullanmak için oturum açın.

② Kumanda Ana Ekranda tepki veriyor, ancak oyun sırasında tepki vermiyor

Konsolda, yazılımı başlatırken seçtiğiniz hesaptan farklı bir hesapla oturum açarsanız kumanda çalışmaz. Lütfen yazılımı başlatmak için kullanılan aynı hesapta kumanda ile oturum açın. Lütfen bu ürünün konsol yazılımlarıyla çalışmayabileceğini unutmayın.

③ DualSense® kablosuz kumanda veya DUALSHOCK®4 kablosuz kumanda üzerindeki (PS) düğmesine basarak konsolu açtıktan sonra ürün yanıt vermiyor

Konsol DualSense® kablosuz kumanda veya DUALSHOCK®4 kablosuz kumanda üzerindeki  (PS) düğmesi ile açılırsa, DualSense® kablosuz kumanda veya DUALSHOCK®4 kablosuz kumanda kullanarak oturum açtığınızdan emin olun. Ana Ekrandan,  (PS) Ürüne giriş yapmak için ürün üzerindeki düğmeye tıklayın.

④ Donanım Geçiş Anahtarı ve Tuş Kilidi Anahtarı düzgün çalışmıyor

Lütfen kullanmadan önce anahtarı kontrol edin, böylece oyununuz kesintiye uğramaz.

- Anahtarın (Donanım Anahtarını ve Tuş Kilidi Anahtarı) doğru seçeneğe ayarlandığını kontrol edin.
- Konsola bağlanmadan önce Donanım Geçiş Anahtarını ayarlayın. Ürün konsola bağlıyken anahtar değiştirilirse ürün düzgün çalışmayabilir.

⑤ (PS) düğmesine basıldığında bile kumanda yanıt vermiyor


Lütfen Donanım Geçiş Anahtarının doğru donanıma ayarlandığından emin olun. (Bknz. "Hızlı Başlatma Kılavuzu")

- Lütfen konsolunuzun en son sistem yazılımına güncellendiğinden emin olun.
- Konsolda, yazılımı başlatırken seçtiğiniz hesaptan farklı bir hesapla oturum açarsanız kumanda çalışmaz. Lütfen yazılımı başlatmak için kullanılan aynı hesapta kumanda ile oturum açın. Lütfen bu ürünün bazı konsol yazılımlarıyla çalışmayabileceğini unutmayın.


PlayStation®5 konsolu için: Konsolu kurmak için DualSense® kablosuz kumanda kullanın.

PlayStation®4 konsolu için: Konsolu ayarlamak için DUALSHOCK®4 kablosuz kumandayı kullanın.

Teknik Özellikler

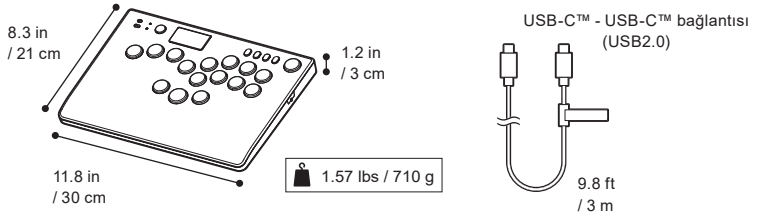

Bağlantı Yöntemi : USB-C™ kablolu bağlantı

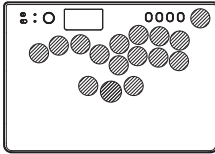

Düğme özellikleri (gölgeli düğmeler)

Hareket noktası	: 0.04 in / 1.1 mm
İşletme gücü	: 40±10 gf
Maksimum seyahat mesafesi	: 0.09 in / 2.2 mm
Çalışırken değiştirilebilir	: Yalnızca Özel Düğmeler 1-3 çalışırken değiştirilebilir
Düğme Çapı	: 0.9 in / 23 mm (yön düğmeleri için; sadece yukarı yön düğmesi 1 in / 26 mm)

- Konsol (PS) düğmesi ile açılmaz.
- (PS) düğmesi Dinlenme Modundan (PS5® konsolları) veya Bekleme Modundan (PS4® konsolları) dönmek için kullanılmaz.

Kumanda aşağıdaki işlevlere sahip değildir:

- Uyarlanabilir tetikleyiciler
- Hareket sensörü işlevi
- Titreşim işlevi
- Sol çubuk
- Sağ çubuk
- Mikrofon
- Hoparlör
- Işık çubuğu
- Oynatıcı göstergesi
- L2 / R2 analog girişi

Bu ürünle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Destek için lütfen bu web sitesini ziyaret edin.

<https://hori.co.uk/spf-049/support/>



Basitleştirilmiş Uygunluk Beyanı
HORI, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder.
AB Uygunluk Beyanının tam metnine şu internet adresinden erişilebilir:
<https://hori.co.uk/consumer-information/>



Birleşik Krallık için:
HORI, bu ürünün ilgili yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder.
Uygunluk beyanının tam metnine şu adresten erişilebilir:
<https://hori.co.uk/consumer-information/>



ÜRÜNÜN BERTARAFINA İLİŞKİN BİLGİLER

Elektrikli ürünlerimizin veya ambalajlarımızın herhangi birinde görebileceğiniz bu sembol, ilgili elektrikli ürünün veya pilin Avrupa'da genel evsel atık olarak atılmaması gerektiği anlamına gelir. Ürünün ve pilin doğru atık işleme tabi tutulmasını sağlamak için bunları elektrikli ekipman veya pillerin bertarafına ilişkin geçerli yerel yasalara veya gerekliliklere uygun şekilde bertaraf ederek doğal kaynakların korunmasına ve elektrik atıklarının işlenmesi ve bertarafında çevre koruma standartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunun.



HORI, ürünü orijinal ambalajında yeni olarak satın alınan ilk alıcıya, satın alma tarihinden itibaren bir yıl süreyle ürünün malzeme ve işçilik açısından hiçbir kusur içermediğini garanti eder. Garanti talebiniz orijinal perakende satıcı aracılığıyla işleme alınamıyorsa lütfen HORİ müşteri destek birimi ile iletişime geçin.

Avrupa'daki müşteri destek hizmeti almak için lütfen info@horiuk.com adresine e-posta gönderin.

Garanti Bilgileri:
Avrupa ve Orta Doğu için: <https://hori.co.uk/policies/>



Gerçek ürün görselden farklı olabilir.

Üretici, bildirimde bulunmaksızın ürünün tasarımını veya teknik özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

"PS", "PlayStation", "PS5", "PS4", "DualSense" ve "DUALSHOCK" Sony Interactive Entertainment Inc. şirketinin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Sony Interactive Entertainment Inc. veya bağlı şirketlerinin lisansı altında üretilmiştir.

USB-C, USB Implementers Forum'un tescilli markasıdır.

HORI & HORİ logosu HORİ'nin tescilli ticari markalarıdır.

Servis onarım talepleriniz için aşağıdaki adres ile iletişime geçiniz.

İthalatçı/Distribütör Firma (Türkiye)

CD MEDIA TURKEY

Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Nida Kule Kat:7 Kadıköy-İstanbul

Tel: (216)468 88 23

info@cdmedia.com.tr | tr.cdmediaseu