

DISTRIBUTOR'S MANUAL

Садржај • İçindekiler • Vsebina • Cuprins

Српски - Радно упутство	2
Türkçe - İşletim Kılavuzu	4
Română - GARANTIA PRODUCATORULUI ESTE DE 24 LUNI	9
Slovenščina - 24-MESEČNA GARANCIJA PROIZVAJALCA – NINTENDO STROJNA OPREMA	10
Türkçe - GARANTİ BELGESİ	11

Nintendo Switch 2

Употреба • Konsolun Kullanımı

Важне информације • Önemli Bilgiler

SR: Nintendo задржава право на измену својства производа и ажурирање приручника. Најновија верзија овог документа доступна је на gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals (Ова услуга у неким земљама можда неће бити доступна.)

TR: Nintendo zaman zaman ürün özelliklerini değiştirebilir ve bu bilgileri güncelleyebilir. Bu belgenin en son sürümüne tr.cdmediase.eu/detek/manuals adresinden ulaşabilirsiniz (Bu hizmet bazı ülkelerde kullanılamayabilir).



ТВ начин • TV modu

1



Nintendo Switch 2 dock



2



Таблет начин • Masa üstü modu

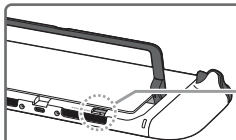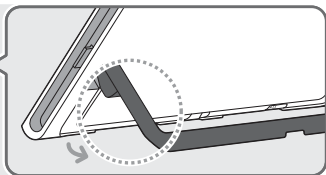

Убацивање microSD Express картице
MicroSD Express kartın takılması

ЗДРАВСТВЕНЕ И БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Молимо прочитајте и следите здравствене и безбедносне информације. У супротном би могло доћи до личне повреде или оштећења имовине. Одрасли требају надzirати коришћење овог производа од стране деце. Сачувајте ове информације ради коришћења у будућности.

УПОЗОРЕЊЕ – Епилептички напади

- Неки људи (око 1 у 4000) могу доживети епилептички напад или несвестицу због одблеска светлости или светлосних узорака, што се може догодити док гледају ТВ или приликом играња видео игара, чак и ако претходно никад нису имали нападе. Све особе које су већ искусле епилептичке нападе, губитак свести или друге симптоме који су повезани са обликом епилептичног статуса пре коришћења видео игара морају се обратити лекару.
- Престаните са играњем и консултујте лекара ако имате необичне симптоме, као што су: конвулзије, трзање ока или мишића, губитак свести, промена вида, нехотични покрети или дезоријентација.
- Како би се смањила вероватноћа епилептичког напада током играња видео игара треба узети у обзир следеће мере опреза:
 - Немојте играти игре, ако сте уморни или поспан.
 - Играјте у добро освјетљеној просторији.
 - Сваких сат времена морате направити паузу од 10 до 15 минута.

УПОЗОРЕЊЕ – Напрезање очију и болест путовања те повреде због трајног излагања напрезањима

- Немојте играти предуго без паузе
- Сваких сат времена направите паузу од 10 до 15 минута, чак и ако мислите да вам не треба.
- Прекините са играњем ако имате било који од следећих симптома:
 - Ако ваше очи приликом играња постају уморне или болне или ако осетите вртоглавицу, умор или мучнину.
 - Ако су вам руке, зглобови или руке током игре уморни или вас почну болети, или ако имате симптоме као што су трнци, осећај печења или укоченост, престаните играти и одморите се неколико сати пре него што наставите.

Ако је било који од ових симптома потраје, консултујте лекара.

УПОЗОРЕЊЕ – Трудноћа и различита здравствена стања

- Ако сте у другом стању или имате неки здравствени проблем који може бити нарушен физичком активношћу, консултујте лекара пре него што почнете да играте игре које захтевају физичку активност.

УПОЗОРЕЊЕ – Батерија

- Ако батерија цури, прекинути употребу. Ако течност из батерија дође у додир са очима, одмах их исперите великом количином воде и обратите се лекару. Ако вам течност из батерија испусти по рукама, добро их оперите водом. Крпом пажљиво обришите течност са спољних делова овог производа.
- Конзола и Joy-Con 2 контролери садрже пуњење литијум-јонске батерије. Батерију немојте мењати сами. Батерије се морају уклонити и заменити од стране квалификованих особа. За више информација контактирајте CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима.

УПОЗОРЕЊЕ – Електрична безбедност

- Користите Nintendo Switch 2 адаптер за наизменичну струју (NGN-01) или компатибилни АС адаптер за пуњење конзоле. За напајање, погледајте одељак „Захтеви за напајање и заједничке информације о пуњању у ЕУ“.
- Придржавајте се следећих мера предострожности када користите Nintendo Switch 2 адаптер за наизменичну струју (NGN-01):
 - Конвертор за наизменичну електричну струју прикључите на одговарајући напон (AC 100 - 240В).
 - Немојте користити напонске претвараче или утикаче који доводе смањењу количину електричне енергије.
 - Конвертор за наизменичну електричну струју мора бити спојен на лако доступну утичницу у близини.
 - Конвертор за наизменичну електричну струју служи искључиво за употребу у затвореним просторима.
 - Када користите адаптер наизменичне струје са уређајима полупроводничког кабла, користите искључиво уређаје II класе чије је коришћење одобрено у вашој земљи.
- Уређај немојте излагати топлоти, микроталасима, високим или изразито ниским температурама или директном сунчевом зрачењу.
- Не дозволите да уређај дођу у додир са течностима и не користите их мокрим или масним рукама. Не користите и не одлажете производ у влажним просторијама. Ако течност доспе у уређај, престаните са коришћењем те обавестите CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима.
- Направе немојте излагати јачим ударцима и притисцима. Не повлачите каблове и немојте их увући.
- Прикључке уређаја није дозвољено дирати прстима или металним предметима.
- Не дирајте претварач за наизменичну електричну струју или повезане уређаје за време опуца.
- Користите само компатибилну додатну опрему која је сертификована за употребу у вашој земљи.
- Ако чујете необичне звукове, видите дим или намиршишете нешто необично, пратите ове кораке, водећи рачуна да пажљиво рукујете конзолом. Искључите адаптер наизменичне струје из утичнице, искључите адаптер наизменичне струје и све додатке са конзоле, искључите конзолу и обавестите CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима.
- Немојте растављати или поправљати уређај сами.
- Ако је уређај оштећен, треба престати са коришћењем и обавестити CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима. Не дирајте оштећена подручја. Избегавајте контакт са истеклом течностју.


УПОЗОРЕЊЕ – Опште

- Играчку конзолу или њене прикључке и ембалаже не стављајте у близину мале деце или кућних љубимаца. Мањи предмети као што су картице за играње игрица, microSD Express картице, разне друге картице и делови амбалаже могли би се наине прогутати.

- Држите ову конзолу и њене додатке даље од имплантираних медицинских уређаја. Конзола и њени додаци (укључујући Joy-Con 2 контролере и Joy-Con 2 држаач) садрже магнетне и/или користе беквичну комуникацију. Не користите је на растојању мањем од 15 cm од срчаног пејсмејкера или других имплантираних медицинских уређаја. Пре коришћења, обратите се лекару ако користите било који тип медицинског уређаја.
- Коришћење беквичних уређаја можда није дозвољено на одређеним местима, на пример у авиону или у болницама. Молимо придржавајте се прописа.
- Немојте користити слушалице за дуготрајно слушање при високој јачини звука због високог звучног притиска и ризика од оштећења слуха.
- Волумен треба бити такав да још увек можете чути звукове из околине у којој се тренутно налазите. Питајте свог лекара ако имате симптоме као што је жујање у ушима.
- Особа са медицинским стањима или повредама прстију, дланова или рука не смеју користити опцију вибрирања.
- Када прикључујете адаптер наизменичне струје, уверите се да кабл не може изазвати опасност од пада.

НАМЕНА

- Имајте на уму да је оперативна температура за овај производ између 5 °C и 35 °C.
- Не стављајте конзолу на влажна места где би могло доћи до наглих промена температуре. Ако долази до формирања кондензације, искључите напајање и сачекајте док капљи воде не испаре.
- Не користити на прашњавим или задиљеним подручјима.
- Не покривајте отворе за проток ваздуха или вентиле на конзоли (као на слици) или доку како бисте спречили прегревавање.
- Ако се прашина или друго страни тело накупе на улазима за ваздух или вентилима, уклоните их помоћу ускивача.
- Немојте ништа да стављате преко кабла адаптера наизменичне струје.
- Обратите пажњу на капацитет оптерећења струјног кола када бирате где ћете укључити производ.
- У случају да адаптер наизменичне струје неће бити коришћен током дужег периода, искључите га из утичнице како бисте спречили оштећење настало услед прекомерног напона.
- Ако се адаптер наизменичне струје загла, искључите га из струје и обришите меком, сувом крпом. Ако се конзола или њени додаци загла, искључите напајање струје и искључите све каблове ако је могуће, а затим их обришите меком, благо навлаженом крпом. Избегавајте да користите разређиваче или раствараче. Након чишћења, водите рачуна да производи буду потпуно суви пре њиховог поновног коришћења.
- Током игре морате бити свесни своје околине.
- Урађање батерије треба поново напунити најмање сваких шест месеци. Ако се батерије не користе дужи време, можда их се више неће моћи напунити.
- Екран је покривен слојем филма који је дизајниран да спречи да дође до распања фрагмената у случају оштећења. Не одлепујте га.

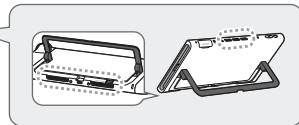

Коришћење Joy-Con 2 контролера

Напуните и упарите контролере пре њиховог првог коришћења. Можете да напуните и упарите контролере тако што ћете их директно повезати са конзолом или помоћу држаача за пуњење за Joy-Con 2 (BE-010) (продаје се одвојено).

Да би се контролери у потпуности напунили када су прикључени на конзолу, проверите да ли се у исто време пуну и конзола.

- Када користите Joy-Con 2 контролере, водите рачуна о следећим мерама опреза:
 - Да бисте одвојили Joy-Con 2 од конзоле, притисните дугме за отпуштање на пољејни Joy-Con 2 контролера и нежно извучите. Да бисте спречили испуштање или оштећење конзоле, само притисните дугме за отпуштање док држите безбедно и конзолу и контролер.
 - Да бисте спречили испуштање или оштећење конзоле, водите рачуна да се конзола не љуља или да не виси са повезаног Joy-Con 2 контролера и немојте да примењујете силу на повезане делове током игре.
 - Када играте док је један или више Joy-Con 2 контролера одвојен од конзоле, приврстите Joy-Con 2 науркицу на сваки контролер када је тако назначено у упутствима у софтверу. Да бисте приврчили Joy-Con 2 науркицу, упарите дугме + или - на контролеру са истим симболом на додатку. Обезбедите науркицу око ручног зглоба и чврсто држите контролер. Науркицу можете да одвојите тако што ћете дужи држати дугме за отпуштање на пољејни Joy-Con 2 контролера.
 - Joy-Con 2 контролери се повезују на конзолу и на Joy-Con 2 држаач помоћу магнетне везе. Немојте да лепите напелнице на Joy-Con 2 контролер на месту где се налазе дугмад SL/SR. Ако то урадите, слој ће бити ослабљен и то би могло да доведе до неочекиваног одвајања контролера.
 - Ако се мали метални објекти, попут шrafoва или вијика, залепе на магнетна места на конзоли или Joy-Con 2 држаачу, одвојите их помоћу памучног штапића. Немојте да их додирујете прстима. Ако наставите да користите производ без уклањања таквих објеката, може доћи до оштећења Joy-Con 2 контролера или се они могу одвојити неочекивано.
- Када користите контроле на мишу, водите рачуна о следећим мерама опреза:
 - Ако је на Joy-Con 2 контролеру, Joy-Con 2 науркици или на столу присутна прашина или прљавштина, очистите је пре коришћења.
 - Користите Joy-Con 2 на равном површини на којој нема оштрих ивица или избочина.
 - Избегавајте да користите Joy-Con 2 на површинама које се могу лако огревати. Препоручује се да користите подлогу за миш или другу подлогу.
 - Немојте да ударате снажно Joy-Con 2 нити да га притискате док га померате окло.

Обавезни сте прочитати информације о здрављу и безбедности на играчкој конзоли Nintendo Switch 2 информације могу се добити путем SUPPORT (подршке) (подешавања система) у менију HOME.

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА РОДИТЕЉЕ Родитељска контрола

Наш систем Nintendo Switch 2 нуди низ убудућивих могућности, које нису све прикладне за вашу децу. Припремили смо посебне мере како би ваш систем постао сигурнијим за вашу децу.

Родитељска контрола Nintendo Switch 2 доступна је на самој играчкој конзоли и може се контролисати путем апликације на вашем pamетном телефону. Током почетног постављања играчке конзоле, можете одабрати поставке родитељске контроле. Следите упутства на екрану како бисте завршили подешавања родитељске контроле.

На самој играчкој конзоли, можете користити ПИН за подешавање или промену подешавања родитељске контроле. ПИН се такође може користити за привремено укидање родитељске контроле.

Увек подешене поставке можете променити у било које време - чак и када нисте код куће - уз помоћ одговарајућих апликација.

Ограничења за куповину у Nintendo eShop

За ограничавање куповине у Nintendo eShop морате Nintendo Account свог детета повезати са вашим Nintendo Accountom.

Пристапајте вашем Nintendo Accounty путем pamетног телефона или рачунара и устварите рачун за своје дете или га прикључите својем постојећем Accounty те подесите ограничења параметара Nintendo Accounta.

<https://accounts.nintendo.com>

Како да активирате режим спавања или да искључите конзолу

Притисните дугме „POWER“ да бисте ушли у режим спавања или изашли из њега.

Држите дугме „POWER“ бар 12 секунди да бисте искључили конзолу.

Како активирати и деактивирати портове бежичне мреже

Овај производ има два доступна бежична мрежна порта, Wi-Fi* (интернет) и Bluetooth*.

Режими репродукције	 ТВ режим	 Столи режим	 Ручни режим
Wi-Fi	Активно / OFF (ИСКЉУЧЕНО)	Активно / OFF	Активно / OFF
Активирање Wi-Fi	Идите на Интернет у  (Подешавања система) у менију HOME и прилагодите интернет везу.		
Деактивирање Wi-Fi	Старт  (Подешавања система) у менију HOME у ручном режиму, а затим подесите Flight Mode на Укључено са Wi-Fi мрежом подешеном на Искључено.		
Режими репродукције	 ТВ режим	 Столи режим	 Ручни режим
Bluetooth	Увек активно**	Активно / OFF	Активно / OFF
Активирање Bluetooth везе	Идите на Flight Mode у  (Подешавања система) у менију HOME и подесите Flight Mode на Искључено. Или, ако је функција Flight Mode и даље омогућена, подесите Bluetooth на Укључено.		
Деактивирање Bluetooth везе	Старт  (Подешавања система) у менију HOME, а затим подесите Flight Mode на Укључено са Bluetooth мрежом подешеном на Искључено.		

*Имајте у виду да ће порт за Wi-Fi бити функционалан тек након што се обави релевантно мрежно ажурирање.

**Bluetooth мрежни порт у ТВ режиму је увек активан, јер ће се конзола увек поново активирати помоћу контролера који је упарен преко Bluetooth везе.

Отклањање производа

Овај производ или инсталиране батерије не смеју се одлагати заједно са комуналним отпадом. За више детаља погледајте:

gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

Батерију сме да уклони само квалификовано стручно особље. Посетите

gr.cdmediase.eu/nintendo-support/disposal-and-recycling за више информација.

Информације о гаранцији

Вези информација о гаранцији, погледајте: gr.cdmediase.eu/nintendo-support/warranty-information

Туркче

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Саğlık ve güvenlik bilgilerini lütfen okuyun ve inceleyin. Bunu yapmamanız incinmeye veya hasara neden olabilir. Yetişkinler, bu ürünün çocuklar tarafından kullanılmıyи gözetim altında tutulmalıdır. Bu bilgileri gelecekte referans olması açısından saklayın.

UYARI – Kasılma Nöbetleri

- Bazı kişilerde (yaklaşık olarak 4000'de 1) yanıp sönen ışıklar veya desenslerin tetikleyeceği kasılma nöbetleri veya bayılmalar gerçekleşebilir. Bu durum, bu kişilerin kasılma nöbeti geçmişi olmasa dahi televizyon seyredirken veya video oyunu oynarken meydana gelebilir. Daha önceden kasılma nöbeti, bilinç kaybı veya epilepsiyle bağlantılı semptomlar yaşamış kişilerin video oyunu oynamadan önce bir doktora danışması gerekmektedir.
- Kasılma, göz veya kas seğirmesi, bilinç kaybı, görmede bozukluk, istemsiz hareketler veya sersemlik gibi olağandışı semptomlar yaşarsanız oyunu bırakın ve doktorunuza başvurun.

- Video oyunu oynarken kasılma nöbeti ihtimalini azaltmak için:
 - Yorgun veya uyukuya ihtiyacınız olduğunda oyun oynamayın.
 - İyi ışıklandırılmış bir odada oynayın.
 - Saat başı 10 ile 15 dakika ara verin.

UYARI – Göz Yorgunluğu, Hareket Rahatsızlığı ve Tekrarlayan Hareketler Sonucu Incinme

- Çok uzun süreli oyun oynamaktan kaçının.
- İhtiyacınız olmadığınız düşünseniz dahi saat başı 10 ile 15 dakika ara verin.
- Bu belirtilerin herhangi birini yaşarsanız oynamayı bırakın:
 - Oynarken gözlerinizi yorulursa veya hassaslaşsya veya baş dönmese, mide bulantısı ya da yorgunluk hissederseniz.
 - Oynarken elleriniz, el bilekleriniz veya kollarınız yorulursa veya hassaslaşsya ya da karıncalanma, uyuşma, yanma veya gerginlik ya da farkı bir huzursuzluk hissederseniz.

Bu belirtilerin herhangi biri devam ederse, bir doktora danışın.

UYARI – Hamilelik ve Tıbbi Durumlar

- Hamileyseniz veya fiziksel aktivite ile ağırlaşabilecek herhangi bir tıbbi durumunuz varsa, fiziksel aktivite gerektirebilecek oyunlar oynamadan önce bir doktora danışın.

UYARI – Bataryalar

- Sızdırma yapan bataryayı kullanmayı bırakın. Batarya sıvısının gözlerinize teması halinde gözlerinizi derhal bol su ile yıkayın ve bir doktora başvurun. Ellerinize herhangi bir sıvının sızması halinde ellerinizi suyla iyice yıkayın. Bu cihazın dış kısmındaki sıvıyı bir bezle dikkatlice temizleyin.
- Konsol ve Joy-Con 2 kumandalarının her biri şarj edilebilir lityum-iyon batarya içerir. Bataryaları kendiniz değiştirmeyin. Bataryalar nitelikli personel tarafından sökülme ve değiştirilmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen Nintendo Servis ile iletişime geçin.

UYARI – Elektriksel Güvenlik

- Konsolu şarj etmek için Nintendo Switch 2 AC adaptörünü (NGN-01) veya uyumlu bir AC adaptörü kullanın. Güç gereklilikleri için "Güç Gereklilikleri ve AB Ortak Şarj Çıazı Bilgileri" bölümüne bakın.
- Nintendo Switch 2 AC adaptörünü (NGN-01) kullanırken aşağıdaki önlemlere uyun:
 - AC adaptörü doğru voltaja (AC 100 - 240 V) bağlayın.
 - İndirgenmiş miktarda elektrik ileten voltaj transformatorlerini veya fişleri kullanmayın.
 - AC adaptörü yakın ve kolay erişilebilir bir prize takılmalıdır.
 - AC adaptörü yalnızca iç mekan kullanımı içindir.
 - AC adaptörünü güç şeritleri gibi cihazlarla kullanırken, yalnızca ülkenizde kullanımı için onaylanmış Sınıf II cihazları kullanın.
- Cihazları ateş, mikrodalgalar, doğrudan güneş ışığı, yüksek veya aşırı düşük sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Cihazların sıvıyla temas etmesine izin vermayın ve ıslak veya yağlı ellerle kullanmayın. Nemli yerlerde kullanmayın veya saklamayın. Çine sıvı bir madde girsere kullanmayı bırakın ve Nintendo Servis ile iletişime geçin.
- Cihazları aşırı enerjiye maruz bırakmayın. Kablo lar a sızılmasını veya çok sıkı bir şekilde bükmemeyin.
- Parmaklarınız veya metal nesnelerle cihaz konektörlerine dokunmayın.
- Çok gürültülü fırtına esnasında AC adaptörüne veya bağlı cihazlara dokunmayın.
- Yalnızca ülkenizde kullanımı onaylanmış olan uyumlu aksesuarları kullanın.
- Garip bir ses duyarsanız, duman görürseniz veya garip bir koku alırsanız, konsolu tutarken dikkatli olarak aşağıdaki adımları izleyin: AC adaptörünü prizden çıkarın, AC adaptörünü ve tüm aksesuarları konsoldan ayırın, konsolu kapatın ve Nintendo Servis ile iletişime geçin.
- Cihazları sökmeye veya tamir etmeye çalışmayın. Cihazlar hasar görürse kullanmayı bırakın ve Nintendo Servis ile iletişime geçin. Hasarlı bölgelere dokunmayın. Sızan sıvı maddelerle temas etmeyin.

UYARI – Genel

- Konsolu, aksesuarlarını ve paketleme malzemelerini küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun. Oyun kartları, microSD Express kartlar ve paketleme ürünleri gibi küçük parçalar kazara yutulabilir.
- Bu konsolu ve aksesuarlarını implant edilmiş tıbbi cihazlardan uzak tutun. Konsol ve aksesuarları (Joy-Con 2 kumandaları ve Joy-Con 2 tutacağı dahil) mknatsız içerir ve/veya kablosuz iletişim kullanır. Kalp pillerinin veya diğer implant edilmiş tıbbi cihazların 15 cm yakınında kullanmayın. Herhangi bir tıbbi cihaz kullanıyorsanız kullanmadan önce bir doktora danışın.
- Kablosuz bağlantının uçak veya hastaneler gibi belirli yerlerde kullanıma izin verilmez. Lütfen ilgili yönetmeliklere uyun.
- Kulaklıkların yüksek ses basıncı ve işitme hasarı riski nedeniyle uzun süre yüksek ses seviyelerinde dinleme yapmak için kullanmayın.
- Sesi çevrenizi duyabileceğiniz bir seviyede tutun. Kulaklarınızda vızıltsı ses işitmek gibi semptomlar yaşarsanız doktorunuza danışın.
- Parmaklar, eller ve kollar kapsayan şekilde incinmesi veya rahatsızlığı olan kişiler titreşim özelliğini kullanmamalıdır.
- AC adaptörünü takarken, kablounun takılma tehlikesine neden olmadığından emin olun.

Dikkatli Kullanım

- Bu ürün için çalışma sıcaklığını 5°C ile 35°C arasında olduğunu lütfen unutmayın.
- Bu konsolu nemli veya sıcaklığı ani olarak değişebilecek alanlara koymayın. Yoğunlaşma oluşursa cihazı kapatın ve su damlacıkları buharlaşana kadar bekleyin.
- Tozlu veya dumanlı alanlarda kullanmayın.
- Aşırı ısınmayı önlemek için, konsolun (resimde gösterilen) veya dock'un hava girişlerini ya da havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Hava girişlerinde veya havalandırma deliklerinde toz veya başka bir yabancı madde birikirse, bir vakum kullanarak temizleyin.



- AC adaptör kablosunun üzerine herhangi bir şey koymayın.
- Ürünü nereye takacağınızı seçerken devrenin yük kapasitesine dikkat edin.
- AC adaptörü uzun süre kullanılmıyacaksa, ağır gerilim nedeniyle hasar görmesini önlemek için prizden çıkarm.
- AC adaptörü kirlenirse, fişini çekin ve yumuşak, kuru bir bezle silin. Konsol veya bir aksesuar kirlenirse, gücü kapatın ve varsa kabloları çıkarm, ardından yumuşak, hafif nemli bir bezle silin. Tiner veya diğer solventleri kullanmaktan kaçının. Temizlikten sonra, ürünleri tekrar kullanmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Oyun oynarken çevreye dikkat edin.
- Dahili bataryaların azından altı aydır bir şarj ettiğinizden emin olun. Bataryalar uzun süre kullanılmazsa şarj edilemez hale gelebilir.
- Ekran, hasar durumunda parçaların dağılmasını önlemek için tasarlanmış bir film tabakasıyla kaplıdır. Sıyarak çıkarmayın.

Joy-Con 2 Kumandalarının Kullanımı

İlk kez kullanmadan önce kontrol cihazlarını şarj edin ve eşleştirin. Kontrol cihazlarını doğrudan konsola takarak veya Joy-Con 2 şarj tutacağına (BEE-010) (aynı satır) kullanarak şarj edilebilir ve eşleştirebilirsiniz.

Kumandaların konsola takılıken tamamen şarj olması için aynı zamanda konsolun da şarj olduğundan emin olun.

- Joy-Con 2 kontrol cihazlarını kullanırken aşağıdaki önlemlere uyun:

- Bir Joy-Con 2'yi konsoldan ayırmak için Joy-Con 2'nin arkasındaki serbest bırakma düğmesine basın ve yavaşça dışarı doğru çekin. Konsolun düşmesini ve hasar görmesini önlemek için, serbest bırakma düğmesine yalnızca hem konsolu hem de kontrol cihazını güvenli bir şekilde tutarken basın.
- Konsolun düşmesini ve hasar görmesini önlemek için, oyun oynarken konsolu takılı bir Joy-Con 2'den sallamayın veya sarkıtmayın ya da bağlantı parçalarına kuvvet uygulamayın.
- Konsoldan ayrılmış bir veya daha fazla Joy-Con 2 kontrol cihazıyla oynamak, yazılımda talimat verildiğinde her kontrol cihazına bir Joy-Con 2 kayış takın. Bir Joy-Con 2 kayış aksesuarı takmak için, kontrol cihazındaki + veya - düğmesini aksesuarı aynı sembole eşleştirin. Kayış bileğizinin etrafına sabitleyin ve kontrol cihazını sıkıca tutun. Bir kayış, bağlı olduğu Joy-Con 2'nin arkasındaki serbest bırakma düğmesini tutarak çıkarılabilir.
- Joy-Con 2 kumandaları manyetik bir bağlantı kullanılarak konsola ve Joy-Con 2 tutma yerine takılır. Joy-Con 2'nin SL/SR Düğmelerinin bulunduğu kısma çıkartma yapıştırmayın. Bunu yapmak bağlantıyı zayıflatır ve kontrol cihazının beklenmedik şekilde ayrılmasına neden olabilir.
- Konsol veya Joy-Con 2 tutma yerindeki manyetik alanlara vida veya raptiye gibi küçük metal nesneler yapıştırsa, bunları çıkarmak için pamuklu çubuk kullanın. Bunlara parmaklarınızla dokunmayın. Bu tür nesneleri çıkarmadan ürünü kullanmaya devam etmek Joy-Con 2 kontrol cihazlarına zarar verebilir veya beklenmedik bir şekilde ayrılmasına neden olabilir.
- Fare kontrollerini kullanırken aşağıdaki önlemlere uyun:
- Joy-Con 2, Joy-Con 2 kayış veya kullanılan masa veya yüzey üzerinde toz veya kir varsa, kullanmadan önce silerek temizleyin.
- Joy-Con 2'yi keskin kenarları veya çıkıntılı olmayan düz bir yüzeyde kullanın.
- Joy-Con 2'yi kolayca çizilebilecek yüzeylerde kullanmaktan kaçının. Bir mousepad veya mat kullanmanızı öneririz.
- Joy-Con 2'yi hareket ettiren kuvvetle vurmamayı veya üzerine bastırmamayı.

Nintendo Switch™ 2 konsolu kurulduğunda konsoldaki Sağlık ve Güvenlik Bilgileri sayfasını okuduğunuzdan lütfen emin olun. Bu bilgiye HOME menüsünde yer alan  (Sistem Ayarları) içindeki SUPPORT (destek) bölümünden ulaşabilirsiniz.

EBEVEYNLER İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Ebeveyn Kontrolleri

Nintendo Switch 2 çeşitli heyecan verici özelliklere sahiptir. Ancak siz, ebeveyn olarak, çocuklar için uygunuz olarak gördüğünüz belirli şeyleri sınırlandırmak isteyebilirsiniz. Nintendo Switch 2 aileniz için güvenli hale getirebilmeniz adına özel aşamalar hazırlandı.

Nintendo Switch 2 Ebeveyn Kontrolleri konsolda mevcuttur ve akıllı cihazınızda bir uygulama aracılığıyla da kontrol edilebilir. Konsolunuzun başlangıç kurulumunda Ebeveyn Kontrollerini nasıl ayarlamak istediğinizi seçebilirsiniz. Ebeveyn Kontrolleri ayarını tamamlamak için ekrandaki talimatları uyun.

Konsolda, istediğiniz Ebeveyn Kontrolleri ayarlarını ayarlamak ve değiştirmek için bir PIN kullanabilirsiniz. Ayrıca, Ebeveyn Kontrollerini devre dışı bırakmak istediğinizde PIN, Ebeveyn Kontrollerini geçici olarak devre dışı bırakmak için de kullanılabilir.

Ayrıca, uygulamayı kullanarak istediğiniz zaman - evden uzakta olsanız bile - ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

Nintendo eShop Alışveriş Sınırlandırmaları

Nintendo eShop alışverişlerinizi sınırlandırmak için çocuğunuzun Nintendo Account' unu kendi Nintendo Account' unuzla birleştirebilirsiniz. Çocuğunuz için hesap oluşturmak adına bir akıllı cihaz veya bilgisayar üzerinden Nintendo Account' unuzla erişin ya da mevcut hesabı kendi hesabınızla birleştirin ve Nintendo Account ayarlarında uygun gördüğünüz sınırlandırmaları belirleyin.

<https://accounts.nintendo.com>

Uyku Modu Nasıl Etkinleştirilir veya Konsol Nasıl Kapatılır

Uyku moduna girmek veya uykı modundan çıkmak için POWER düğmesine basın. Konsolu kapatmak için POWER düğmesini en az 12 saniye basılı tutun.

Kablosuz Ağ Bağlantı Noktası Nasıl Etkinleştirilir ve Devre Dışı Bırakılır?

Bu üründen Wi-Fi* (internet) ve Bluetooth* olmak üzere iki adet kullanılabilir kablosuz ağ bağlantı noktası mevcuttur.

Oyun modları	 TV modu	 Masa üstü modu	 Elde kullanım modu
Wi-Fi	Etkin/OFF (KAPALI)	Etkin/OFF	Etkin/OFF
Wi-Fi'yi Etkinleştirme	HOME menüsündeki  (Sistem Ayarları) içerisinde yer alan İnternet bölümüne gidin ve bağlantı kurmak için ilerleyin.		
Wi-Fi'yi Devre Dışı Bırakma	Elde kullanım modundayken HOME menüsünden  (Sistem Ayarları) ögesini başlatın ve sonrasında Uçuş Modu'nu Açık, Wi-Fi'yi Kapalı olarak ayarlayın.		
Oyun modları	 TV modu	 Masa üstü modu	 Elde kullanım modu
Bluetooth	Daima Etkin**	Etkin/OFF	Etkin/OFF
Bluetooth'u Etkinleştirme	HOME menüsündeki  (Sistem Ayarları) içerisinde yer alan Uçuş Modu bölümüne gidin ve Uçuş Modu'nu Kapalı olarak ayarlamak için ilerleyin. Bunun yerine uçuş modu fonksiyonu hâlâ etkinken Bluetooth'u Açık olarak da ayarlayabilirsiniz.		
Bluetooth'u Devre Dışı Bırakma	HOME menüsünden  (Sistem Ayarları) ögesini başlatın ve sonrasında Uçuş Modu'nu Açık, Bluetooth'u Kapalı olarak ayarlayın.		

*Lütfen Wi-Fi ağ bağlantı noktasını yalnızca ilgili ağ güncellemesi uygulandıktan sonra işlevsel olacağını unutmayın.

**Konsol, daima Bluetooth aracılığıyla eşleştirilmiş bir kumanda kullanılarak yeniden etkinleştirileceğinden TV modundaki Bluetooth ağ bağlantı noktası her zaman etkindir.

Bu Ürünün İmha Edilmesi

Bu ürünü veya dahili bataryaları evsel atık olarak atmayın. Ayrıntılı bilgi için bkz. tr.cdmediase.eu/detek/manuals Batarya, nitelikli personel tarafından sökülmelidir. Daha fazla bilgi için tr.cdmediase.eu/detek/disposal-and-recycling adresini ziyaret edin.

Garanti Bilgisi

Garanti bilgisinin nasıl alınacağını bulmak için bkz. tr.cdmediase.eu/detek/warranty-information/

Техниче карактеристике • Teknik Özellikler

Nintendo Switch 2	Оснер радне фреквенције • Çalışma frekansı bantları	Максимално радно фреквентно подучје • Maksimum radyo frekansı gücü
Bluetooth	2402-2480MHz	9dBm
Wi-Fi	2412-2472MHz	14dBm
	5180-5250MHz	11.5dBm
	5250-5320MHz (само за унутрашњу употребу • yalnızca iç mekan kullanımı için)*	
	5500-5700MHz	

Joy-Con 2 (L)	Оснер радне фреквенције • Çalışma frekansı bantları	Максимално радно фреквентно подучје • Maksimum radyo frekansı gücü
Bluetooth	2402-2480MHz	6.5dBm

Joy-Con 2 (R)	Оснер радне фреквенције • Çalışma frekansı bantları	Максимално радно фреквентно подучје • Maksimum radyo frekansı gücü	Максимална јачина еп. Поља • Maksimum alan kuvveti
Bluetooth	2402-2480MHz	6.5dBm	—
NFC	13.56MHz	—	-7.68dBµA/m

*Ово ограничење важи у следећим земљама: Во користама азидејиди: 

AT Аустрија • Авустурија | BE Белгија • Бельгика | BG Бугарска • Bulgaristan | CH Швајцарска • İsviçre | CY Кипар • Kıbrıs | CZ Чешка Република • Çek Cumhuriyeti | DE Немачка • Almanya | DK Данска • Danimarka | EE Естонија • Estonia | EL Грчка • Yunanistan | ES Шпанија • İspanya | FI Финска • Finlandiya | FR Француска • Fransa | HR Хрватска • Hrvatska | HU Унгарија • Macaristan | IE Ирска • Irlanda | IS Island • İzlanda | IT Италија • Italia | LT Литванија • Litvanya | LU Луксембург • Lüksemburg | LV Летонија • Letonya | MT Малта • Malta | NL Холандија • Hollandia | PL Полска • Polonya | PT Португалија • Portekiz | RO Румунија • Romanya | SE Шведска • İsveç | SI Словенија • Slovenija | SK Словачка • SK Slovaquia | UK(NI) Уједињено Краљевство (Северна Ирска) • Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda)

Информације о еко дизајну адаптера наизменичне струје Nintendo Switch 2 • Nintendo Switch 2 AC Adaptörü için Çevreci Tasarım Bilgisi	
Комерцијални регистрациони број овлашћеног представника у ЕУ • АВ yetkili temsilcisi ticari sicil numarasi	HRB Nr. 135709
Идентификатор модела • Model bilgisi	NGN-01(EU)
Улазни напон • Giriş voltajı	AC 100-240V
Улазна фреквенција наизменичне струје • Giriş AC frekansı	50/60Hz
Изазни (напон/струја/снага) • Çıkış (gerilim/akım/güç)*	DC 5.0V / 3.0A / 15.0W DC 9.0V / 3.0A / 27.0W DC 15.0V / 3.0A / 45.0W DC 20.0V / 3.0A / 60.0W
Просечна активна ефикасност • Ortalama aktif verim	81.4%
Ефикасност при малом оптерећењу (10%) • Düşük yükte verim (%10)	76.9%
Потрошња снаге без оптерећења • Yüksek güç tüketimi	0.10W

* Адаптер наизменичне струје (NGN-01(EU)) има четири типа излазне снаге једносмерне струје, док се излазни напон аутоматски мења у зависности од повезаног уређаја. • АС Адаптор (NGN-01(EU)) дојрт тип DC чикс гучине sahiptir ve чикс voltajı bağlı cihazı bağlı olarak otomatik olarak değiştirilir.

Производ Информације о еколошком дизајну: Информације о енергетској ефикасности и ефикасности ресурса овог производа су доступне на gr.cdmediase.eu/nintendo-support/switch-ecodesign

Упозорење у вези са изменом/деактивирањем функција за управљање напајањем.

Ауто-спавање: Ако повећате време или изаберете „Никад“, конзола ће трошити више енергије.
Одржавање жичане везе у режиму спавања: Ако је ова опција укључена и конзола користи жичану интернет везу, преузимања ће започети одмах чак и када је конзола у режиму спавања, али ће конзола трошити више енергије.

Ћрин (Çevreci Tasarım Bilgisi): Бу ѱрини енерји веримлигине ve kaynak verimliliгине ilişkin bilgiler су адресе mevcuttur: tr.cdmediase.eu/detek/switch-ecodesign

Гућ ѱнетими iшlevlerinin дегиштилреси/devre dışı бракılması ile ilgili увари

Отоматик Ућку (Auto-Sleep): Сурей атрмисınız veya Asla(Never) сеегенейи сегерсенiz, konsol daha fazla enerji tüketecektir.
Ућку Modunda Kablolu Bağlantıyı Sürdür: Бу сеегенек etkinleştirilirse ve konsol kablu internet bağlantısı kullanıyorsa, konsol ућку modunda olsa bile indirmeler hemen başlayacaktır, ancak konsol daha fazla enerji tüketecektir.

Захтеви за напајање и заједничке информације о пуњачу у ЕУ • Güç Gereklilikleri ve AB Ortak Şarj Cihazı Bilgileri

Nintendo Switch 2 (BEE-001)*



Снага коју испоручује пуњач минимално 2,5 вати потребних за радио-опрему и максимално 12 вати да би се постигла максимална брзина пуњења. • Şarj cihazından verilen güç, telsiz cihazının gerektirdiği gibi en az 2,5 vat ve en yüksek şarj hızına ulaşabilmesi için de en fazla 12 vat olmalıdır.

*ТВ режим захтева излазну снагу од 54 вата. Та снага је виша од оне које је неопходна за горе описано пуњење. Овај производ подржава USB PD брзо пуњење и има могућност поновног пуњења помоћу жичаног пуњења при напону од 15 волта. • TV modu 54 watt çıkış gücü gerektirir. Bu, yukarıda verilen şarj için güç gereksinimlerinden daha yüksektir. Bu ürün USB PD hızlı şarjı destekler ve 15 volta kadar voltajlarda kablolu şarj yoluyla şarj edilebilme özelliğine sahiptir.

Објашњења симбола и ознака на производу потражите на адреси gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals
Бу ѱринде kullanılan sembollerin ve iшaretlerin açıklaması için bkz. tr.cdmediase.eu/detek/manuals

ИЗЈАВА О УСАГЛАШЕНОСТИ • UYGUNLUK BEYANI

Nintendo изјављује да је радијска опрема (Nintendo Switch 2/Joy-Con 2) усаглашена са Директивом 2014/53 / ЕУ. Текст Изјаве о усаглашености ЕУ доступан је путем следеће везе: gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

İşbu beyan ile Nintendo, radyo ekipmanı türünün (Nintendo Switch 2/Joy-Con 2) 2014/53/EU Yönetmeliğiyle uyumlu olduğunu ilan eder. AB uygunluk beyanı metninin tamamı şu İnternet adresinde mevcuttur: tr.cdmediase.eu/detek/manuals

Додатне информације • Destek Bilgileri

Српски

За више информација о играткој конзоли Nintendo Switch 2, посетите Интернет страницу CD Media S.E. - Nintendo Поддршка Клијентима.

gr.cdmediase.eu/nintendo-support

Туркче

Nintendo Switch 2 hakkında daha fazla bilgi için lütfen Nintendo Servis sayfasını ziyaret edin.

tr.cdmediase.eu/detek

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nintendo is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

© Nintendo

Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

Произвођач • Ћрепти:

Nintendo Co., Ltd, Kyoto 601-8501, Japan

Овлашћени представник и уовзник за ЕУ • АВ yetkili temsilcisi ve ithalatçısı:

Nintendo of Europe GmbH, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany

DISTRIBUTOR'S WARRANTY

ROMANIA | SLOVENIA | TURKEY

Nintendo Switch 2

Warranty Romania

[20250326 RO-HW]

GARANTIA PRODUCATORULUI ESTE DE 24 LUNI

Această garanție acoperă consolele Nintendo, precum și programul software original încorporat, inclus în consolele Nintendo în momentul achiziționării (denumit **“Software de operare Nintendo”**) și toate controlerele incluse în pachetul consolei (denumite **“Controlere Nintendo”**). În această garanție, console Nintendo, Software-ul de operare Nintendo și Controlerele Nintendo sunt denumite împreună **“Produsul”**. Sub rezerva termenilor și excepțiilor specificate mai jos, CD Media S.E., Str. Turturulelor, nr. 62, et. 1, camera 1 & 2, cod postal 030882, Sector 3, București-Romania (denumită **“CD Media”**) garantează consumatorul care cumpără Produsul în orice din statele incluse în Zona Economică Europeană sau Elveția (**“dumneavoastră”**) că, pentru o perioadă de 24 luni de la data achiziționării Produsului de către dumneavoastră, Produsul nu va prezenta defecțiuni materiale sau de fabricație.

EXCEPȚII

Această garanție nu acoperă:

- programul software (altul decât programul Software de operare Nintendo) sau jocurile (indiferent dacă sunt incluse în Produs în momentul achiziționării sau nu);
- accesorii, echipamente periferice sau alte elemente care sunt destinate utilizării Produsului, dar nu sunt fabricate de Nintendo sau pentru Nintendo (indiferent dacă sunt incluse în Produs în momentul achiziționării sau nu);
- Produsul, dacă a fost revândut sau utilizat în scopuri de închiriere sau comerciale;
- defecțiunile Produsului care sunt determinate de daune accidentale, din culpa dumneavoastră sau a unui terț, utilizare neadecvată, modificări aduse Produsului, utilizarea cu produse care nu au licență sau autorizație din partea Nintendo pentru a fi utilizate cu Produsul (inclusiv, dar fără a se limita la imbutănitări fără licență ale jocurilor, dispozitive de copiere, adaptoare, surse de electricitate sau accesori fără licență), viruși informatici sau conectare la Internet sau alte forme de comunicare electronică, utilizarea Produsului altfel decât în conformitate cu instrucțiunile de utilizare sau orice altă cauză care nu se supune defecțiunilor materiale sau de fabricație;
- defecțiunile ale Produsului cauzate de utilizarea bateriilor sau pachetelor de baterii defectuoase, deteriorate sau care prezintă scurgeri sau oricare altă utilizare a bateriilor sau pachetelor de baterii care nu sunt în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
- reducerea treptată a capacității și eficienței bateriilor și a pachetelor de baterii pentru Produs (care, pentru evitarea oricărui dubiu, nu va fi considerată a defecțiune materială sau de fabricație a Produsului);
- Produsul, dacă a fost defăcut, modificat sau reparat de o altă persoană sau companie, alta decât Nintendo sau partenerii săi autorizați, sau dacă Produsul a fost modificat, deformat sau îndepărtat numărul de serie;
- pierderea datelor care au fost încărcate sau stocate în interiorul Produsului de o altă persoană sau companie, alta decât Nintendo sau partenerii săi autorizați;
- pierderea datelor sau conținutului, precum programul software, ca rezultat al formatării memoriei Produsului (sau a cardului SD/microSD sau a oricărui alt dispozitiv extern de stocare utilizat de Produs); sau
- pierderea datelor sau a oricărui conținut, ca rezultat al ștergerii ID-ului înregistrat pentru Rețeaua Nintendo sau care are legătură cu Produsul.

CUM SE FORMULEAZĂ O RECLAMAȚIE

Pentru a formula o reclamație justificată sub această garanție, trebuie:

- să sînți anunțat CD Media S.E. - Suport Clienți Nintendo despre defecțiunea Produsului în termen de 24 luni de la data achiziționării Produsului de către dumneavoastră, și
- returnați Produsul către CD Media S.E. - Suport Clienți Nintendo în termen de 30 de zile de la notificarea acestuia despre defecțiune.

În acest scop, vă rugăm să contactați CD Media S.E. - Suport Clienți Nintendo.

Detalii de contact: gr.cdmediase.eu/nintendo-support

CD Media S.E. | Small Atrina, Kifisia Ave. nr. 32., cod postal 15125, Marousi, Atena, Grecia | E-mail: ncs@cdmedia.gr

Tel: +30 2111060400 (luni-vineri, 09:30 – 17:30). Serviciile de suport clienți telefonice sunt disponibile doar în limba engleză.

Înainte de returnarea Produsului către CD Media S.E. - Suport Clienți Nintendo, trebuie să îndeplățiți sau să ștergeți toate fișierele sau informațiile private sau confidențiale.

Prin returnarea Produsului către CD Media S.E. - Suport Clienți Nintendo, dumneavoastră acceptați și sunteți de acord cu faptul că societatea CD Media S.E. - Suport Clienți Nintendo nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea, ștergerea sau deteriorarea fișierelor și datelor dumneavoastră care nu au fost stocate sau îndeplățite. Compania Nintendo recomandă cu insistență să faceți o copie de backup pentru toate datele pe care nu le îndeplățiți sau ștergeți. Vă rugăm să notați faptul că, în funcție de tipul reparației, datele sau alt tip de conținut aflat în memoria Produsului ar putea fi șterse, iar dumneavoastră nu veți mai putea citi datele sau conținutul salvat pe cardul SD/ cardul microSD sau pe un alt dispozitiv extern de stocare și nici să le importați înapoi în interiorul Produsului, ulterior reparației.

În momentul returnării Produsului către CD Media S.E. - Suport Clienți Nintendo, vă rugăm următoarele:

- utilizați ambalajul original, în cazul în care este posibil;
- furnizați o descriere a defecțiunii;
- aneșați o copie a dovezii de cumpărare, care să indice data achiziționării Produsului.
- Vă rugăm să includeți codul unic pe care CD Media S.E. - Suport Clienți Nintendo vi l-a furnizat în comunicarea inițială pe orice alt document/ambalaj pe care îl trimiteți. Acest cod reprezintă numărul de identificare al cazului dumneavoastră pentru CD Media S.E. - Suport Clienți Nintendo și trebuie menționat în toate comunicările dintre dumneavoastră și CD Media S.E. - Suport Clienți Nintendo. **VĂ INFORMĂM CĂ ORICE PACHEȚ TRANSMIS CĂTRE CD Media S.E. - Suport Clienți Nintendo ȘI CARE NU CONȚINE CODUL UNIC, NU VA FI ACCEPTAT ȘI SE VA ÎNTOARCE ÎN MOD AUTOMAT LA EXPEDITOR.**

5. Asigurați-vă că CD Media S.E. - Suport Clienți Nintendo a primit Produsul în termen de 30 de zile de la notificarea acestuia despre defecțiune. În cazul în care, după inspectarea Produsului, CD Media S.E. - Suport Clienți Nintendo acceptă că Produsul prezintă o defecțiune, (la libera sa alegere) fie va repara sau va înlocui piesa care prezintă defecțiunea sau va înlocui elementul relevant al Produsului, fără costuri suplimentare. În cazul în care perioada de garanție de 24 luni menționată mai sus a expirat în momentul în care dumneavoastră ați trimis notificarea către CD Media S.E. - Suport Clienți Nintendo sau defecțiunea nu este acoperită de această garanție, CD Media S.E. - Suport Clienți Nintendo ar putea repara sau înlocui piesa care prezintă defecțiunea sau ar putea înlocui elementul relevant al Produsului (la libera sa alegere). Pentru informații suplimentare sau, în special, pentru detalii cu privire la costurile pentru astfel de servicii, vă rugăm să contactați CD Media S.E. - Suport Clienți Nintendo.

Această garanție oferită de producător nu afectează drepturile legale pe care dumneavoastră, în calitate de cumpărător, le aveți conform legii pentru protecția consumatorului. Beneficiile descrise aici sunt în plus față de aceste drepturi.

Durata medie de utilizare este 24 luni. Acesta este intervalul de timp, stabilit în documente tehnice normative sau declarat de către producător ori convenit între părți, în cadrul cărora produsele de folosință îndelungată trebuie să își mențină caracteristicile funcționale, dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare.

PRODUS	GARANTIE	S/N (Se completeaza la prima intrare in service)
	24 luni	

INTERVENTII IN PERIOADA DE GARANTIE

[illegible]

Warranty Slovenia

[20250326 SLO-HW]

24-MESEČNA GARANCIJA PROIZVAJALCA

MODEL ST. HEG-001 (Nintendo Switch OLED konzola), HAC-001 (Nintendo Switch konzola) ali HDH-001 (Nintendo Switch lite konzola) | HAC-002 (EUR) (AC polimerni) | HEG-007 (Nintendo Switch OLED polimerna postaja) ali HUP-008 (Nintendo Switch prikolopna postaja) | HAC-015 (Joy-Con L krminjak) | HAC-016 (Joy-Con R krminjak) | HEG-008 (Nintendo Switch OLED HDMI kabel) ali WUP-008 (Nintendo Switch HDMI kabel) | BEE-001 (Nintendo Switch 2 konzola) | NGN-011 (EUR) (AC polimerni) | BEE-005 (Nintendo Switch 2 prikolopna postaja) | BEE-012 (HDMI kabl 2 L krminjak) | BEE-014 (Joy-Con 2 R krminjak) | BEE-011 (US-C polimerni kabel) | BEE-009 (Joy-Con 2 Grip) | BEE-018 (Joy-Con 2 trakovi) | BEE-015 (HDMI kabl ultra visoke hitrosti)

DATUM DOBAVE:	ŠTEVILKA RAČUNA:
---------------	------------------

GARANCIJSKI LIST

Garant jamči za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga kupcu. Garancijsko obdobje traja 24 mesecev od datuma dobave. Garancija velja na geografskem območju Republike Slovenije.

PRAVICE POTROŠNIKA

Če blago, za katero je izdana obvezna oznaka, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik naprej zahteva odpravo napake. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napake, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri dolgotrajni podaljšani roki se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni. Če proizvajalec v roku 30. az 45. dne v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali ga zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno. Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačane cene od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v času, ko uporablja, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blago ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvirnosti. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestjenju blaga z novim, plača proizvajalec.

POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE GARANCIJE:

Popravilo izdelka mora opraviti pooblašeni servisni center. Potrošnik preko obrazca za podporo na spletni strani gr.cdmediase.eu/nintendo-support obvesti CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam o okvari v roku 24 mesecev od datuma dobave izdelka in vime izdelek podjetju CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam ali v roku 30 dni od dneva obvestitve o okvari. Več informacij o postopku uveljavljanja garancije lahko prejmete na premenjeni servisni strani ali na spodnji telefonski številki.

Rok za rešitev reklamacije je 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni. V primeru, da servisni oddelek reklamiranega izdelka ne popravi tem času, je prodajalec izdelek dolžan zamenjati. Garant zagotavlja vzdrževanje in nadomestne dele proti plačilu do tri leta po izteku obvezne garancije.

OPOZORILO

Kupeč ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI IN IZKLJUČITVE GARANCIE PROIZVAJALCA

Proizvajalec ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, povzročeno z neprimerno, neodgovorno ali nepravilno uporabo te naprave ali za škodo, ki je nastala zaradi uporabe izdelka za druge namene, ki jih proizvajalec ne priporoča. Prav tako ne odgovarja za škodo, povzročeno s krajo, izgubo ali namerno škodo.

GARANCIJA NE KRIJE:

- programske opreme, ki ni Nintendova programska oprema, igre, dodatkov, periferije ali ostalih artiklov, ki so namenjeni uporabi skupaj z izdelkom vendar niso izdelani za Nintendo oziroma jih ni izdelal Nintendo (ne glede na to ali so dodani izdelku v času nakupa).
- izdelka, ki je bil preprodan, uporabljen za najem ali komercialne namene.
- okvar na izdelku, ki so posledica: nesreče, malomarnosti prodajalca ali tretje osebe, nesmiselne uporabe, modifikacij, uporabe s produkti, ki niso licencirani ali dovoljeni za uporabo z Nintendo izdelki (skupaj z vendar ne omejeni na - ne licenčne izločljive igre, kopime naprave, adapterje, napajalnike ali ne licenčne dodatke), računalniških virusov, povezave z internetom ali katerokoli drugo obliko elektronske komunikacije, uporabo izdelka kakorkoli drugače kot skladu z navodili ali vzrokom nepoznavanja z okvaro v materialu in izdelavi.
- okvar na izdelku, ki so posledica uporabe okvarjenih, poškodovanih ali baterij, ki puščajo ter baterijskih akumulatorjev, ali katerikoli drugih baterij ali akumulatorjev, ki niso v skladu z navodili. Postopno zmanjšanje zmogljivosti in učinkovitosti baterijskih vložkov za izdelek (se ne smatajo za okvaro v materialu ali izdelavi).
- izdelka, ki je bil odprt, modificiran ali popravljen s strani katerekoli osebe ali podjetja razen Nintenda ali pooblaščenih partnerjev, ali če ima izdelek kakorkoli spremeni, poškodovano ali odstranjeno serijsko številko.
- izgube katerikoli podatkov, ki so bili naloženi na ali shranjeni na izdelek s strani osebe ali podjetja razen Nintenda ali pooblaščenih partnerjev.
- izgube podatkov ali ostale vsebine, kot je programska oprema, zaradi formatiranja spomina izdelka ali SD kartice/microSD kartice ali druge zunanje shranjevalne naprave uporabljene skupaj z izdelkom), ali izguba podatkov ali ostale vsebine, kot posledica izbisa Nintendnega Network ID registriranega ali povezanega z izdelkom.

POOBLAŠČENI GARANT ZA SLOVENIJO:	POOBLAŠČENI UVOZNIK ZA SLOVENIJO:	POOBLAŠČENI SERVISER ZA SLOVENIJO:
Prek hčerinske družbe CD Media SL d.o.o v Sloveniji: CD Media Societas Europaea S.E. Turtulovec 62, Oficij 1 & 2, 30882, Sector 3, Bucharest-Romania E-pošta: ncs@cdmedia.gr Tel. +40 371009933, +40 371009966	CD MEDIA SL, d.o.o. Dunajska cesta 106 1000 Ljubljana, Slovenija E-pošta: info@cdmedia.si Tel.: 059 010 259	CD Media SE, (dodatelj za podporo uporabnikom Nintendo) Small Atrina, SE, 323, Kfivfis Ave, 151 25, Marousi, Atene, Grčija E-pošta: ncs@cdmedia.gr Tel. +30 211-1060400 (od ponedeljka do petka, 09:30 – 17:30) Klic na to telefonsko številko se zaračunava v skladu s cenikom vašega ponudnika telefonskih storitev. Storitve podpore uporabnikom po telefonu je na voljo zgolj v angleškem jeziku.

Warranty Turkey

[20250326 TRK-HW]

GARANTİ BELGESİ

28.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13/6/2014 tarih ve 29029 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelikler kapsamında hazırlanmıştır.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA	
UNVANI:	CD MEDIA TURKEY
MERKEZ	Göztepe Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1
ADRESİ:	Nida Kule İş Merkezi Kat:7 Kadıköy, İstanbul
TELEFONU:	(216) 468 88 23
FAKS:	(216) 357 02 32

CİNSİ: MARKASI: MALIN MODELİ:

BANDROL ve SERİ NO: _____

TESLİM TARİHİ ve YERİ: _____

GARANTİ SÜRESİ: 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

UNVANI: _____
TELEFONU: _____
FAKS: _____
FATURA TARİHİ VE NO: _____

**CD MEDIA TURKEY OYUN KONSOL VE
AKSESUAR PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.**
Merdivenköy Mah. Bora Sok. Nida Kule Otoparkı Sk.
A. Apt. No:1 - 3 / 22 KADIKÖY - İSTANBUL
TEL : +90 212 400 08 22 - FAX : +90 212 357 11 11
Erenköy Vergi Dairesi: 2030516012

FİRMA YETKİLİSİNİN

TARİH, KASE/İMZASI: _____

GARANTİ ŞARTLARI:

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; sözleşmeden dönme; satış bedelinden indirim isteme; ücretsiz onarılmasını isteme; satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme; haklarından birini kullanabilir.
4. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin anıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
5. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
6. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekliliği olması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılışından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurulabilir.

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Garanti belgeniz, satıcı yada bayii tarafından onaylanmalı.

Garanti hizmetine ihtiyaç duyarsanız aşağıdaki iletişim detaylarını kullanarak irtibata geçebilirsiniz.

Bu ürün 2 yıl garanti kapsamındadır. Kullanım ömrü 5 yıldır.

GARANTİ BELGENİZ ŞU DURUMLARI KAPSAMAZ:

- Kullanım kılavuzuna uyulmaması sonucu üründe meydana gelen arızalar
 - Ürünün üzerinde değişiklik veya ilave yapılmasından kaynaklanan arızalar
 - Yetkili servislerin dışındaki şahısların ürünü açmaları, müdahale etmeleri ve orijinal olmayan yedek parça kullanmaları sonucu oluşan arızalar
- Ürünün tüketiciye tesliminden sonra düşürme veya çarpmadan dolayı meydana gelen arızalar, dış yüzeylerin bozulması, çizilmesi

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

TEKNOSER BİLİŞİM A.Ş.

Telefon: +90 212 385 16 20 | Nintendo@teknoserbilisim.com