

DISTRIBUTOR'S MANUAL

Nintendo Switch™ 2 Pro Controller Pro контролер • Pro Kumanda

Садржај • İçindekiler

Српски	1
Türkçe	2

Српски

Nintendo задржава право на измену својства производа и ажурирање приручника. Најновија верзија овог документа доступна је на gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals (Ова услуга у неким земљама можда неће бити доступна.)

ЗДРАВСТВЕНЕ И БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Молимо прочитајте и следите здравствене и безбедносне информације. У супротном би могло доћи до личне повреде или оштећења имовине. Одрасли требају надzirати коришћење овог производа од стране деце.

УПОЗОРЕЊЕ – Батерије

- Ако батерија цури, прекинути употребу. Ако течност из батерија дође у додир са очима, одмах их исперите великом количином воде и обратите се лекару. Ако вам течност из батерија исцури по рукама, добро их оперите водом. Крпом пажљиво обришите течност са спољних делова овог производа.
- Производ садржи пуњиву литијум-јонску батерију. Немојте сами да мењате батерију. Батерија се мора уклонити и заменити од стране квалификоване особе. За више информација контактирајте CD Media S.E. - Nintendo Подрушка Клијентима.

УПОЗОРЕЊЕ - Електрична безбедност

- Користите приложени USB кабл за пуњење ((BEE-016) да бисте повезали овај додатак и Nintendo Switch 2 dock. Алтернативно, повежите компатибилни адаптер наизменичне струје који подржава 5 V, 1,5 A (7,5 W), као што је адаптер наизменичне струје Nintendo Switch 2 (NGN-01) (продаје се засебно), директно на улаз USB-C на додатку помоћу одговарајућег кабла. Водите рачуна да користите компатибилни адаптер наизменичне струје који је одобрен у вашој држави.
- Ако чујете необичне звукове, угледате дим или осетите необичан мирис, престаните да користите овај производ и обратите се CD Media S.E. - Nintendo Подрушка Клијентима.
- Не излажите производ ватри, микроталасним пећницама, директној сунчевој светлости, високим или екстремно ниским температурама.
- Водите рачуна да овај производ не дође у додир са течностима и не узимајте га мокрим или масним рукама. Ако течност доспе у овај производ, престаните да га користите и обратите се CD Media S.E. - Nintendo Подрушка Клијентима.
- Немојте излагати овај производ или батерију која је у њему претераној сили. Немојте да извлачите кабл и не уврћите га превише чврсто.
- Не додирујте овај производ док се пуни током олује са грмљавином.

УПОЗОРЕЊЕ – Опште

- Чувајте овај производ и амбалажу ван домаћа мале деце и кућних љубимаца. Делови амбалаже се могу случајно прогутати.
- Немојте да користите контролер на растојању мањем од 15 центиметара од срчаног пејсмејкера док користите бежичну комуникацију. Ако имате пејсмејкер или други имплантирани медицински уређај, прво се обратите лекару.
- Коришћење бежичних уређаја можда није дозвољена на одређеним местима, на пример у авиону или у болницама. Молимо придржавајте се прописа.
- Особе са медицинским стањима или повредама прстију, дланова или рука не смеју користити опцију вибрирања.
- Не растављајте и не покушавајте да поправите овај производ или батерију унутар њега. Ако је било шта од тога оштећено, престаните са коришћењем производа и обратите се CD Media S.E. - Nintendo Подрушка Клијентима. Не дирајте оштећена подручја. Избегавајте контакт са истеклом течностима.

НАМЕНА

- Ако се овај производ запрља, обришите га меком, сувом крпом. Избегавајте да користите разређиваче или раствараче.
- Побрините се да напуните батерију најмање једном у шест месеци. Ако се батерија не користи током дужег периода, можда више неће моћи да се напуну.


Начин коришћења

Напуните и упарите контролер пре његовог првог коришћења.

Како се пунити

Опција 1: Повежите приложени USB кабл за напајање (BEE-016) као што је приказано на дијаграму.

Опција 2: Повежите контролер директно на адаптер наизменичне струје користећи одговарајући кабл.

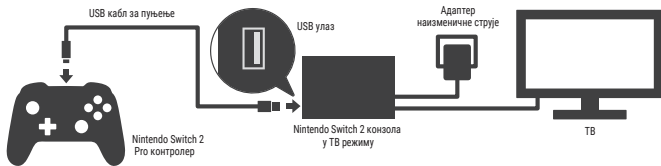

Начин упаривања

Ако повежете контролер у складу са опцијом 1 и укључите конзолу, контролер ће се упарити са конзолом аутоматски.

Начин активације и деактивације улаза за бежичну мрежу

Уређај има један порт за бежичну мрежу путем Bluetooth.

- Да бисте активирали Bluetooth, повежите контролер на конзолу и упарите га.
- Да бисте деактивирали Bluetooth, на конзоли укључите функцију режима летења (при чему је Bluetooth подешен на „Искључено“) у ручном или стеном режиму. Када је активан режим летења, контролер ће прекинути везу са конзолом, а порт мреже ће се деактивирати.

CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима

gr.cdmediase.eu/nintendo-support

Отклањање производа

Овај производ и уграђена батерија не смеју се одлагати заједно с комуналним отпадом. За више детаља погледајте:

gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

Батерију сме да уклони само квалификовано стручно особље. Посетите gr.cdmediase.eu/nintendo-support/disposal-and-recycling за више информација.

Türkçe

Nintendo zaman zaman ürün özelliklerini değiştirebilir ve bu bilgileri güncelleyebilir. Bu belgenin en son sürümüne tr.cdmediase.eu/destek/manuals adresinden ulaşabilirsiniz (Bu hizmet bazı ülkelerde kullanılamayabilir).

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Sağlık ve güvenlik bilgilerini lütfen okuyun ve inceleyin. Bunu yapmamanız incinmeye veya hasara neden olabilir. Yetişkinler, bu ürünün çocuklar tarafından kullanımını gözetim altında tutmalıdır.

UYARI – Batarya

- Sızdırma yapan bataryayı kullanmayı bırakın. Batarya sıvısının gözlemlenilen temas halinde gözlerinizi derhal bol su ile yıkayın ve bir doktora başvurun. Ellerinize herhangi bir sıvının sızması halinde ellerinizi suyla iyice yıkayın. Bu cihazın dış kısmındaki sıvıyı bir bezle dikkatlice temizleyin.
- Ürün şarj edilebilir bir lityum-iyon pil içerir. Pili kendiniz değiştirmeyin. Pil yetkili bir profesyonel tarafından çıkarılmalı ve değiştirilmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen Nintendo Servis ile iletişime geçin.

UYARI – Elektriksel Güvenlik

- Bu aksesuarı Nintendo Switch 2 yuvasına bağlamak için verilen USB şarj kablосunu (BEE-016) kullanın. Alternatif olarak, Nintendo Switch 2 AC adaptörü (NGN-01) (ayrı satılır) gibi 5V, 1,5A (7,5W) destekleyen uyumlu bir AC adaptörünü uygun kabloyu kullanarak doğrudan aksesuarın USB-C bağlantı noktasına bağlayın. Ülkenizde kullanım için onaylanmış uyumlu bir AC adaptörü kullandığınızdan emin olun.
- Tuhaf bir ses duyur, duman görür veya tuhaf bir koku alırsanız bu ürünü kullanmayı bırakın ve Nintendo Servisi ile iletişime geçin.
- Cihazı ateş, mikrodalgalar, doğrudan güneş ışığı, yüksek veya aşırı düşük sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Bu ürünün sıvıyla temas etmesine izin vermeyin ve ıslak veya yağlı ellerle kullanmayın. İçine sıvı bir madde girerse bu ürünü kullanmayı bırakın ve Nintendo Servisi ile iletişime geçin.
- Bu ürünü veya içindeki bataryayı aşırı enerjiye maruz bırakmayın. Kabloya asılmayın veya çok sıkı şekilde bükmeyin.
- Fırtına sırasında şarj olurken bu ürüne dokunmayın.

UYARI – Genel

- Bu ürünü ve ambalaj malzemelerini küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun. Ambalaj malzemeleri yanlışlıkla yutulabilir.
- Kablosuz iletişimi kullanırken kumandayı kalp pilinin 15 santimetre yakınında kullanmayın. Kalp piliniz veya implante edilmiş başka bir tıbbi cihazınız varsa, önce bir doktora danışın.
- Kablosuz bağlantının uçak veya hastaneler gibi belirli yerlerde kullanımına izin verilemez. Lütfen ilgili yönetmeliklere uyun.
- Parmaklar, eller ve kolları kapsayan şekilde incinmesi veya rahatsızlığı olan kişiler titreşim özelliğini kullanmamalıdır.
- Bu ürünü veya içindeki bataryayı sökmeyin veya tamir etmeyi denemeyin. Herhangi bir hasar görmüşse, ürünü kullanmayı bırakın ve Nintendo Servis ile iletişime geçin. Hasarlı bölgelere dokunmayın. Sızan sıvı maddelerle temas etmeyin.

Dikkatli Kullanım

- Bu ürün kirlenirse yumuşak ve kuru bir bezle silin. Tiner veya diğer solventleri kullanmaktan kaçının.
- Bataryayı en az altı ayda bir şarj ettiğinizden emin olun. Batarya uzun süre kullanılmazsa şarj edilemez hale gelebilir.


Nasıl Kullanılır

Kumandayı ilk kez kullanmadan önce şarj edin ve eşleştirin.

Nasıl Şarj Edilir

Seçenek 1: Sağlanan USB şarj kablosunu (BEE-016) şemada gösterildiği gibi bağlayın.

Seçenek 2: Uygun kabloyu kullanarak kontrol cihazınızı doğrudan AC adaptörüne bağlayın.

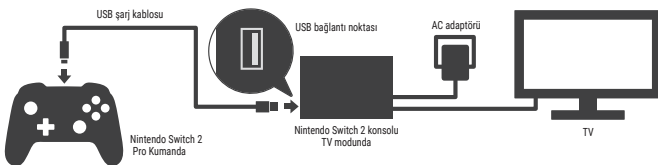

Nasıl Eşleştirilir

Kumandayı 1. seçeneği kullanarak bağlayıp konsolu açıysanız kumanda konsol ile otomatik olarak eşleşecektir.

Kablosuz Ağ Bağlantı Noktası Nasıl Etkinleştirilir ve Devre Dışı Bırakılır?

Cihazın Bluetooth üzerinden kullanılabilen bir kablosuz ağ bağlantı noktası vardır.

- Bluetooth'u etkinleştirmek için kontrol cihazını konsola bağlayın ve eşleştirin.
- Bluetooth'u devre dışı bırakmak için, el tipi veya masa üstü modunda konsolun uçuş modu işlevini (Bluetooth Kapalı olarak ayarlanmış halde) açın. Uçuş modu etkin olduğunda, kontrol ünitesinin konsola bağlantısı kesilecek ve ağ bağlantı noktası devre dışı bırakılacaktır.

Nintendo Servisi

tr.cdmediase.eu/destek

Bu Ürünün İmha Edilmesi

Bu ürünü veya dahili bataryayı evsel atık olarak atmayın. Ayrıntılı bilgi için bkz. tr.cdmediase.eu/destek/manuals

Batarya, nitelikli personel tarafından sökülümelidir. Daha fazla bilgi için tr.cdmediase.eu/destek/disposal-and-recycling adresini ziyaret edin.

Техниче карактеристике • Teknik Özellikler

Pro Controller	Опсег радне фреквенције • Çalışma frekansı bantları	Максимално радно фреквентно подручје • Maksimum radyo frekansı gücü	Максимална јачина ел. Поља • Maksimum alan kuvveti
Bluetooth	2402-2480MHz	6.5dBm	-
NFC	13.56MHz	-	-11.70dBuA/m

Производ Информације о еколошком дизајну:

Информације о енергетској ефикасности и ефикасности ресурса овог производа су доступне на

gr.cdmediase.eu/nintendo-support/switch-ecodesign

Ürün Çevreci Tasarım Bilgisi:

Bu ürünün enerji verimliliğine ve kaynak verimliliğine ilişkin bilgiler şu adreste mevcuttur: tr.cdmediase.eu/destek/switch-ecodesign

Објашњења симбола и ознака на производу потражите на адреси gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

Bu üründe kullanılan sembollerin ve işaretlerin açıklaması için bkz. tr.cdmediase.eu/destek/manuals

ИЗЈАВА О УСАГЛАШЕНОСТИ • UYGUNLUK BEYANI

Nintendo изјављује да је радијска опрема (Nintendo Switch 2 Pro контролер) усаглашена са Директивом 2014/53 / ЕУ. Текст Изјаве о усаглашености ЕУ доступан је путем следеће везе: gr.cdmediase.eu/nintendo-support/manuals

İşbu beyan ile Nintendo, radyo ekipmanı türünün (Nintendo Switch 2 Pro Kumanda) 2014/53/EU Yönetmeliğiyle uyumlu olduğunu ilan eder. AB uygunluk beyanı metninin tamamı şu İnternet adresinde mevcuttur: tr.cdmediase.eu/destek/manuals

Произвођач • Üretici:

Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan

Овлашћени представник и увозник за ЕУ • AB yetkili temsilcisi ve ithalatçısı:

Nintendo of Europe GmbH, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany

МОДЕЛ БР. • MODEL NO.: BEE-008, BEE-016

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nintendo is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

© Nintendo

Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.