

SL

Navodila

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka. Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. Po branju priročnik navodila za uporabo.




Pozor

**Starši/skrbniki:
Pozorno preberite
naslednje informacije.**

- To ni igrača. Ta izdelek in embalažni material hranite izven dosega majhnih otrok in hišnih ljubljencev. Deli embalaže bi se lahko pogoltnili. Kabel se lahko ovije okoli vratu.
- Ta izdelek hranite stran od majhnih otrok ali dojenčkov. Ob zaužitju majhnih delov takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Izdelek hranite stran od prašnih ali vlažnih prostorov.
- Izdelka ne uporabljajte, če je bil poškodovan ali spremenjen.
- Izdelka ne zmočite. To lahko povzroči električni udar ali nepravilno delovanje.
- Izdelka ne postavljajte v bližino virov toplote in ga ne puščajte dlje časa na neposredni sončni svetlobi. Pregrevanje lahko povzroči nepravilno delovanje. Izdelka ne uporabljajte z vtičnikom USB. Izdelek morda ne bo deloval pravilno.
- Ne dotikajte se kovinskih delov vtiča USB.
- Če želite izdelek izključiti iz konzole, ne potegnite kabla. Zaradi tega se lahko kabel pretrga ali poškoduje.
- Pazite, da se vam noga ne zatakne za kabel. To lahko povzroči telesne poškodbe ali poškodbe kabla.
- Kablov ne upogibajte grobo in jih ne uporabljajte, če so v svežnju.
- Prilagodljive roke fotoaparata ne zvijajte. To lahko poškoduje izdelek ali pretrga žico.
- Izdelka ne obremenjujte z močnimi udarci ali težo.
- Ne razstavljajte, ne spreminjajte in ne poskušajte popravljati izdelka.
- Če je izdelek treba očistiti, uporabite le mehko in suho krpo. Ne uporabljajte kemičnih sredstev, kot sta benzen ali razredčilo.
- Tega izdelka ne uporabljajte za druge namene, kot je predviden. Ne odgovarjamo za morebitne nesreče ali poškodbe v primeru uporabe, ki ni v skladu s predvidenim namenom.
- Za povezavo s spodnjim priključkom USB-C™ v podnožju uporabljajte samo združljiv kabel USB-C™.
- Na zgornji priključek USB-C™ osnove ne priključite ničesar drugega kot priključek USB-C™ enote kamere.


Vsebina

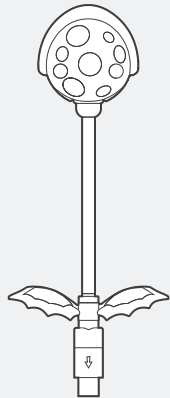


Enota kamere × 1




Podstavek × 1



USB kabel
(USB-C™ v USB-C™)
× 1




3,5-milimetrski stereo
adapter z desnim
kotom × 1

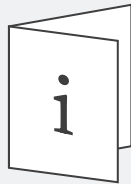


Navodila
× 1


Razporeditev

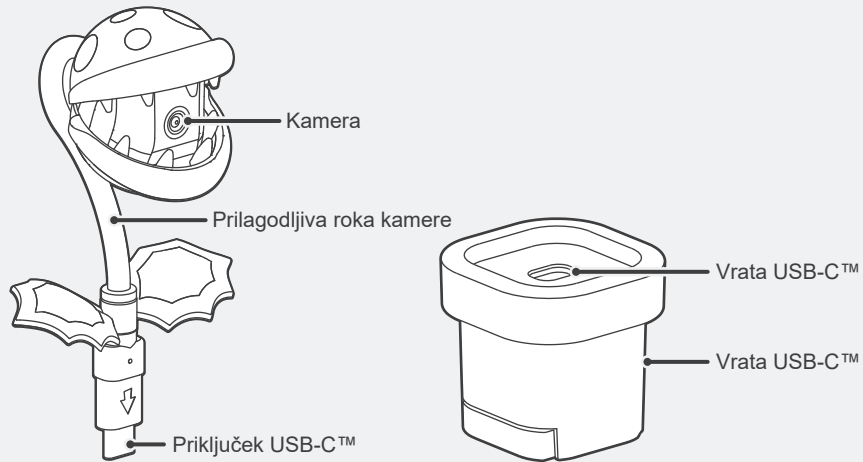

Preverite pred uporabo - 1

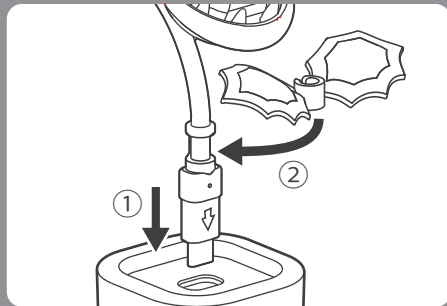

Po priključitvi enote kamere na konzolo Nintendo Switch™ 2 ali podstavek pritrдите priloženi listni del.

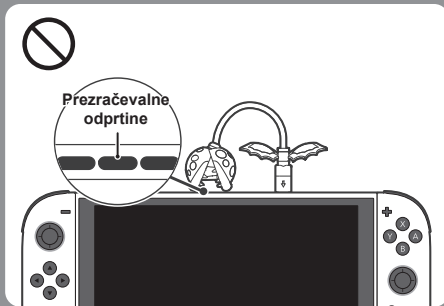


Prepričajte se, da deli tega izdelka med uporabo ne zapirajo prezračevalnih odprtin konzole Nintendo Switch™ 2.




Ko izdelek uporabljate v načinu TV, ga ne pritrjujte na televizor na nestabilen način, kot je prikazano zgoraj. To lahko povzroči padec izdelka.


Preverite pred uporabo - 2

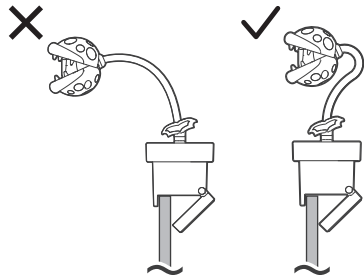

Pri namestitvi na televizor usmerite kamero na podstavek, da ne pade.

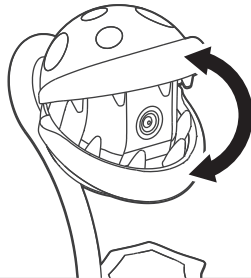


Pred uporabo odprite ustni del, da je viden objektiv fotoaparata.

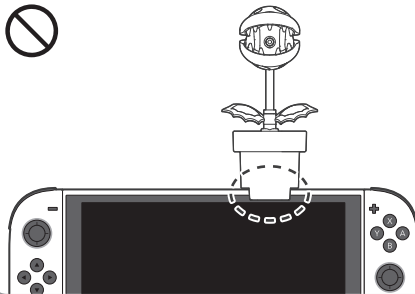


Podstavka ni mogoče namestiti neposredno na konzolo Nintendo Switch™ 2.


Nastavitev

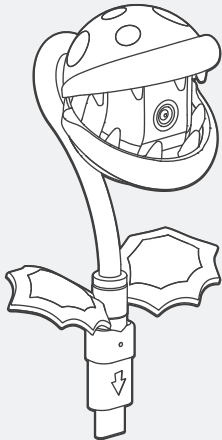

Pri samostojni uporabi enote kamere


Uporabite priloženi 3,5-milimetrski pravokotni adapter
če se vtič za slušalke dotakne enote fotoaparata ali delov listov.

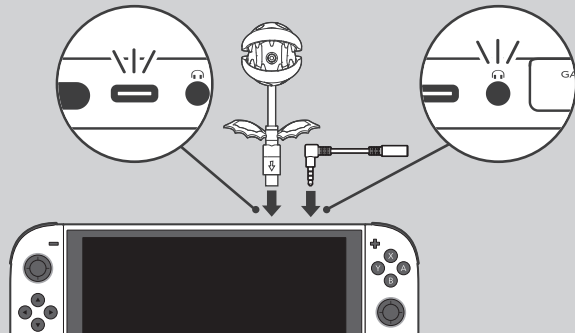

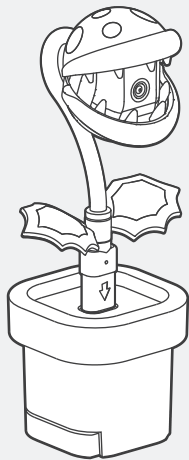


Pri uporabi enote kamere s podstavkom

A

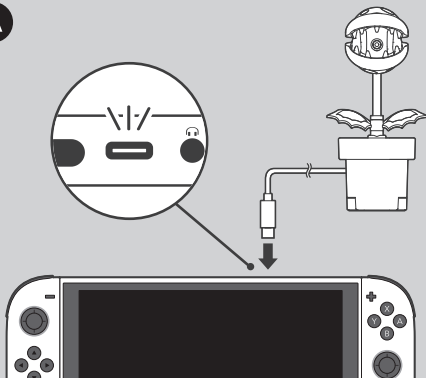

B

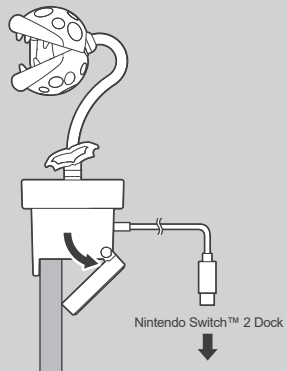

Specifikacije

Enota kamere

Zunanje mere	: Š 6,5 × G 4,4 × V 15 cm
--------------	---------------------------

Teža	: 30 g
------	--------

Vrsta priključka	: USB-C™
------------------	----------

Ločljivost kamere	: 640 × 480
-------------------	-------------

Hitrost sličic	: 30 fps
----------------	----------

Vidni kot	: 85°
-----------	-------

Podstavek

Zunanje mere	: Š 4,9 × G 4,9 × V 4,7 cm
--------------	----------------------------

Teža	: 80 g
------	--------

Vrsta priključka	: USB-C™
------------------	----------

USB kabel (USB-C™ v USB-C™)

Dolžina kabla	: 1,5 m
---------------	---------

3,5-milimetrski stereo adapter z desnim kotom

Dolžina kabla	: 8 cm
---------------	--------

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU IZDELKOV

Če na katerem koli našem električnem izdelku ali embalaži vidite ta simbol, pomeni, da zadevnega električnega izdelka ali baterije v Evropi ne smete odlagati med splošne gospodinjske odpadke. Da bi zagotovili pravilno obdelavo izdelka in baterije, ju odstranite v skladu z veljavnimi lokalnimi zakoni ali zahtevami za odstranjevanje električne opreme ali baterij. S tem boste pripomogli k ohranjanju naravnih virov in izboljšanju standardov varstva okolja pri obdelavi in odstranjevanju električnih odpadkov.



Za podporo strankam v Evropi pišite na info@horiuk.com

Za Evropo in Bližnji vzhod: <https://hori.co.uk/policies/>



Za funkcije klepeta so morda potrebni internet, račun Nintendo in članstvo Nintendo Switch Online (naprodaj ločeno). Dejanski izdelek se lahko razlikuje od slike.

Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe zasnove ali specifikacij izdelka brez predhodnega obvestila.

©Nintendo. Nintendo Switch je blagovna znamka družbe Nintendo.

USB-C je registrirana blagovna znamka organizacije USB Implementers Forum.

HORI in logotip HORI sta registrirani blagovni znamki družbe HORI.

Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov.