



TR

Nintendo Switch™ 2 / PC için
HORIPAD Turbo
Kullanım Kılavuzu

Bu ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu ürünü kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyun.

Kullanım kılavuzunu okuduktan sonra ileride başvurmak için lütfen saklayın.

*Nintendo Switch™ 2' nin en son sistem yazılımına güncellendiğinden emin olun.

*Bu kumanda sadece TV Modunda çalışır.

*Bu ürün aşağıdaki özellikleri desteklemez:

- Jiroskop
- İvmeölçer
- Gece Görüşlü Sensörlü Kamera
- Oyuncu LED ışığı
- HD Titreşim
- ANA MENÜ Düğmesi Bildirim LED ışığı
- Yakın Alan İletişimi (NFC)



Uyarı


Ebeveynler / Veliler:
Aşağıdaki bilgileri lütfen dikkatlice okuyun.

- Küçük parçalar içeren bu ürünü 3 yaş altı çocuklardan uzak tutun.
- Bu ürünü küçük çocuklardan ve bebeklerden uzak tutun. Küçük parçaların yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın.
- Ürünün uzun kablosu boğulma tehlikesi teşkil edebilir.
- Ürünü tozlu veya nemli ortamlardan uzak tutun.
- Hasar görmüş veya üzerinde değişiklikler yapılmış ürünleri kullanmayın.
- Ürünü suyla temas ettirmeyin. Suyla teması elektrik çarpmasına veya ürünün arızalanmasına neden olabilir.
- Bu ürünü ısı kaynaklarının yakınına koymayın veya uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın.
- Ürünün aşırı ısınması arızalanmasına neden olabilir.
- USB fişinin metal kısımlarına dokunmayın.
- Ürüne sert darbeye maruz bırakmayın veya üzerine ağırlık koymayın.
- Ürünün kablosunu sertçe çekmeyin veya bükmeyin.
- Ürünü parçalarına ayırmayın, değiştirmeyin veya onarmaya çalışmayın.
- Ürünün temizliğe ihtiyacı varsa, yalnızca yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Benzen veya tiner gibi kimyasal maddeler kullanmayın.
- Önemli bilgiler içerdüğinden ürün kutusunu mutlaka saklayın.
- Cihazı, kullanım amacı dışında başka bir amaçla kullanmayın. Ürünün amacı dışında kullanılması halinde oluşabilecek kazalardan ve ürünün maruz kalacağı hasarlardan sorumlu değiliz.
- Ürünü USB hub ile birlikte kullanmayın. Ürün düzgün çalışmayabilir.

Kutu içeriği



1 adet Kumanda



1 adet Kullanım Kılavuzu

Uyumluluk

Nintendo Switch™ 2 Nintendo Switch™ Nintendo Switch™ – OLED Model

Önemli



Ürünü Nintendo Switch™ 2 ile kullanmadan önce lütfen Nintendo Switch™ 2'nin kullanım kılavuzunu okuyun. Nintendo Switch™ 2'nin en son sistem yazılımına güncellendiğinden emin olun.

*Nintendo Switch™ 2'yi en son sistem yazılımına güncellemek için internet bağlantısı gerekir.


PC

Desteklenen İşletim Sistemi	Windows 10 / 11	
Giriş Modu	XInput	✓
	DirectInput	✗
Sistem Gereksinimleri	USB-A Port	

Görünüm ve Özellikler

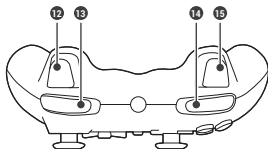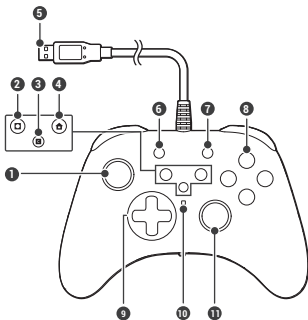


- 1 Sol Analog Çubuk (Sol Çubuk Düşmesi)
- 2 Ekran Yakalama Düşmesi
PC : Yok
- 3 C Düşmesi
- 4 HOME Düşmesi
PC: GUIDE Düşmesi
- 5 USB Konektör
- 6 - Düşmesi
PC: BACK Düşmesi
- 7 + Düşmesi
PC: START Düşmesi
- 8 A / B / X / Y Düşmesi
- 9 Yön Düşmeleri (Yukarı/ Aşağı/Sola/Sağa)
- 10 İşlev LED Işığı
- 11 Sağ Analog Çubuk (Sağ Çubuk Düşmesi)
- 12 ZL Düşmesi
PC: LT Düşmesi
- 13 L Düşmesi
PC: LB Düşmesi
- 14 R Düşmesi
PC: RB Düşmesi
- 15 ZR Düşmesi
PC: RT Düşmesi
- 16 İşlev düşmesi
- 17 TURBO Düşmesi
- 18 FR Düşmesi
- 19 Donanım Açma/ Kapama Düşmesi
- 20 FL Düşmesi

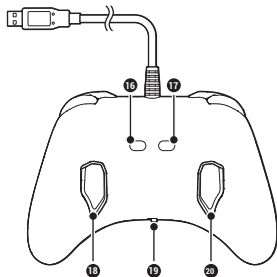


Ürünü Bağlama

- 1** Açma/kapatma düğmesini uygun konuma getirin (aşağıya bakın).



- 2** USB kablosunu Nintendo Switch 2™ cihazına veya PC'nize bağlayın.



Turbo / Turbo Basılı Tut Modu

Turbo 3 farklı hıza ayarlanabilir.


Aşağıdaki düğmeler Turbo veya Turbo Basılı Tut Moduna ayarlanabilir

A Düğmesi / B Düğmesi / X Düğmesi / Y Düğmesi / Sağ Düğmesi / Sol Düğmesi / ZL Düğmesi / ZR Düğmesi / LSB / RSB / Yön Tuşları (YUKARI / AŞAĞI / SOLA / SAĞA)*

*Yön Tuşları (YUKARI / AŞAĞI / SOLA / SAĞA) Turbo Basılı Tut Moduna ayarlanamaz; yalnızca Turbo Modunu ayarlamak için kullanılabilir.


Turbo Modu

Düğmeye basıldığı sürece turbo modu aktif hale gelir.

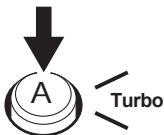

Turbo Basılı Tut Modu

Düğmeye sürekli basmaya gerek olmadan turbo işlevini aktif hale getirir.

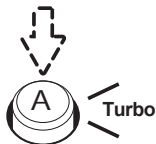

İşlev LED ışığı

Turbo işlevini ayarlama



İşlev LED ışığı yanar.



Turbo işlevi aktif hale gelir



İşlev LED ışığı yanıp söner.*

*İşlev LED ışığı Turbo hızı ile aynı hızda yanıp söner.

Turbo İşlevini ayarlama

① Turbo AÇIK

 TURBO Düğmesine
basılı tutarken

+

 Turbo Moduna ayarlamak
istediğiniz düğmeye basın

② Turbo Basılı Tut Modu AÇIK

 TURBO Düğmesine
basılı tutarken

+

 ①. adımda Turbo
Moduna ayarladığınız
tuşa tekrar basın.

③ Turbo KAPALI

 TURBO Düğmesine
basılı tutarken

+

 ②. adımda Turbo
Moduna ayarladığınız
tuşa tekrar basın.

Turbo KAPALI (Tüm düğmeler)

 TURBO Düğmesine
basılı tutarken

+

 HOME (ANA SAYFA)
Düğmesine basın

*Turbo/Turbo Basılı Tut ve İşlev Atama Modu aynı anda ayarlandığında İşlev LED ışığı sarı renkte yanar.

*İşlev LED ışığı Turbo hızı ile aynı hızda yanıp söner.

Turbo Hızını deęiřtirme

Turbo Modu 3 farklı hıza ayarlanabilir.


5
kez/saniye



10
kez/saniye



20
kez/saniye




+



TURBO Düğmesine
basılı tutarken

Sağ Çubuğa
basın

ve hızı bir seviye artırın



+



TURBO Düğmesine
basılı tutarken

Sağ Çubuğa
basın

ve hızı bir seviye azaltın

*Turbo hızı varsayılan olarak saniyede 10 kez olarak ayarlanmıştır.

*Bir sonraki turbo hızına geçmeden önce Analog Çubuklar nötr konuma getirilmelidir.

İşlev Atama Modu

Bu özelliği kullanarak düğmelere başka işlevler atayabilirsiniz.

Programlanabilir düğmeler

A Düğmesi / B Düğmesi / X Düğmesi / Y Düğmesi / Yön Düğmeleri (Yukarı / Aşağı / Sol / Sağ) / Sol Düğmesi / Sağ Düğmesi / ZL Düğmesi / ZR Düğmesi / LSB / RSB / FL Düğmesi / FR Düğmesi

Atanabilir işlevler

A Düğmesi / B Düğmesi / X Düğmesi / Y Düğmesi / Yön Düğmeleri (Yukarı / Aşağı / Sol / Sağ) / Sol Düğmesi / Sağ Düğmesi / ZL Düğmesi / ZR Düğmesi / LSB / RSB / + Düğmesi / - Düğmesi / NC (Düğme İşlevi Devre Dışı)

İşlev Atama	LED Durumu	Durum Ayarlama
①  İşlev düğmesini 3 saniye basılı tutun	 İşlev LED ışığı yavaşça yanıp söner	Başlangıç ayarı *Ayar sırasında düğme girişleri devre dışıdır.
②  İşlev atamak istediğiniz düğmeye basın	 İşlev LED ışığı hızlıca yanıp söner	
③  İstediğiniz Atanabilir işleve basın	 İşlev LED ışığı açık	Bitiş ayarı ! Normalde Kapalı (NC) işlevini atamak istiyorsanız (Düğme Fonksiyonu Devre Dışı): - Düğmesine 3 saniye basılı tutun.



Düğme İşlevlerini Tek Tek Nasıl Sıfırlama

③ adımı için, ② adımındaki aynı düğmeye basarak düğmeleri tek tek varsayılan ayarlara döndürün.



Tüm Düğmeleri Varsayılan Ayara Döndürme

Atanan tüm işlevleri sıfırlamak için ②. adımda ANA SAYFA düğmesine basın. (İşlev LED ışığı söner)

*İşlev LED ışığının yanması, bir düğmeye başka bir işlev atandığını gösterir ve düğme işlevi varsayılan ayara döndürülene kadar yanmaya devam eder.

*Turbo/Turbo Basılı Tut ve İşlev Atama Modu aynı anda ayarlandığında İşlev LED ışığı sarı renkte yanar.

*① adımıdan sonra ② adımı gerçekleştirmezseniz, İşlev LED ışığı dört saniye sonra söner ve işlev atama modu kendiliğinden sonlanır.

Ayarlanabilir Ölü Alan

Sol veya sağ çubuğun ölü alanı 3 seviyeye kadar ayarlanabilir.

Ölü Alan Ayarlama	LED Durumu	Durum Ayarlama
①  İşlev düğmesini 3 saniye basılı tutun	 İşlev LED ışığı yavaşça yanıp söner	Başlangıç ayarı *Ayar sırasında düğme girişleri devre dışıdır.
②  Sol / Sağ Analog Çubuğu yukarı veya aşağı doğru itin. Geniş  Dar	İşlev LED ışığı  3 kez yanıp söner	Ölü Alan seviye 3
	İşlev LED ışığı  2 kez yanıp söner	Ölü Alan seviye 2
	İşlev LED ışığı  1 kez yanıp söner	Ölü Alan seviye 1
③  İşlev düğmesine basın	 Kapalı	Bitiş ayarı

*Bir sonraki Ölü Bölge seviyesine her geçişten önce Analog Çubuk nötr konuma getirilmelidir.

Teknik Özellikler

Dış Ebatlar	: W 6.1 × D 2.5 × H 4.3 in / W 15.5 × D 6.3 × H 11 cm
Ağırlık	: 0.54 lbs / 246 g
Kablo uzunluğu	: 9.8 ft / 3 m
Bağlantı Türü	: USB-A

UYARI:

Ürünün mevzuata uyumundan sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış her türlü değişiklik, kullanıcının ürünü kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

FCC BİLGİLENDİRMESİ

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Cihaz şu iki koşula tabi olarak çalıştırılabilir: (1) Bu ürün zararlı parazitlere yol açmamalıdır ve (2) Bu ürün istenmeyen çalışma durumuna yol açabilecek parazitler dahil alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

NOT:

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15. Bölümü uyarınca B sınıfı dijital cihazlar için geçerli limitlere uygun bulunmuştur. Bu limitler, meskenlerde kullanımda zararlı parazitlenmeye karşı makul koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Talimatlara uygun şekilde kurulum kullanılmazsa, telsiz bağlantılarında zararlı parazitlenmeye neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazitlenme olmayacağını garantiye yoktur. Bu cihaz, radyo ya da televizyon sinyallerinin alımında zararlı parazitlenmeye yol açıyorsa (ki bu cihaz kapatılıp açılarak anlaşılabilir), kullanıcının aşağıda belirtilen tedbirlerden bir ya da birkaçını alarak parazitlenmeyi düzeltmesi tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğundan farklı bir prize takın.
- Yardım için satıcınıza ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Bu B Sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003 ile uyumludur.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Basitleştirilmiş Uygunluk Beyanı

HORİ, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanının tam metnine şu internet adresinden erişilebilir:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



Birleşik Krallık için:

HORİ, bu ürünün ilgili yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk beyanının tam metnine şu adresten erişilebilir:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



ÜRÜNÜN BERTARAFINA İLİŞKİN BİLGİLER

Elektrikli ürünlerimizin veya ambalajlarımızın herhangi birinde görebileceğiniz bu sembol, ilgili elektrikli ürünün veya pilin Avrupa'da genel evsel atık olarak atılmaması gerektiği anlamına gelir. Ürünün ve pilin doğru atık işleme tabi tutulmasını sağlamak için bunları elektrikli ekipman veya pillerin bertarafına ilişkin geçerli yerel yasalara veya gerekliliklere uygun şekilde bertaraf ederek doğal kaynakların korunmasına ve elektrik atıklarının işlenmesi ve bertarafında çevre koruma standartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunun.



HORI, ürünü orijinal ambalajında yeni olarak satın alınan ilk alıcıya, satın alma tarihinden itibaren bir yıl süreyle ürünün malzeme ve işçilik açısından hiçbir kusur içermediğini garanti eder. Garanti talebiniz orijinal perakende satıcı aracılığıyla işleme alınamıyorsa lütfen HORİ müşteri destek birimi ile iletişime geçin.

Kuzey Amerika ve Latin Amerika'da müşteri destek hizmeti almak için lütfen müşteri destek formumuzu kullanın: <https://stores.horiusa.com/support/>



Avrupa'daki müşteri destek hizmeti almak için lütfen info@horiuk.com adresine e-posta gönderin.

Garanti Bilgileri:

Kuzey Amerika, LATAM, Avustralya için: <https://stores.horiusa.com/policies/>



Avrupa ve Orta Doğu için: <https://hori.co.uk/policies/>



Gerçek ürün görselden farklı olabilir.

Üretici, bildirimde bulunmaksızın ürünün tasarımını veya teknik özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

HORI & HORİ logosu HORİ'nin tescilli ticari markalarıdır.

Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

©Nintendo. Nintendo Switch, Nintendo'nun ticari markasıdır.

Servis onarım talepleriniz için aşağıdaki adres ile iletişime geçiniz.

İthalatçı/Distribütör Firma (Türkiye)

CD MEDIA TURKEY

Merdivenköy Mah. Bora Sk. No:1 Nida Kule Kat:7 Kadıköy-İstanbul

Tel: (216)468 88 23

info@cdmedia.com.tr | www.cdmedia.com.tr