

NINTENDO **2DS**™

Nintendo

Operations Manual

Εγχειρίδιο λειτουργίας • Ръководство за употреба
Priručnik za uporabu • Manual de operare
Navodila za uporabo • Радно упутство



Manufacturer • Κατασκευαστής • Производител • Proizvodač •
Produsător • Proizvajalec • Произвођач:
Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan

Importer in the EU • Εισαγωγέας στην ΕΥ • Вноситель в ЕС •
Uvoznik u EU • Importator in UE • Uvoznik za EU • Увозник за ЕУ:
Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4,
60528 Frankfurt, Germany

MKB-FTR-S-EUR-CO

EN: Nintendo may change product specifications and update this information from time to time. The latest version of the manual is available at www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/. (This service may not be available in some countries.) **GR:** Η Nintendo μπορεί να τροποποιήσει ή να ενημερώσει κατά διαστήματα το εγχειρίδιο προϊόντος και άλλα σημαντικά έγγραφα. Η τελευταία έκδοση του εγχειριδίου, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες, είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/. (Παρακολουθείτε σημειώστε ότι η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες.) **BG:** Nintendo може да променя спецификациите на продукта и периодически да актуализира тази информация. Последната версия на ръководството е достъпна на адрес www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/. (Тази услуга може да не е налична във всички държави.) **HR:** Nintendo zadržava pravo na povremene izmjene specifikacija proizvoda i ažuriranje ovih informacija. Najnovija verzija priručnika dostupna je na www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/. (Ova usluga možda neće biti dostupna u pojedinim državama.) **RO:** Nintendo poate schimba periodic specificațiile de produs și poate actualiza aceste informații. Ultima versiune a manualului este disponibilă la adresa www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/. (Este posibil ca acest serviciu să nu fie disponibil în unele țări.) **SL:** Nintendo lahko občasno spremeni specifikacije izdelka in posodobi te informacije. Najnovejša različica navodil za uporabo je na voljo na naslovu www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/. (Ta storitev v nekaterih državah morda ni na voljo.) **SR:** Kompanija Nintendo može povremeno da promeni specifikacije i da ažurira ove informacije. Poslednja verzija uputstva dostupna je na www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/. (Ova usluga možda nije dostupna u nekim državama.)

Contents • Περιεχόμενα • Съдържание • Sadržaj • Cuprins • Vsebina Садржаји • İçindekiler

English	2	Technical Specifications		Support Information	
Ελληνικά	6	Τεχνικές Προδιαγραφές		Πληροφορίες Υποστήριξης	
Български	10	Технически спецификации		Информация за поддръжка	
Hrvatski	14	Tehničke značajke		Informacije o podršci	
Română	18	Specificații tehnice		Informații privind asistența	
Slovenščina	22	Tehnični podatki		Informacije za podporo	
Српски	30	Техничке спецификације	54	strankam	
				Додатне информације	
					54

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

⚠ WARNING – Seizures

- Some people (about 1 in 4000) may have seizures or blackouts triggered by light flashes or patterns, and this may occur while they are watching TV or playing video games, even if they have never had a seizure before. Anyone who has ever experienced seizures, loss of awareness or any other symptom linked to an epileptic condition should consult a doctor before playing video games.
- Stop playing and consult a doctor if you have any unusual symptoms, such as: convulsions, eye or muscle twitching, loss of awareness, altered vision, involuntary movements, or disorientation.
- To reduce the likelihood of a seizure when playing video games:
 - Do not play if you are tired or need sleep.
 - Play in a well-lit room.
 - Take a break of 10 to 15 minutes every hour.

⚠ WARNING – Eye Strain, Motion Sickness and Repetitive Motion Injuries

- Avoid excessively long play sessions.
- Take a break of 10 to 15 minutes every hour, even if you don't think you need it.
- Stop playing if you experience any of these symptoms:
 - If your eyes become tired or sore, or if you feel dizzy, nauseated or tired;
 - If your hands, wrists, or arms become tired or sore, or if you feel tingling, numbness, burning or stiffness or other discomfort.
- If any of these symptoms persist, consult a doctor.

⚠ WARNING – Battery

This system contains a rechargeable lithium ion battery. Leakage or combustion of the battery can cause personal injury as well as damage to your system.

- To avoid battery leakage or combustion:
 - Do not damage the battery.
 - Do not expose the battery to excessive physical shock, vibration, or liquids.
 - Do not disassemble, deform or attempt to repair the battery.
 - Do not expose the battery to heat or dispose of it in a fire.
 - Do not touch the terminals of the battery with any foreign materials or metal objects.
 - Always attach the battery cover.
- In case of leakage:
 - If the battery leaks, do not touch it, and contact CD Media S.E. - Nintendo Customer Support.
 - To ensure any leaked fluid on the system doesn't come into contact with your hands, wipe the exterior of the system thoroughly with a soft, slightly damp cloth. If the leaked fluid comes into contact with your hands or any other part of your body, rinse it away with water. If liquid leaking from a battery comes into contact with your eyes, it can cause injury. Immediately rinse your eyes with plenty of water and consult a doctor.

⚠ WARNING – Electrical Safety

- Only use the Nintendo 3DS Battery Pack (CTR-003).
- Connect the AC adapter to the correct voltage (AC 220-240V).
- Do not use voltage transformers or plugs that deliver reduced amounts of electricity.
- The AC adapter should be plugged into a nearby, easily accessible socket.
- The AC adapter is for indoor use only.
- If you hear a strange noise, see smoke or smell something strange, unplug the AC adapter from the socket and contact CD Media S.E. - Nintendo Customer Support.
- Do not expose devices to excessive force, fire, microwaves, high temperatures or direct sunlight. Do not pull on cables and do not twist them too tightly.

- Do not let devices come into contact with liquid and do not use them with wet or oily hands. If liquid gets inside, stop using and contact CD Media S.E. - Nintendo Customer Support.
- Do not touch device connectors with your fingers or metal objects.
- Do not touch the AC adapter or connected devices while charging during a thunderstorm.
- Use only compatible accessories that have been approved for use in your country.
- Do not disassemble or try to repair devices.
- If devices are damaged, stop using them and contact CD Media S.E. - Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas. Avoid contact with any leaking fluid.

⚠ WARNING – General

- Keep this system, its accessories and packaging materials away from young children. Small parts such as Game Cards, SD cards and packaging items may be swallowed. The cables can coil around the neck.
- Do not use this system within 25 centimetres (10 inches) of a cardiac pacemaker while using wireless communication. If you have a pacemaker or other implanted medical device, first consult a doctor.
- Wireless communication may not be allowed in certain places such as aeroplanes or hospitals. Please follow respective regulations.
- Do not use excessive volume for headphones. This may damage your hearing. Keep the volume at a level at which you can hear your surroundings. Consult a doctor if you experience symptoms such as buzzing in your ears.

CAREFUL USAGE


- Do not place the system in humid areas or areas where the temperature can suddenly change. If condensation forms, turn the power off and wait until the water droplets have evaporated.
- If devices become dirty, wipe them with a soft, dry cloth. Avoid using thinner, benzene or alcohol.
- Be aware of your surroundings while playing.
- Make sure to charge the built-in battery at least once every six months. If the battery is not used for an extended period of time, it may become impossible to charge it.

Getting Started


1 Charge the system



3 Insert a Game Card and start playing



2 Turn the system on and follow the on-screen instructions to configure it

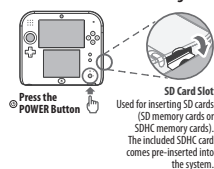

Replacing the Battery

Always turn the power off and disconnect the AC adapter before replacing the battery.

1 Loosen battery cover

Use a cross-head screwdriver that fits in the two screw heads.



2 Remove battery cover

Slide a flathead screwdriver or similar item in between the battery cover and the system, and prise the two carefully apart.



Note: Do not insert your fingernails in between the cover and the system, as this could result in injury.

3 Remove battery




4 Wait at least 10 seconds, then insert new battery



Note: Ensure that the battery is facing in the right direction.

5 Attach battery cover and tighten both screws



Repeated charging will decrease battery life and reduce the length of time you can use the system before recharging. If usage time is noticeably reduced, replace the battery using the procedures detailed in this section. **Please contact CD Media S.E. - Nintendo Customer Support for further information on where to purchase a replacement.**

IMPORTANT INFORMATION FOR PARENTS – PLEASE READ!

Your system offers a variety of exciting features, but not all of them may be suitable for children. We have prepared special steps to make your system safe for your child.

During the initial setup of your system, you will be asked to set Parental Controls. Touch SET to begin, then follow the on-screen instructions. You can set various restrictions, including restricting software by age rating, preventing internet access, restricting shopping services, preventing image/video sharing, preventing online interaction and more.

Choose a PIN code to ensure that your child cannot change the settings you made.

To use Parental Controls or to change the settings after the initial setup has been completed, open the System Settings from the HOME Menu and select PARENTAL CONTROLS.

In addition, you can restrict your child's use of Nintendo Network™ services from PCs, smartphones and other devices. This option will be offered automatically when a Nintendo Network ID is first created or linked, and can be changed at any time by touching ACCESS FROM PCS AND OTHER DEVICES in the Nintendo Network ID Settings. Please also make sure that you have set up a PIN code in Parental Controls as detailed above to ensure that your child cannot make changes to settings.

If you own another Nintendo 3DS system...

It is recommended that you transfer data to your new system before you play.

CAUTION

If you use software on this system before transferring data from your old Nintendo 3DS™ system, any save data created for downloadable or built-in software on this system will become unusable after the transfer.

Also, if you link a new Nintendo Network ID to this system, it will no longer be possible to transfer data from a system linked to a different Nintendo Network ID.

For more information about performing system transfers, please visit the CD Media S.E. - Nintendo Customer Support website at www.cdmedia.gr/nintendo-support

Activating and Deactivating Wireless Communication

To activate or deactivate wireless communication, touch  in the upper-left corner of the Touch Screen while on the HOME Menu to open the HOME Menu Settings, then touch ON or OFF under Wireless Communication.

Warranty Information

To find out how to receive warranty information, see www.cdmedia.gr/nintendo-support

Disposal of this Product

Do not dispose of this product or the battery inside in household waste.
For details see www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Φροντίστε να τηρείτε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη χρήση του προϊόντος. Αν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα ή / και τραυματισμοί. Οι ενήλικες πρέπει να επιβλέπουν τα παιδιά που χρησιμοποιούν το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Επιληπτικές κρίσεις

- Ορισμένα άτομα (περίπου 1 στους 4000) μπορεί να καταληφθούν από επιληπτικές κρίσεις ή να λιποθυμήσουν λόγω αναπάντων ή σχεδίων φωτός, και αυτό μπορεί να συμβεί όταν παρακολουθούν τηλεόραση ή παίζουν βιντεοπαιχνίδια, ακόμα και αν δεν είχαν ποτέ μια κρίση στο παρελθόν. Οποιοδήποτε υπέστη μια κρίση στο παρελθόν, απώλεια αισθησών ή άλλο σύμπτωμα που συνδέεται με μια επιληπτική νόσο πρέπει να συμβουλευτεί γιατρό, πριν παίξει κάποιο βιντεοπαιχνίδι.
- Σταματήστε το παιχνίδι και συμβουλευθείτε γιατρό, αν εσείς ή το παιδί σας εκδηλώσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω συμπτώματα: σπασμούς, τρέμουλο ματιών ή μυών, απώλεια συνείδησης, αλλοίωση όρασης, ακούσιες κινήσεις ή αποπροσανατολισμό.
- Για να μειώσετε την πιθανότητα επιληπτικής κρίσης όταν παίζετε βιντεοπαιχνίδια:
 - Μην παίζετε, αν είστε κουρασμένοι ή χρειάζεστε ύπνο.
 - Παίξτε σε ένα καλά φωτισμένο δωμάτιο.
 - Κάντε ένα διάλειμμα 10 έως 15 λεπτά, κάθε ώρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κατάπληξη των ματιών, Ναυτία λόγω κίνησης και Τραυματισμοί από επαναληπτική κίνηση

- Αποφύγετε υπερβολικά μακρές συνεδρίες παιχνιδιού.
- Κάντε ένα διάλειμμα 10 έως 15 λεπτά, κάθε ώρα, ακόμα κι αν δεν πιστεύετε ότι το χρειάζεστε.
- Σταματήστε να παίζετε αν έχετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω συμπτώματα:
 - Αν τα μάτια σας κουραστούν ή πονέουν, ενώ παίζετε ή αν αισθανθείτε ζάλη ή ναυτία.
 - Αν τα χέρια, οι καρποί ή οι βραχίονες σας κουραστούν ή πονήσουν ή αν εκδηλώσετε μούδιασμα, αίσθημα καύσου, ακαμψία ή άλλες ενόχλησεις.

Αν συνεχίσετε να έχετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα, σταματήστε να παίζετε και συμβουλευθείτε γιατρό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Μπαταρία

Το σύστημα περιλαμβάνει επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Αν διαρρέει υγρό ή αν η μπαταρία εκραγεί, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο σύστημα σας.

- Για να αποφύγετε διαρροή ή έκρηξη της μπαταρίας:
 - Μην προκαλείτε βλάβη στη μπαταρία.
 - Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε υπερβολική πίεση ή δύναμη, δονήσεις ή υγρό.
 - Μην αποσυναρμολογείτε, παραμορφώσετε ή επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη μπαταρία.
 - Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε υψηλή θερμοκρασία και μην τη πετάξετε στη φωτιά.
 - Μην ακουμπήσετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας με οποιοδήποτε ξένο σώμα ή μεταλλικό αντικείμενο.
 - Να τοποθετείτε πάντα το κάλυμα της μπαταρίας.
- Σε περίπτωση διαρροής:
 - Αν διαρρέει υγρό μπαταρίας, μην το ακουμπήσετε και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo. Για να βεβαιωθείτε ότι τυγχόν υγρό μπαταρίας στο σύστημα δεν θα έρθει σε επαφή με τα χέρια σας, ακουμπήστε διεξοδικά το εξωτερικό του συστήματος με ένα μαλακό, ελαφρύ υγρό πανί. Αν το διαρρέον υγρό έρθει σε επαφή με τα χέρια σας ή άλλο μέρος του σώματος σας, ξεπλύνετε το καλά με νερό. Αν το διαρρέον υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Ξπλύνετε άμεσα τα μάτια σας με αφθονό νερό και συμβουλευθείτε γιατρό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Ηλεκτρική Ασφάλεια

- Χρησιμοποιήστε μόνο το Πακέτο Μπαταρίας Nintendo 3DS (CTR-003).
- Συνδέστε τον προσαρμογέα AC στη σωστή τάση (AC 220 - 240V).
- Μην χρησιμοποιείτε μετασχηματιστές τάσης ή βύσματα που παρέχουν μειωμένες ποσότητες ηλεκτρικού.
- Συνδέστε τον προσαρμογέα AC σε μια κοντινή, εύκολα προσβάσιμη πρίζα.
- Ο προσαρμογέας AC είναι κατασκευασμένος για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Αν ακούσετε κάποιον περιέργο θόρυβο, δείτε κατόπιν ή μυρίστε κάτι περίεργο, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα AC από την πρίζα και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo.
- Μην εκθέτετε τις συσκευές σε υπερβολική πίεση ή δύναμη, φωτιά, μικροκύματα, υψηλές θερμοκρασίες ή άμεσο ηλιακό φως. Μην τραβάτε τα καλώδια και μην τα συστρέφετε πολύ σφιχτά.
- Μην αφήνετε τις συσκευές να έρθουν σε επαφή με υγρά και μην τις χρησιμοποιείτε με βρεγμένα ή λασπώδη χέρια. Αν έρθουν σε επαφή με υγρό, σταματήστε τη χρήση και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo.
- Μην αφήνετε το σύνδεσμο της συσκευής με τα δάκτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην αφήνετε τον προσαρμογέα AC ή τις συνδεδεμένες συσκευές όταν φορτίζετε κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς. Χρησιμοποιήστε μόνο καλώδια αέσουρά που έχουν εγκριθεί για χρήση στην χώρα σας.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τις συσκευές. Αν οι συσκευές έχουν υποστεί ζημιά, σταματήστε τη χρήση τους και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo.
- Μην αφήνετε τις φθαρμένες επιφάνειες. Αποφύγετε την επαφή με οποιοδήποτε διαρρέον υγρό υλικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Γενικά


- Κρατήστε το σύστημα, τα αξεσουάρ του και τα υλικά συσκευασίας μακριά από μικρά παιδιά. Μικρά αντικείμενα όπως οι κάρτες παιχνιδιού, οι κάρτες microSD και τμήματα της συσκευασίας μπορεί να καταποθούν κατά λάθος. Τα καλώδια μπορεί να τυλιχθούν γύρω από το λαιμό.
- Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα σε απόσταση 25 εκατοστών από ένα βηματοδότη ενώ χρησιμοποιείτε ασύρματη επικοινωνία. Αν έχετε βηματοδότη ή άλλη εμφοτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευθείτε το γιατρό σας.
- Η λειτουργία της ασύρματης επικοινωνίας μπορεί να μην επιτρέπεται σε ορισμένα σημεία όπως το αεροπλάνο ή το νοσοκομείο. Παρακαλούμε να τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Μην ανεβάζετε υπερβολικά την ένταση στα ακουστικά. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Διατηρήστε την ένταση σε ένα επίπεδο που σας επιτρέπει να ακούτε ήχοι από το περιβάλλον σας. Αν παρατηρήσετε συμπτώματα όπως βόιασμα των αυτιών, συμβουλευθείτε γιατρό.

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Μην τοποθετείτε το σύστημα σε περιοχές με μεγάλη υγρασία ή σε περιοχές όπου η θερμοκρασία μπορεί να αλλάξει απότομα. Αν παρατηρήσετε υγρασία, απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και περιμένετε μέχρι να εξισωθεί το υγρό.
- Αν οι συσκευές λερωθούν, ακουστήτε τις με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Μην χρησιμοποιήσετε διαλυτικό, βενζίνη ή οινόπνευμα.
- Προσέξτε γύρω σας ενώ παίζετε.
- Βεβαιωθείτε ότι φορτίζετε την ενοσωματωμένη μπαταρία τουλάχιστον μια φορά κάθε έξι μήνες. Αν η μπαταρία δεν χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να καταστεί αδύνατη η φόρτιση της.


Πως να ξεκινήσετε

1 Φορτίστε το σύστημα



Λογότυπο Nintendo
στραμμένο προς τα
πάνω

2 Ενεργοποιήστε το σύστημα και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της θόνης για να το διαμορφώσετε.



Πατήστε το
κουμπί POWER

Υποδοχή κάρτας SD
Χρησιμοποιείται για την
τοποθέτηση καρτών SD
(καρτών μνήμης SD ή καρτών
μνήμης SDHC). Η κάρτα SDHC
που περιλαμβάνεται,
βρίσκεται ήδη τοποθετημένη
μέσα στη συσκευή.

3 Εισάγετε μια κάρτα παιχνιδιού και ξεκινήστε το παιχνίδι



Κάρτα Παιχνιδιού
(με την ετικέτα προς τα κάτω)

Αντικατάσταση του πακέτου μπαταρίας

Πάντα να απενεργοποιείτε την παροχή ρεύματος και να αποσυνδέετε τον προσαρμογέα AC προτού αντικαταστήσετε το πακέτο μπαταρίας.

1 Ξεβιδώστε το κάλυμμα της μπαταρίας

Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο που ταιριάζει στις δύο βίδες.



2 Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας

Περάστε ένα ίσιο κατσάβιδο ή πορόμοιο αντικείμενο ανάμεσα στο κάλυμμα της μπαταρίας και το σύστημα και διαχωρίστε τα προσεκτικά.



Σημείωση: Μην τοποθετείτε τα νύχια σας ανάμεσα στο κάλυμμα της μπαταρίας και το σύστημα, καθώς μπορεί να τραυματιστείτε.

3 Αφαιρέστε το πακέτο μπαταρίας




4 Περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, εισάγετε ένα νέο πακέτο μπαταρίας



Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία να είναι στραμμένη προς τη σωστή κατεύθυνση.

5 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας και σφίξτε τις δύο βίδες



Επανελημμένες φορτίσεις θα μειώσουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και τη διάρκεια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα πριν την αναφόρτιση. Αν μειωθεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας, αντικαταστήστε το πακέτο μπαταρίας, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτές τις σελίδες. **Παρακαλώ επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία αγοράς ανταλλακτικού.**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ - ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το σύστημα σας παρέχει ένα πλήθος από χαρακτηριστικά, μερικά από τα οποία μπορεί να μην είναι κατάλληλα για παιδιά. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε το σύστημα ασφαλές για το παιδί σας.

Κατά την αρχική εγκατάσταση του συστήματος θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ρυθμίσετε τον Γονικό Έλεγχο. Ακουμπήστε το SET (Ρύθμιση) για να ξεκινήσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης. Μπορείτε να θέσετε διάφορους περιορισμούς, που αφορούν τη λειτουργία παιχνιδιών ανάλογα με την ηλικιακή αξιολόγηση τους, την πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορείτε να περιορίσετε τις αγορές από το ψηφιακό κατάστημα, την αποστολή και λήψη φωτογραφιών/video, την επικοινωνία μέσω διαδικτύου και πολλά άλλα.

Επιλέξτε έναν κωδικό PIN για να διασφαλίσετε ότι το παιδί σας δεν μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις που επιλέξατε.

Για να χρησιμοποιήσετε τον Γονικό Έλεγχο ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μετά από την ολοκλήρωση της αρχικής εγκατάστασης, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις Συστήματος από το μενού HOME και επιλέξτε το PARENTAL CONTROLS (Γονικός έλεγχος).

Μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση των υπηρεσιών του Nintendo Network™ που γίνονται από PC, κινητά και άλλες συσκευές. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται αυτόματα όταν δημιουργείται ή συνδέεται για πρώτη φορά ένα Nintendo Network ID και μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή επιλέγοντας το ACCESS FROM PCS AND OTHER DEVICES (Πρόσβαση από PC και άλλες συσκευές) που βρίσκεται στις Ρυθμίσεις Nintendo Network ID. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει έναν κωδικό PIN στην ενότητα Γονικού Ελέγχου όπως περιγράφεται παραπάνω, για να διασφαλίσετε ότι το παιδί σας δεν μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις που επιλέξατε.

Εάν έχετε στην κατοχή σας ένα άλλο σύστημα Nintendo 3DS...

Συνιστάται να μεταφέρετε τα δεδομένα στο νέο σας σύστημα πριν ξεκινήσετε το παιχνίδι. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά συστήματος, επισκεφθείτε τη σελίδα CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo στο www.cdmedia.gr/nintendo-support

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ασύρματη επικοινωνία, πατήστε το  στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης αφής ενώ βρίσκεστε στο μενού HOME για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων HOME, και μετά πατήστε το ON (Ενεργοποίηση) ή το OFF (Απενεργοποίηση) που βρίσκονται κάτω από το Ασύρματη Επικοινωνία.

Πληροφορίες Εγγύησης

Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, μεταβείτε στο www.cdmedia.gr/nintendo-support

Απόρριψη αυτού του προϊόντος

Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν ή την ενσωματωμένη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Για λεπτομέρειες μεταβείτε στο www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Информация за здраве и безопасност

Моля, прочетете и спазвайте информацията за здраве и безопасност. Ако не го направите, това може да доведе до наранявания или щети. Използването на този продукт от деца трябва да бъде наблюдавано от възрастни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Припадъци

- При някои хора (приблизително 1 на 4000) може да бъдат причинени гърчове или припадъци от примигване или различни модели на светлина и това може да възникне докато гледат телевизия или играят видео игри, дори никога преди това да не са имали гърчове. Всеки, който някога е изпитвал гърчове, загуба на съзнание или някакъв друг симптом, свързан с епилептично състояние, трябва да се консултира с лекар, преди да играе видео игри.
- Спрете да играете и се консултирайте с лекар, ако имате необичайни симптоми като например: конвулсии, трептене в очите или мускулите, загуба на съзнание, промяна в зрението, неволни движения или дезориентация.
- За да намалите вероятността от гърчове, когато играете видео игри:
 - Не играйте, ако сте уморени или ви се спи.
 - Играйте в добре осветена стая.
 - Правете почивки от 10 до 15 минути на всеки час.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Напрежение в очите, морска болест и наранявания от повтаряеми движения

- Избягвайте дълги периоди на игра.
 - Правете почивки от 10 до 15 минути на всеки час, дори да не мислите, че ви е необходима.
 - Спрете да играете, ако изпитате някой от следните симптоми:
 - ако очите ви забоят или се уморят, или ако се почувствате замаяни, уморени или ви се догади;
 - ако дланите, китките или ръцете ви забоят или се уморят, или ако почувствате изтръпване, скованост, парене или свачане, или друг вид неразположение.
- Ако някои от тези симптоми продължат, потърсете лекар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Батерия

Тази система съдържа акумулаторна литиево-йонна батерия. Протичане или възпламеняване на батерията може да причинят наранявания и повреди на системата ви.

- За да избегнете протичане или възпламеняване на батерията:
 - Не повреждайте батерията.
 - Не излагайте батерията на прекомерни физически удари, вибрации или течности.
 - Не разглобявайте и не деформирайте батерията, и не се опитвайте да я поправяте.
 - Не излагайте батерията на топлина и не я изхвърляйте в огън.
 - Не докосвайте терминалите на батерията с чужд материал или метални предмети.
 - Винаги поставяйте капака за батерията.
- В случай на протичане:
 - Ако батерията протече, не я докосвайте, а се свържете с CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo. За да се уверите, че няма контакт на евентуално изтекла течност в системата с ръцете ви, избършете много добре външната част на системата с мека, леко навлажнена кърпа. Ако изтеклата течност влезе в контакт с ръцете или друга част на тялото ви, изплакнете с вода. Ако изтекла течност от батерията влезе в контакт с очите ви, това може да причини нараняване. Веднага изплакнете очите си с много вода и потърсете лекар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Електрическа безопасност

- Използвайте само пакет с батерия за Nintendo 3DS (CTR-003).
- Свързвайте адаптера за променлив ток към правилното напрежение (220 – 240 V променлив ток).
- Не използвайте трансформатори за напрежение или щепсели, които осигуряват намалено количество електричество.
- Адаптерът за променлив ток трябва да бъде включен в лесно достъпен контакт близо.
- Адаптерът за променлив ток е за използване само на закрито.
- Ако чуете странен звук, видите дим или подушите страна миризма, извадете адаптера за променлив ток от контакта и се свържете с CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo.
- Не излагайте устройствата на прекомерна сила, огън, микровълни, високи температури или пряка слънчева светлина. Не дърпайте кабелите и не ги усуквайте твърде стегнато.
- Не оставяйте устройствата да влизат в контакт с течност и не ги използвайте с мокри или мазни ръце. Ако във възможността попаднете течност, преустановете използването и се свържете с CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo.
- Не докосвайте конекторите на устройствата с пръсти или метални предмети.
- Не докосвайте адаптера за променлив ток или свързаните устройства, докато се зареждат по време на гръмотевична буря.
- Използвайте само съвместими аксесоари, които са одобрени за използване във вашата държава.
- Не разглобявайте и не се опитвайте да поправяте устройствата. Ако устройствата са повредени, преустановете използването им и се свържете с CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo.
- Не докосвайте повредените части. Избягвайте контакт с евентуално изтекла течност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Общи

- Дръжте тази система, нейните аксесоари и опаковъчни материали далеч от малки деца. Малки части, като например карти с игри, SD карти и опаковъчни материали може да бъдат глътнати. Кабелите може да се увият около врата.
 - Не използвайте тази система на разстояние по-малко от 25 сантиметра от сърдечния пейсмейкър при използване на безжична комуникация. Ако имате пейсмейкър или друго имплантирано медицинско изделие, първо се консултирайте с лекар.
 - Безжична комуникация може да не е разрешена на определени места, като например в самолети или болници.
- Моля, спазвайте съответните разпоредби.
- Не използвайте прекомерна сила на звука за слушалките. Това може да увреди слуха ви. Поддържайте слуха на звука на ниво, при което можете да чувате обкръжението си. Консултирайте се с лекар, ако изпитате симптоми като бърмчене в ушите.

ВНИМАТЕЛНА УПОТРЕБА


- Не разполагайте системата на места с висока влажност или места, където температурата може да се промени внезапно. Ако се формира кондензация, изключете храняването и изчакайте водните капки да се изпарят.
- Ако устройствата се замърсят, ги избършете с мека, суха кърпа. Избягвайте използването на разредител, бензен или алкохол.
- Внимавайте с обкръжението си, докато играете.
- Трябва да зареждате вградената батерия поне веднъж на всеки шест месеца. Ако батерията не се използва продължителен период от време, зареждането ѝ може да стане невъзможно.

Първи стъпки

1 Заредете системата



2 Включете системата и следвайте екранните инструкции, за да я конфигурирате

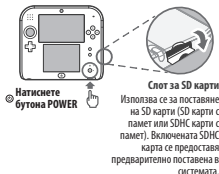

3 Поставете картата с игра и започнете да играете




Смяна на батерията

Винаги изключвайте захранването и изключвайте адаптера за променлив ток, преди да смените батерията.


1 Разхлабете винтовете на капака за батерията

Използвайте кръстата отвертка с подходящ размер за главите на двата винта.



2 Свалете капака за батерията

Плъзнете плоска отвертка или подобен предмет между капака за батерията и системата и внимателно ги отделете.



Забележка: Не поставяйте ноктите си между капака и системата, тъй като това може да доведе до нараняване.

3 Извадете батерията




4 Изчакайте поне 10 секунди, след което поставете нова батерия



Забележка: Уверете се, че батерията е ориентирана правилно.

5 Поставете капака за батерията и завийте двата винта



Многократно зареждане ще намали живота на батерията и ще намали времето, през което можете да използвате системата, преди презареждане. Ако времето на използване е видимо намалено, сменете батерията, като използвате описаните в този раздел процедури. Моля, свържете се с CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo за допълнителна информация откъде можете да закупите резервна.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ – МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ!

Системата ви предлага разнообразни външващи функции, но не всички от тях може да са подходящи за деца. Подготвили сме специални стъпки, за да обезопасите системата си за своето дете.

По време на първоначалната настройка на системата, ще бъдете помолени да настроите функцията за родителски контрол. Докоснете SET (Задане) и следвайте инструкциите на екрана. Можете да зададете редица ограничения, включително ограничаване на софтуер по възраст, забрана на интернет достъпа, забрана на услугите за пазаруване, предотвратяване на споделянето на изображения/видео, забрана на взаимодействия онлайн и много други. Изберете PIN код, за да се уверите, че детето ви не може да променя направените от вас настройки.

За да промените настройките или да използвате функцията за родителски контрол и след първоначалната настройка, отворете Настройки на системата от менюто HOME и изберете PARENTAL CONTROLS (Родителски контрол).

Освен това можете да ограничите използването на услугите на Nintendo Network™ от деца на компютри, смартфони и други устройства. Тази опция ще ви се предложи автоматично при първото създаване или свързване на Nintendo Network ID и може да се промени чрез докосване на ACCESS FROM PCS AND OTHER DEVICES (Достъп от компютри и други устройства) в Настройки на Nintendo Network ID. Не забравяйте да зададете PIN код на функцията за родителски контрол по гореописания начин, за да си гарантирате, че детето ви няма да може да промени настройките.

Ако притежавате друга Nintendo 3DS система...

Препоръчително е да прехвърлите данни в новата си система, преди да играете.

ВНИМАНИЕ:

Ако използвате софтуер на тази система, преди да прехвърлите данни от старата си Nintendo 3DS™ система, всички запазени данни, които са създадени за вграден софтуер или софтуер с възможност за изтегляне на тази система, ще станат неизползваеми след прехвърлянето. Освен това, ако свържете нов Nintendo Network ID с тази система, вече няма да е възможно да прехвърлите данните от системата, свързана с различен Nintendo Network ID.

За повече информация относно извършването на системни прехвърляния, моля, посетете уебсайта на CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo на адрес www.cdmedia.gr/nintendo-support

Активиране и деактивиране на безжичната комуникация

За да активирате или деактивирате безжичната комуникация, докоснете  в горния ляв ъгъл на сензорния екран, докато е отворено менюто HOME, за да отворите настройките на менюто HOME, след което докоснете ON (Вкл.) или OFF (Изкл.) под Безжична комуникация.

Гаранционна информация

За да научите как да получите гаранционна информация, вижте www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Извървяне на този продукт

Не извървяйте този продукт или батерията в него с битовите отпадъци. За подробности вижте www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Molimo pročitajte i pridržavajte se zdravstvenih i sigurnosnih informacija. U protivnom može doći do ozljeda ili oštećenja. Odrasli trebaju nadzirati djecu prilikom korištenja ovog proizvoda.

⚠ UPOZORENJE – Epileptički napadaji

- Neki ljudi (1 od 4000) mogu doživjeti epileptičke napadaje ili nesvjesticu zbog bljeskanja svjetlosti ili svjetlosnih uzoraka prilikom gledanja TV-a ili igranja video igara, čak i ako prethodno nikad nisu imali napadaje. One osobe koje su već iskusile epileptičke napadaje, gubitak svijesti ili druge simptome koji su povezani s epilepsijom, moraju se obratiti liječniku prije igranja video igara.
- Prekinite igranje i obratite se liječniku ako imate neobičajene simptome kao što su: grčevi, trzanje oka ili mišića, gubitak svijesti, promjena vida, nekontrolirani pokreti ili dezorijentacija.
- Kako bi se smanjila vjerojatnost epileptičkog napadaja tijekom igranja video igara:
 - Nemojte igrati igre ako ste umorni ili pospani.
 - Igrajte u dobro osvijetljenoj sobi.
 - Napravite pauzu od 10 do 15 minuta svakih sat vremena.

⚠ UPOZORENJE – Naprezanje očiju, vrtoglavica i sindrom prenaprezanja

- Izbjegavajte predugo igranje.
- Napravite pauzu od 10 do 15 minuta svakih sat vremena, čak i ako mislite da ne trebate.
- Prestanite igrati ako osjetite neke od ovih simptoma:
 - Ako vam oči postaju umorne ili bolne, ili osjećate vrtoglavicu, mučninu ili umor;
 - Ako vam dlanovi, zglobovi ili ruke postaju umorne i bolne, ili osjećate trnce, utrnulost, osjećaj pečenja ili ukočenosti ili neku drugu nelagodu.
- Ako neki od ovih simptoma potraju, obratite se liječniku.

⚠ UPOZORENJE – Baterija

Ovaj sustav sadržava punjivu litij-ionsku bateriju. Curenje ili zapalijavanje baterije može izazvati ozljede i oštećenja vašeg sustava.

- Kako biste spriječili curenje ili zapalijavanje baterije:
 - Ne oštećujte bateriju.
 - Bateriju nemojte izlagati jakim udarcima, vibracijama ili tekućinama.
 - Bateriju nemojte rastavljati, deformirati ili je pokušati popraviti.
 - Bateriju nemojte izlagati toplini ili bacati u vatu.
 - Ne dirajte kontakte na bateriji sa stranim materijalima ili metalnim predmetima.
 - Uvijek pričvrstite poklopac baterije.
- U slučaju curenja baterije:
 - Ako baterija curi, ne dirajte je i kontaktirajte CD Media S.E. - Nintendo Podrška Klijentima.
 - Kako prolijeva tekućina sustava ne bi došla u dodir s vašim rukama, temeljito obrišite kućište sustava mekom, vlažnom krpom. Ako prolijeva tekućina dođe u dodir s vašim rukama ili bilo kojim dijelom tijela, isperite ju vodom. Ako prolijeva tekućina dođe u kontakt s vašim očima, može izazvati oštećenja. Temeljito isperite oči vodom i obratite se liječniku.

⚠ UPOZORENJE – Električna sigurnost

- Upotrebljavajte samo Nintendo 3DS komplet baterija (CTR-003).
- Ispravljač izmjenične struje priključite na odgovarajući napon (izmjenična struja 220-240V).
- Nemojte koristiti naponske pretvarače ili utikače koji dobavljaju manje struje.
- Ispravljač izmjenične struje bi trebao biti utaknut u obilježnu, lako dostupnu utičnicu.
- Ispravljač izmjenične struje služi samo za uporabu u zatvorenim prostorima.
- Ako čujete zvukove, vidite dim ili osjetite neobičan miris, isključite ispravljač izmjenične struje iz utičnice i obratite se CD Media S.E. - Nintendo Podrška Klijentima.
- Ne izlažite uređaje prekomjernoj sili, plamenu, mikrovalovima, visokim temperaturama ili izravnoj sunčevoj svjetlosti. Ne povlačite kabele i nemojte ih čvrsto omotati.

- Ne dozvolite da uređaji dođu u kontakt s tekućinom i nemojte ih koristiti mokrim ili masnim rukama. Ako uređaj dođe u dodir s tekućinom, prestanite ga koristiti i obratite se CD Media S.E. - Nintendo Podrška Klijentima.
- Ne dirajte priključke uređaja prstima ili metalnim predmetima.
- Ne dodirujte ispravljač izmjenične struje ili spojene uređaje za vrijeme punjenja tijekom nevremena s grmljavinom.
- Koristite samo odgovarajuću opremu koja je odobrena za upotrebu u vašoj državi.
- Ne rastavljajte i ne pokušavajte sami popraviti uređaje. Ako su uređaji oštećeni, prestanite ih koristiti i obratite se CD Media S.E. - Nintendo Podrška Klijentima.
- Ne dirajte oštećena područja. Izbjegnite kontakt s prolijevanom tekućinom.

⚠ UPOZORENJE – Opće

- Sustav i dodatna oprema ne smiju biti u dohvatu male djece. Sitni dijelovi poput memorijskih kartica, SD kartica i dijelova kompleta mogu se progutati. Kablovi se mogu omotati oko vrata.
- Ne koristite sustav na udaljenosti manjoj od 25 centimetara od srčanog stimulatora prilikom bežičnog povezivanja. Ako imate srčani stimulator ili neki drugi medicinski implantat, obratite se liječniku prije uporabe.
- Bežično povezivanje možda neće biti dozvoljeno na određenim mjestima poput aviona ili bolnica.
- Slijedite odgovarajuće propise. Nemojte koristiti prekomjernu glasnoću u slušalicama. To vam može oštetiti sluh. Postavite glasnoću na razinu u kojoj čujete i zvukove u pozadini. Obratite se liječniku ako osjetite zujanje u ušima.

OPREZNO KORIŠTENJE

- Nemojte postavljati sustav na vlažna mjesta niti na mjesta na kojima se može naglo promijeniti temperatura.
- Ako dođe do kondenzacije, isključite uređaj i pričekajte dok voda ne ispari.
- Ako se uređaj zaprlja, prebrišite ga mekom, suhom krpom. Ne koristite razrjeđivač, benzin ili alkohol za čišćenje.
- Budite svjesni svoje okoline dok se igrate.
- Obavezno napunite ugrađenu bateriju barem jednom u šest mjeseci.
- Ako se baterija ne koristi dulji vremenski period, možda će je biti nemoguće napuniti.

Početak rada


1 Napunite sustav



3 Umetnite karticu za igrice i započnite igranje




2 Uključite sustav i slijedite upute na zaslonu da biste ga konfigurirali i om het systeem in te stellen.

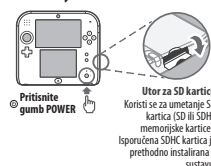

Zamjena baterije

Uvijek isključite uređaj i ispravljaj izmjenične struje prije zamjene baterije.

- 1 Odvijte poklopac baterije**
Koristite križni odvijač koji odgovara vijcima.



- 2 Uklonite poklopac baterije**
Gurnite ravni odvijač ili sličan predmet između poklopca baterije i sustava, a onda ih pažljivo razdvojite.



Napomena: Nemojte gurati nokte između poklopca i baterije jer to može uzrokovati štetu.

- 3 Izvadite bateriju**




- 4 Pričekaite najmanje 10 sekundi, a zatim umetnite novu bateriju**



Napomena: Baterija mora biti okrenuta u pravom smjeru.

- 5 Pričvrstite poklopac baterije i zategnite oba vijka**



Često punjenje će smanjiti vijek trajanja baterije i skratiti vrijeme korištenja sustava do sljedećeg punjenja. Ako je vrijeme korištenja znatno smanjeno, zamijenite bateriju u skladu s postupkom opisanim u ovom odlomku. **Molimo obratite se CD Media S.E. - Nintendo Podrška Klijentima za daljnje informacije o kupnji zamjene.**

VAŽNE INFORMACIJE ZA RODITELJE – MOLIMO PROČITAJTE!

Vaš sustav nudi niz uzbudljivih mogućnosti, od kojih nisu sve prikladne za djecu. Pripremili smo posebne upute kako bi vaš sustav bio siguran za vaše dijete.

Tijekom početnog postavljanja sustava od vas će se zatražiti postavljanje roditeljskog nadzora. Pritisnite SET (postavke) za početak, a zatim slijedite upute na zaslonu. Možete postaviti različita ograničenja, uključujući i ograničavanje dostupnosti softvera prema uzrastu, sprečavanje pristupa internetu, ograničavanje mogućnosti za kupovinu, onemogućavanje dijeljenja slika / videa, sprečavanje internetske interakcije itd.

Odaberite PIN kod, što će spriječiti vaše dijete u promjeni postavki koje ste odabrali.

Za korištenja roditeljskog nadzora ili promjenu postavki nakon završetka početne instalacije, otvorite Postavke sustava u Izborniku HOME i odaberite PARENTAL CONTROLS (roditeljski nadzor).

Osim toga, vašem djetetu možete ograničiti korištenje usluga mreže Nintendo Network™ na osobnim računalima, pametnim telefonima i drugim uređajima. Ova opcija dostupna je automatski kod prve izrade ili povezivanja Nintendo Network ID-a i može se mijenjati u bilo kojem trenutku pritiskom na ACCESS FROM PCS AND OTHER DEVICES (pristup putem osobnih računala i drugih uređaja) u postavkama za Nintendo Network ID. Osim toga, potrebno je stvoriti PIN kod u i Roditeljskom nadzoru, kao što je gore opisano, što će zajamčiti da vaše dijete ne može vršiti izmjene postavki.

Ako posjedujete drugi Nintendo 3DS sustav...

Preporučujemo prijenos podataka na novi sustav prije početka igranja.

OPREZ:

Ako koristite softver na novom sustavu prije prijenosa podataka s vašeg starog Nintendo 3DS™ sustava, svi pohranjeni podaci generirani za softver koji je instaliran, nakon prijenosa biti će neupotrebljivi. Također, ako povežete novi Nintendo Network ID s ovim sustavom, više neće biti moguće prenijeti podatke sa sustava povezanih različitim Nintendo Network ID.

Za više informacija o prijenosu sustava, molimo posjetite CD Media S.E. - Nintendo Podrška Klijentima stranicu na www.cdmedia.gr/nintendo-support

Aktiviranje i deaktiviranje bežične veze

Za aktiviranje ili deaktiviranje bežične veze, dodirnite  u gornjem lijevom kutu dodirnog zaslona na stranici izbornika HOME za otvaranje postavki izbornika HOME, a zatim pritisnite ON (uključeno) ili OFF (isključeno) u Bežična komunikacija.

Informacije o jamstvu

Da biste saznali kako dobiti informacije o jamstvu, posjetite www.cdmedia.gr/nintendo-support

Zbrinjavanje ovog proizvoda

Nemojte odlagati ovaj proizvod ili bateriju u kućni otpad. Za detaljnije upute posjetite www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Informații privind sănătatea și siguranța

Citiți și respectați informațiile privind sănătatea și siguranța. Nerespectarea acestei recomandări poate determina răni sau daune. Adulții trebuie să supravegheze utilizarea acestui produs de către copii.

⚠️ AVERTIZARE – Convulsii

- Unele persoane (aproximativ 1 din 4000) pot avea convulsii sau pierderi de memorie declanșate de exploziile sau modelele luminoase, iar acest lucru se poate întâmpla în timp ce privești spre televizor sau joacă jocuri video, chiar dacă înainte nu ai mai avut nicodată convulsii. Orice s-a confruntat vreodată cu convulsii, pierderea conștienței sau orice alte simptome asociate cu o afecțiune epileptică trebuie să consulte un medic înainte de a juca jocuri video.
- Începeți să vă mai jucați și consultați un medic dacă aveți orice simptome neobișnuite, cum ar fi: convulsii, spasme oculare sau musculare, pierderea conștienței, tulburări de vedere, mișcări involuntare sau dezorientare.
- Pentru a reduce posibilitatea de apariție a convulsiilor când jucați jocuri video:
 - Nu vă jucați când sunteți obosit sau când trebuie să dormiți.
 - Jucați-vă într-o încăpere bine luminată.
 - Luati o pauză de 10-15 minute la fiecare oră.

⚠️ AVERTIZARE – Oboseala ochilor, rău de mișcare și leziuni cauzate de mișcări repetate

- Evitați sesiunile de joc foarte lungi.
 - Luati o pauză de 10-15 minute la fiecare oră, chiar dacă nu considerați că aveți nevoie.
 - Începeți să vă mai jucați dacă vă confrunțați cu următoarele simptome:
 - Dacă ochii vă obosesc sau vi se inflamează sau dacă vă simțiți amețiți, aveți senzație de rău sau vă simțiți obosit;
 - Dacă mâinile, încheieturile sau brațele vă obosesc sau se inflamează sau dacă simțiți furnicături, amorțeală, arsură sau rigiditate sau alt disconfort.
- Dacă oricare dintre aceste simptome persistă, consultați un medic.

⚠️ AVERTIZARE – Baterie

Acest sistem conține o baterie litiu-ion reincărcabilă. Scurgerile sau arderea bateriei poate cauza răni, precum și deteriorarea sistemului dumneavoastră.

- Pentru a evita scurgerile sau arderea bateriei:
 - Nu deteriorați bateria.
 - Nu expuneți bateria la șocuri fizice puternice, la vibrații sau la lichide.
 - Nu demontați, nu deformați și nu încercați să reparați bateria.
 - Nu expuneți bateria la căldură și nu o aruncați în foc.
 - Nu atingeți bornele bateriei cu corpuri străine sau cu obiecte din metal.
 - Puneți întotdeauna capacul bateriei.
- În caz de scurgeri:
 - Dacă bateria prezintă scurgeri, nu o atingeți și contactați CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo.
 - Pentru a vă asigura că eventualul lichid scurs pe sistem nu intră în contact cu mâinile dumneavoastră, ștergeți bine exteriorul sistemului cu o lavetă moale, ușor umezită.
 - Dacă lichidul scurs intră în contact cu mâinile sau altă parte a corpului dumneavoastră, clătiți zona cu apă. Dacă lichidul scurs din baterie intră în contact cu ochii dumneavoastră, acesta poate provoca leziuni. Clătiți-vă imediat ochii cu multă apă și consultați un medic.

⚠️ AVERTIZARE – Siguranța electrică

- Folosiți doar Pachetul de baterii Nintendo 3DS (CTR-003).
- Conectați adaptorul CA la tensiunea corectă (220-240 V CA).
- Nu utilizați transformatoare de tensiune sau prize care reduc cantitatea de electricitate redusă.

- Adaptorul CA trebuie introdus într-o priză din apropiere, ușor accesibilă.
- Adaptorul CA este destinat doar utilizării în interior.
- Dacă auziți un sunet ciudat, observați fum sau un miros neobișnuit, scoateți din priză adaptorul CA și contactați CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo.
- Nu expuneți dispozitivele la forțe excesive, la foc, la microunde, la temperaturi ridicate sau la lumina directă a soarelui. Nu trageți de cabluri și nu le încolăciți prea strâns.
- Nu lăsați dispozitivele să intre în contact cu lichide și nu le utilizați cu mâinile ude sau umeze. Dacă lichidul pătrunde în interior, încetați utilizarea și contactați CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo.
- Nu atingeți conectorii dispozitivelor cu degetele sau cu obiecte din metal.
- Nu atingeți adaptorul CA sau dispozitivele conectate în timp ce se încarcă în cursul unei furtuni cu fulgere.
- Folosiți doar accesorii compatibile a căror utilizare a fost aprobată în țara dumneavoastră.
- Nu demontați și nu încercați să reparați dispozitivele. Dacă dispozitivele se deteriorează, încetați utilizarea lor și contactați CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo.
- Nu atingeți zonele deteriorate. Evitați contactul cu eventualele lichide scurse.

⚠️ AVERTIZARE – Informații generale


- Nu lăsați la îndemâna copiilor sistemul, accesoriile și materialele de ambalaj ale acestuia. Componentele mici, cum ar fi cardurile de joc, cardurile SD și elementele de ambalaj pot fi înghițite. Cablurile se pot înfășura în jurul gâtului.
- Nu utilizați acest sistem pe o rază de 25 de centimetri de un stimulator cardiac cât timp folosiți comunicarea fără fir. Dacă aveți un stimulator cardiac sau alt dispozitiv medical implantat, consultați mai întâi un medic.
- Este posibil să nu fie permisă comunicarea fără fir în anumite locuri, cum ar fi avioane sau spitale. Respectați reglementările în cauză.
- Nu utilizați un volum prea mare pentru câști. Acest lucru vă poate afecta auzul. Mențineți volumul la un nivel la care să puteți auzi ce se întâmplă în jurul dumneavoastră. Consultați un medic dacă vă confrunțați cu simptome cum ar fi tuiți în urechi.

UTILIZAREA ATENȚĂ

- Nu puneți sistemul în zone umede sau în zone în care temperatura se poate modifica brusc. Dacă se formează condens, opriți alimentarea până când picăturile de apă se evaporă.
 - În cazul în care dispozitivul se murdărește, ștergeți-l cu o lavetă moale și curată. Evitați utilizarea diluantului, benzenului sau a alcoolului.
 - Fiți atenți la spațiul din jur în timp ce vă jucați.
 - Asigurați-vă că încărcăți bateria încorporată cel puțin o dată la șase luni.
- Dacă bateria nu este utilizată o perioadă îndelungată de timp, este posibil ca încărcarea să nu se mai poată realiza.

Începeți


1 Încărcați sistemul



3 Introduceți cardul de joc și începeți să vă jucați



2 Porniți sistemul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura

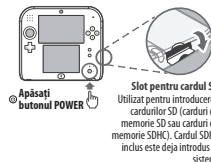


Înlocuirea bateriei

Opriiți întotdeauna alimentarea și deconectați adaptorul CA înainte de a înlocui bateria.

1 Desfaceți capacul bateriei

Folosiți o șurubelniță cu cap în cruce care se potrivește în capetele celor două șuruburi.



2 Scoateți capacul bateriei

Introduceți o șurubelniță cu cap drept sau un obiect asemănător între capacul bateriei și sistem și separați-le cu grijă.



Notă: Nu introduceți unghiele între capac și sistem, întrucât acest lucru poate produce răni.

3 Scoateți bateria




4 Așteptați cel puțin 10 secunde, apoi introduceți bateria nouă



Notă: Asigurați-vă că bateria este orientată în direcția corectă.

5 Puneți capacul bateriei și strângeți ambele șuruburi



Încărcările repetate vor scădea durata de viață a bateriei și vor reduce perioada de timp în care puteți utiliza sistemul înainte de reîncărcare. Dacă timpul de utilizare se reduce în mod semnificativ, înlocuiți bateria folosind procedurile detaliate în această secțiune. **Contactați CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo pentru informații suplimentare privind locul de unde puteți cumpăra o baterie de schimb.**

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU PĂRINȚI – VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI!

Sistemul vă oferă o gamă variată de caracteristici fascinante, dar nu toate sunt potrivite pentru copii. Am pregătit etape speciale pentru a face sistemul sigur pentru copilul dumneavoastră. În timpul configurării inițiale a sistemului, vi se va solicita să setați Controlul Parental. Apăsând SET (setează) pentru a începe, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran. Puteți seta diferite limitări, inclusiv limitarea accesului la software în funcție de vârstă, prevenirea accesului la internet, restricționarea serviciilor de achiziții, blocarea partajării de imagini/videoclipuri, blocarea interacțiunilor online și multe altele.

Alegeți un cod PIN pentru a vă asigura că setările pe care le-ați făcut nu vor putea fi schimbate de copilul dumneavoastră.

Pentru a utiliza Controlul Parental sau pentru a schimba setările după ce configurarea inițială a fost finalizată, deschideți Setările sistemului din Meniul HOME și selectați PARENTAL CONTROLS (control parental).

În plus, puteți restricționa utilizarea de către copil a serviciilor Nintendo Network™ de pe PC, smartphone și alte dispozitive. Această opțiune va fi oferită automat atunci când un ID de rețea Nintendo este creat sau asociat pentru prima dată și poate fi modificată în orice moment accesând ACCESS FROM PCS AND OTHER DEVICES (acces de pe PC-uri și alte dispozitive) din Setările Nintendo Network ID. De asemenea, asigurați-vă că ați setat un cod PIN în Controlul Parental, conform celor detaliate mai sus, pentru a vă asigura că setările nu pot fi modificate de copil.

În cazul în care dețineți un alt sistem Nintendo 3DS...

Se recomandă să vă transferați datele pe noul sistem înainte de a începe să vă jucați.

ATENȚIE:

Dacă folosiți un software pe acest sistem înainte de transferarea datelor de pe sistemul Nintendo 3DS™ vechi, orice date salvate create pentru software-ul descărcabil sau integrat pe acest sistem vor deveni inutilizabile după transfer. De asemenea, dacă asociați un nou Nintendo Network ID la acest sistem, nu veți mai putea transfera date de pe un sistem asociat unui Nintendo Network ID diferit.

Pentru mai multe informații privind realizarea transferării sistemelor, vizitați site-ul CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo la adresa www.cdmedia.gr/nintendo-support

Activarea și dezactivarea comunicării fără fir

Pentru a activa sau a dezactiva comunicarea fără fir, atingeți  în colțul din stânga sus al ecranului tactil, din meniul HOME, pentru a deschide Setările Meniului HOME, apoi atingeți butonul ON (pornit) sau OFF (oprit) din secțiunea Comunicare wireless.

Informații privind garanția

Pentru a afla cum să obțineți informații privind garanția, consultați www.cdmedia.gr/nintendo-support

Eliminarea acestui produs

Nu aruncați acest produs sau bateria din interiorul său împreună cu deșeurile menajere. Pentru detalii, consultați www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Informacije o varnosti in zdravju

Preberite in upoštevajte informacije o varnosti in zdravju. Če tega ne storite, obstaja nevarnost telesnih poškodb ali materialne škode. Če ta izdelek uporablja otrok, ga mora nadzorovati odrasla oseba.

⚠️ OPOZORILO – epileptični napadi

- Nekateri osebe (približno 1 od 4000 oseb) lahko doživijo epileptični napad ali izgubijo zavest zaradi utripajočih luči ali vzorcev, to pa se lahko zgodi med gledanjem televizije ali igranjem videoiger, tudi če pred tem še nikoli niso doživele epileptičnega napada. Vsem, ki so kdaj doživeli epileptični napad, izgubo zavesti ali kateri koli drugi simptom, povezan z epilepsijo, svetujemo, da se pred igranjem videoiger posvetujejo z zdravnikom.
- Prenehajte z igranjem in se posvetujte z zdravnikom, če se pojavijo kakršni koli nenavadni simptomi, na primer krči, trzanje oči ali mišic, izguba zavesti, spremembe vida, neprosto voljni gibi ali zmedenost.
- Da zmanjšate verjetnost epileptičnega napada ob igranju videoiger upoštevajte naslednje nasvete:
 - Ne igrajte, če ste utrujeni ali potrebujete spanec.
 - Igrajte v dobro osvetljenem prostoru.
 - Vsako uro vzemite 10 do 15 minut odmor.

⚠️ OPOZORILO – napenjanje oči, gibalna slabost in poškodbe zaradi ponavljajočih se gibov

- Izogibajte se predolgemu neprekinjenemu igranju.
- Vsako uro vzemite 10 do 15 minut odmor, tudi če menite, da ga ne potrebujete.
- Prenehajte z igranjem, če opazite katerega od naslednjih simptomov:
 - Če oči postanejo utrujene ali če občutite omotico, slabost ali utrujenost;
 - Če vaše dlani, zapestja ali roke postanejo utrujene ali razbolele ali če v njih občutite mravljinčenje, odrenenost, pekočo bolečino, otrplost ali podobno nevspečnost.
- Če kateri koli od teh simptomov ne izgine, se posvetujte z zdravnikom.

⚠️ OPOZORILO – baterija

Ta sistem vsebuje polnilno litij-ionsko baterijo. Če baterija izteče ali se vname, lahko to povzroči telesne poškodbe in materialno škodo na sistemu.

- Da preprečite iztekanje ali vžig baterije:
 - Ne poškodujte baterije.
 - Ne izpostavljajte baterije premočnim udarcem, treslajem ali tekočinam.
 - Ne razstavljajte, ne deformirajte in ne poskušajte popravljati baterije.
 - Ne izpostavljajte baterije vročini in je ne odvrzite v ogenj.
 - Ne dotikajte se kontaktov na bateriji s kakršnimi koli tujimi ali kovinskimi predmetom.
 - Vedno pritrđite pokrov predela za baterijo.
- Če baterija izteka:
 - Če baterija izteka, se je ne dotikajte in se obrnite na CD Media S.E. – Nintendo Podpora Strankam. Da preprečite, da bi iztekla tekočina prišla v stik z vašimi rokami, temeljito obrišite zunanost sistema z mehko, nekoliko vlažno krpo. Če iztekla tekočina pride v stik z rokami ali katerim koli drugim delom telesa, jo sperite z vodo. Če iztekajoča tekočina iz baterije pride v stik z očmi, lahko povzroči poškodbe. Takoj sperite oči z veliko vode in se posvetujte z zdravnikom.

⚠️ OPOZORILO – električna varnost

- Uporabljajte samo polnilno baterijo za Nintendo 3DS (CTR-003).
- Priključite električni napajalnik na pravilno omrežno napetost (AC 220–240 V).
- Ne uporabljajte napetostnih pretvornikov ali vtičev, ki oddajajo zmanjšan tok.
- Električni napajalnik je treba priključiti v zlahka dostopno električno vtičnico.
- Električni napajalnik je primeren samo za uporabo v notranjih prostorih.

- Če zaslišite nenavaden zvok, opazite dim ali zaznate nenavaden vonj, odklopite električni napajalnik iz električne vtičnice in se obrnite na CD Media S.E. – Nintendo Podpora Strankam.
- Naprave ne izpostavljajte premočnim udarcem, ognju, mikrovalovnemu sevanju, visokim temperaturam ali neposredni sončni svetlobi. Ne vlečite za kable in jih ne zvijajte pretesno.
- Ne dovolite, da bi katera od naprav prišla v stik s tekočino, in jih ne uporabljajte z vlažnimi ali mastnimi rokami. Če v notranjosti katere od naprav steče tekočina, jo takoj prenehajte uporabljati in se obrnite na CD Media S.E. – Nintendo Podpora Strankam.
- Ne dotikajte se kontaktov na napravah s prsti ali kovinskimi predmeti.
- Ne dotikajte se električnega napajalnika ali priključenih naprav, če se polnijo med nevihtu.
- Uporabljajte samo združljivo dodatno opremo, ki je bila odobrena za uporabo v vaši državi.
- Ne razstavljajte naprav in jih ne poskušajte popravljati sami. Če se naprave poškodujejo, jih prenehajte uporabljati in se obrnite na CD Media S.E. – Nintendo Podpora Strankam.
- Ne dotikajte se poškodovanih predelov. Izogibajte se stiku z morebitno iztekajočo tekočino.

⚠️ OPOZORILO – splošno

- Ta sistem, njegovo dodatno opremo in embalažni material hranite zunaj dosega majhnih otrok. Majhni otroci, na primer kartice z igrami, kartice SD in kosi embalažnega materiala, se lahko pogotje. Kabi se lahko zavijejo okoli vratu.
- Ne uporabljajte tega sistema na razdalji manj kot 25 centimetrov od srčnega spodbujevalnika, ko uporabljate brezžično povezavo. Če imate vgrajen spodbujevalnik ali drug medicinski vsadek, se pred uporabo izdelka posvetujte z zdravnikom.
- Brezžična komunikacija je na nekaterih krajih lahko preprečena, na primer na letalih ali v bolnišnicah. Upoštevajte veljavne predpise.
- Ne uporabljajte prevelike glasnosti za slušalke. S tem lahko poškodujete sluh. Uporabljajte takšno glasnost, pri kateri lahko še vedno slišite okolico. Če se pojavijo simptomi, kot je zvonjenje v ušesih, se posvetujte z zdravnikom.

PREVIDNA UPORABA

- Ne postavljajte sistema na vlažen kraj ali na kraj, kjer se lahko temperatura nenadoma spremeni. Če se pojavi nabiranje kondenzacije, izklopite napravo in počakajte, da vodne kapljice izhlapijo.
- Če se naprave umažejo, jih obrišite z mehko, suho krpo. Ne uporabljajte razredčil, bencina ali alkohola.
- Med igranjem bodite pozorni na svojo okolico.
- Poskrbite, da vgrajeno baterijo napolnite najmanj enkrat vsakih šest mesecev. Če baterije daljši čas ne uporabljate, je morda ne bo mogoče več napolniti.

Začetek uporabe


1 Napolnite sistem



3 Vstavite kartico z igro in začnite igrati




2 Vključite sistem in sledite navodilom na zaslonu za nastavitve en pantalla para configurar.

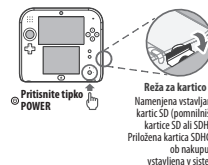

Zamenjava baterije

Vedno izklopite napravo in odklopite električni napajalnik, preden zamenjate baterijo.

- 1 Odvijte pokrov predela za baterijo**
Odvijte dva križna vijaka s primernim križnim izvijačem.



- 2 Odstranite pokrov predela za baterijo**

Vstavite ploščati izvijač ali podoben predmet med pokrov predela za baterijo in napravo ter jo previdno potisnite narazen.



Opomba: Med pokrov predela za baterijo in napravo ne vstavljajte nohtov, saj se lahko poškodujete.

- 3 Odstranite baterijo**




- 4 Počakajte najmanj 10 sekund, nato vstavite novo baterijo**



Opomba: Poskrbite, da je baterija pravilo obrnjena.

- 5 Namestite pokrov predela za baterijo in zategnite oba vijaka**



Ponavljajoče se polnjenje baterije zmanjša življenjsko dobo baterije in skrajša čas uporabe naprave, preden jo morate znova napolniti. Če se čas uporabe opazno skrajša, zamenjajte baterijo po postopku, opisanem v tem poglavju. **Obrnite se na CD Media S.E. – Nintendo Podpora Strankam glede dodatnih informacij o tem, kjer lahko kupite nadomestno baterijo.**

POMEMBNE INFORMACIJE ZA STARŠE – PROSIMO, PREBERITE!

Vaša naprava ponuja številne zanimive funkcije, vendar pa morda niso vse funkcije primerne za otroke. Pripravili smo posebne korake, s katerimi lahko zagotovite, da je naprava varna za otroke. Med začetno nastavitvijo sistema boste pozvani, da nastavite starševski nadzor. Pritisnite SET (nastavitve) za začetek in nato sledite navodilom na zaslonu. Nastavitve lahko različne omejite, vključno z omejevanjem dostopnosti programske opreme glede na starost, preprečevanjem dostopa do interneta, omejevanjem možnosti nakupovanja, preprečevanjem deljenja slik/videov, preprečevanjem spletne interakcije itd.

Izberite kodo PIN, da zagotovite, da vaš otrok ne more sam spremeniti teh nastavitev.

Za uporabo starševskega nadzora ali spreminjanje nastavitev po končani začetni nastavitvi odprite Sistemske nastavitve v meniju HOME in izberite PARENTAL CONTROLS (starševski nadzor).

Uporabo storitev omrežja Nintendo Network™ za svojega otroka lahko omejite tudi v osebnih računalnikih, pametnih telefonih in drugih napravah. Ta možnost je na voljo samodejno ob prvi vzpostavitvi ali povezavi Nintendo Network ID in jo je mogoče kadar koli spremeniti s pritiskom možnosti ACCESS FROM PCS AND OTHER DEVICES (dostop iz osebnih računalnikov in drugih naprav) v nastavitvah Nintendo Network ID. Poleg tega morate ustvariti tudi kodo PIN za starševski nadzor, kot je opisano zgoraj, kar bo vašemu otroku preprečilo spreminjanje izbranih nastavitev.

Če si lastite dodatno napravo Nintendo 3DS ...

Priporočamo, da pred igranjem prenesete podatke na novo napravo.

POZOR:

Če na tej napravi uporabljate programsko opremo, preden prenesete podatke s svoje stare naprave Nintendo 3DS™, bodo vse shranjene igre, ustvarjene za prenosljivo ali vgrajeno programsko opremo na tej napravi, po prenosu postale neuporabne. Pomnite tudi, da če s to napravo povežete nov Nintendo Network ID, nanjo ne bo več mogoče prenesti podatkov z naprave, povezane z drugim Nintendo Network ID.

Za več informacij o prenosih sistemov obiščite spletno stran CD Media S.E. – Nintendo Podpora Strankam na naslovu www.cdmedia.gr/nintendo-support

Vklop in izklop brezžične komunikacije

Za vklop ali izklop brezžične komunikacije se dotaknite simbola  v meniju HOME v zgornjem levem kotu zaslona na dotik, da odprete nastavitve menija HOME, in nato pri možnosti Brezžična komunikacija pritisnete ON (vključeno) ali OFF (izključeno).

Informacije o garanciji

Za informacije o garanciji obiščite spletno stran www.cdmedia.gr/nintendo-support

Odstranjevanje izdelka

Tega izdelka ali baterije v njem ni dovoljeno odvreči med običajne gospodinjne odpadke. Za več informacije obiščite www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Информације о здрављу и безбедности

Молимо прочитајте и придржавајте се информација о здрављу и безбедности. Ако то не урадите, може доћи до повреде или оштећења. Одрасли би требали да надгледају децу док користе овај производ.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ – Напади

- Неки људи (приближно 1 на 4000) могу имати нападе или губитке памћења које изазивају светлосни бљескови или шаблони, а то се може десити док гледају ТВ или играју видео игре, чак и ако никада раније нису имали напад. Свако ко је икада доживео нападе, губитак свести или било који други симптом повезан са епилептичким стањем, треба да се обрати лекару пре играња видео игрица.
- Престаните са играњем и консултујте лекара ако имате необичне симптоме, као што су: конвулзије, трзање ока или мишића, губитак свести, промена вида, нехотични покрети или дезоријентација.
- Да смањите вероватноћу напада док играте видео игре:
 - Немојте да играте ако сте уморни или вам је потребан сан.
 - Играјте у добро осветљеној соби.
 - Сваких сат времена направите паузу од 10 до 15 минута.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ – Замор ока, болест кретања и понављајуће повреде у покрету

- Избегавајте претерано дуге сесије играња.
 - Сваких сат времена направите паузу од 10 до 15 минута, чак и ако мислите да вам то није потребно.
 - Престаните са играњем ако осетите било који од ових симптома:
 - Ако су вам очи уморне или болне, ако осећате вртоглавицу, мучнину или умор;
 - Ако ваше шакве, зглобови или руке постану уморне или болне, ако осећате пецање, утрнулост, печење, крутост или неудобност.
- Ако је и један од ових симптома трајао, консултујте лекара.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ – Батерија

Овај систем садржи пуњиву литијум јонску батерију. Цурење или сагоревање батерије може проузроковати повреде као и оштећења вашег система.

- Да избегнете цурење батерије или сагоревање:
 - Немојте оштећивати батерију.
 - Немојте излагати батерију претераним физичким потресима, вибрацијама или течностима.
 - Немојте расклапати, деформисати или покушавати да поправите батерију.
 - Немојте батерију излагати топлоти или је бацати у ватру.
 - Немојте додиривати клемене батерије било којим страним материјалом или металним предметима.
 - Поклопац батерије треба увек да буде на месту.
- У случају цурења:
 - Ако батерија цури, немојте је додиривати, и контактирајте CD Media S.E. - Nintendo Поддршка Клијентима. Како би се осигурало да било каква течност која је исцурела у систему не дође у додир са вашим рукама, молимо обришите спољашњост система меком, благо влажном крпом. Ако исцурела течност дође у контакт са вашим рукама или другим делом вашег тела, исперите је водом. Ако течност која цури из батерије дође у контакт са вашим очима, може изазвати повреду. Одмах исперите очи са доста воде и потражите савет лекара.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ – Електрична безбедност

- Користите само батерију Nintendo 3DS (CTR-003).
- Повежите адаптер наизменичне струје на одговарајући напон (AC 220-240V).
- Немојте користити трансформаторе напона или утикаче који испоручују смањени напон електричне енергије.
- Адаптер наизменичне струје треба да буде укључен у блиску, лако приступачну утичницу.
- Адаптер наизменичне струје је само за унутрашњу употребу.
- Ако чујете чудну буку, видите дим или осетите чудан мирис, извучите адаптер наизменичне струје из утичнице и контактирајте CD Media S.E. - Nintendo Поддршка Клијентима.
- Немојте излагати уређаје претераној сили, ватри, микроталасима, високим температурама или директној светлости сунца. Немојте да вучете каблове нити да их чврсто уврћите.
- Не сме се дозволити да уређаји дођу у додир са течностима и не смеју се користити са мокрим или масним рукама. Ако течност продре унутра, прекините употребу и контактирајте CD Media S.E. - Nintendo Поддршка Клијентима.
- Немојте додиривати конекторе уређаја прстима или металним предметима.
- Немојте додиривати адаптер наизменичне струје или повезане уређаје ако се пуне за време грмљавине.
- Користите само компатибилну додатну опрему која је одобрена за употребу у вашој земљи.
- Немојте расклапати или покушавати поправку уређаја. Ако су уређаји оштећени, прекините употребу и контактирајте CD Media S.E. - Nintendo Поддршка Клијентима. Немојте додиривати оштећене делове. Избегавајте контакт са било каквом течношћу која цури.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ – Опште

- Чувајте овај систем, његов прибор и материјал за паковање даље од ваше мале деце. Мали делови као што су картице са играма, CD картице и предмети паковања могу да се прогутaju. Каблови могу да се замотљају око врата.
- Немојте да користите овај систем на мање од 25 cm од пејсмејкера срца до користите бежичну комуникацију. Ако имате пејсмејкер или други имплантирани медицински уређај, прво се обратите лекару.
- Бежична веза можда није дозвољена на неким местима као што су ваздухоплови или болнице. Молимо да поштујете надлежне прописе.
- Када користите слушалице, немојте користити прејак звук. То може да оштети ваш слух. Јачину звука подесите на ниво на којем можете да чујете звукове околине. Обратите се лекару ако искусите симптоме попут зујања у ушима.

ПАЖЉИВА УПОТРЕБА

- Немојте постављати систем у влажан простор или у простор где може доћи до изненадне промене температуре. Ако дође до кондензације, искључите напајање и чекајте док капи воде не испаре.
- Ако се уређаји испрљају, обришите их са меком, сувом крпом. Избегавајте употребу разређивача, бензена или алкохола.
- Будите свесни свог окружења у току игре.
- Побрините се да напуните уграђену батерију најмање једном у сваких шест месеци. Ако се батерија не користи у дужем временском периоду, може да изгуби способност пуњења.

Почетак

1 Напуните систем



2 Укључите систем и пратите упутства на екрану да бисте га конфигуралисали



3 Уметните картицу са игром и почните са играњем



Замена батерије

Пре замене батерије, увек искључите напајање и искључите адаптер наизменичне струје.

1 Отпустите поклопац батерије

Користите крстасти одвијач који стаје у две главе вијка.



2 Уклоните поклопац батерије

Гурните пласкати одвијач или сличан предмет између поклопца и система и пажљиво их одвојите.



Напомена: Немојте уметати своје ноке у међупростор између поклопца и система, јер се можете повредити.

3 Уклоните батерију




4 Сачекајте најмање 10 секунди, онда уметните батерију



Напомена: Проверите да ли је батерија окренута у добром правцу.

5 Закачите поклопац батерије и стегните оба вијка



Поновљено пуњење ће смањити животни век батерије и скратити дужину коришћења система пре пуњења. Ако је време пуњења значајно скраћено, замените батерију истим поступком који је описан у овом делу. **Молимо да контактирате CD Media S.E.** Nintendo Поддршка Клијентима ради више информација о местима где можете да купите замену.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА РОДИТЕЉЕ – ПРОЧИТАЈТЕ ОВО!

Ваш систем нуди разне узбудљиве функције, али нису све оне погодне за децу. Припремите смо посебне кораке којима можете свој систем да обезбедите за децу.

Током почетног подешавања система биће вам затражено да подесите родитељски надзор. Додирните SET (Подешавање) за почетак, а затим следите упутства на екрану. Можете да подесите различита ограничења, укључујући и ограничавање доступности софтвера према узрасту, спречавање приступа интернету, ограничавање услуга за куповину, спречавање дељења слика/видео снимака, спречавање интеракције на мрежи и друго. Изaberите PIN код да ваше дете не би могло да промени поставке које сте ви подесили.

За коришћења родитељског надзора или промену подешавања након завршетка почетне инсталације, отворите Подешавања система у менију HOME и изaberите PARENTAL CONTROLS (Родитељски надзор).

Осим тога, детету можете ограничити коришћење услуга мреже Nintendo Network™ на личним рачунарима, pamетним телефонима и другим уређајима. Ова опција доступна је аутоматски код првог прављења или повезивања Nintendo Network ID мреже и може се мењати у било којем тренутку притиском на ACCESS FROM PCS AND OTHER DEVICES (Пристап са личних рачунара и других уређаја) у подешавањима Nintendo Network ID мреже. Осим тога, обавезно подесите PIN код у Родитељском надзору, као што је горе описано, да бисте били сигурни да дете не може да промени подешавања.

Ако поседујете још један систем Nintendo 3DS...

Препоручује се да пребаците податке на ваш нови систем пре играња.

ОПРЕЗ:

Ако на овом систему користите софтвер пре пребацања података са вашег старог Nintendo 3DS™ система, било какви симболички подаци креирани за преузимање или за уграђени софтвер на овом систему постаће неупотребљиви после трансфера. Такође, ако повежете нови Nintendo Network ID на овај систем, неће више бити могуће пребацавање података са система повезаног са другачијим Nintendo Network ID.

За више информација о обављању системских трансфера, посетите CD Media S.E. - Nintendo Поддршка Клијентима веб локација на www.cdmedia.gr/nintendo-support

Укључивање и искључивање бежичне везе

За укључивање и искључивање бежичне везе, додирните  у горњем левом углу додирног екрана на страници менија HOME да бисте отворили подешавања менија HOME, а затим додирните ON (Укључено) или OFF (Искључено) у оквиру Бежична комуникација.

Информације о гаранцији

Да видите како да примите информације о гаранцији, погледајте www.cdmedia.gr/nintendo-support

Одлагање овог производа

Немојте одлагати овај производ или батерију из њега у смеће из домаћинства. За детаље погледајте www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

**Technical Specifications • Τεχνικές Προδιαγραφές
Технически спецификации • Tehničke značajke
Specificatii tehnice • Tehnični podatki
Техничке спецификације**

Operating frequency band(s) Συχνότητες λειτουργίας Диапазон(и) на работната честота Radne frekvencije Banda (benzile) frecvenței de operare Frekvenčni pas(ovi) Радни опсег фреквенције	2412-2472 MHz
Maximum radio-frequency power Μέγιστη ισχύς εξόδου Максимална радиочестотна мощност Maksimalna radio-frekvencijska snaga Putere maximă de radiofrecvență Maksimalna moć radijske frekvence Максимална снага радио фреквенције	7 dBm

**Support Information • Πληροφορίες Υποστήριξης
Информация за поддръжка • Informacije o podršci
Informații privind asistența • Informacije za podporo
strankam • Додатне информације • Destek Bilgileri**

CD Media S.E. – Nintendo Customer Support

[180416/UKV]

CD Media S.E. - Nintendo Customer Support
ncs@cdmedia.gr

www.cdmedia.gr/nintendo-support

Small Atrina
No 32, Kifisias Ave.
151 25, Marousi, Athens
Greece

tel.: +30 211-1060400 (Monday to Friday, 09:30 - 17:30)

CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo

[180416/GRE]

CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo
ncs@cdmedia.gr

www.cdmedia.gr/nintendo-support

Μικρό Ατρίνα, Λεωφ. Κηφισίας 32,
151 25, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο από σταθερό: 801-5555090
Τηλέφωνο από κινητό: +30 211-1060400
(Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:30 - 17:30).

Οι κλήσεις στον άνω τηλεφωνικό αριθμό χρεώνονται βάσει της
τιμολογιακής πολιτικής του παρόχου με τον οποίον είσαστε συμβεβλημένοι.
Η τηλεφωνική υποστήριξη πελατών είναι διαθέσιμη μόνο στα
Αγγλικά και τα Ελληνικά.

CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo

[180416/BLG]

CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo
ncs@cdmedia.gr

www.cdmedia.gr/nintendo-support

Смол Атрина, Бул. Кифиснас Нг. 32,
151 25, Мароуси, Атина, Гърция

тел.: +30 211-1060400

(от понеделник до петък, в часовия интервал 09:30 - 17:30)

Позвъняванията към този номер се таксуват в съответствие
с тарифната политика на доставчика, към който сте абонирани.
Предлагаме телефонни услуги за обслужване на клиенти само на
английски език.

CD Media S.E. – Nintendo Podrška Klijentima

[180416/HR]

CD Media S.E. – Nintendo Podrška Klijentima
ncs@cdmedia.gr

www.cdmedia.gr/nintendo-support

Small Atrina, Br. 32, Kifisias Ave.,
151 25, Marousi, Atena, Grčka

tel. +30 211-1060400

(od ponedjeljka do petka, od 09:30 do 17:30 sati)

Pozivi na taj broj se naplaćuju ovisno o cjeniku vašeg davatelja
telefonskih usluga. Usluge podrške klijentima putem telefona
dostupne su samo na engleskom jeziku.

CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo**ncs@cdmedia.gr**www.cdmedia.gr/nintendo-support

Small Atrina, Bd. Kifisias, Nr. 32

151 25, Marousi, Atena, Grecia

tel.: +30 211-1060400

(de luni până vineri, în interval orar 09:30 - 17:30)

Apelurile către acest număr sunt taxate în conformitate cu politica de tarife a furnizorului la care sunteți abonați. Serviciile de suport clienți telefonice sunt disponibile doar în limba engleză.

CD Media S.E. – Nintendo Podpora Strankam**ncs@cdmedia.gr**www.cdmedia.gr/nintendo-support

Small Atrina, Št. 32,

Kifisias Ave.,

151 25, Marousi, Atene, Grčija

tel.: +30 211-1060400

(od ponedjeljka do petka, 09:30 – 17:30)

Klici na to telefonsko število se zaračunajo v skladu s cenikom vašega ponudnika telefonskih storitev. Storitve podpore uporabnikom po telefonu je na voljo zgolj v angleškem jeziku.

CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима**ncs@cdmedia.gr**www.cdmedia.gr/nintendo-support

Смалл Атрина, Бр. 32, Кифисис Аве.

151 25, Мароуси, Атина, Грчка

тел. +30 211-1060400

(од понедељка до петка, од 09:30 до 17:30 сати)

Позиви на тај број се наплаћују зависно о ценику вашег добављача телефонских услуга. Услуге подршке клијентима путем телефона доступне су само на енглеском језику.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Nintendo declares that the radio equipment type (Nintendo 2DS) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Με το παρόν, η Nintendo δηλώνει ότι ο τύπος του ασύρματου εξοπλισμού (Nintendo 2DS) συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**

С настоящото Nintendo декларира, че типът радиосъоръжения (Nintendo 2DS) съответства на Директива 2014/53/ЕО. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС можете да намерите на следния адрес:

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/**IZJAVA O SKLADNOSTI**

Ovime Nintendo izjavljuje da je vrsta radiouredjaja (Nintendo 2DS) u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Tekst EU Deklaracije o skladnosti je u cijelosti dostupan na sljedećoj stranici:

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

Prin prezenta, Nintendo declară că tipul de echipament radio (Nintendo 2DS) este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al Declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/**IZJAVA O SKLADNOSTI**

Družba Nintendo s tem izjavlja, da radijska oprema tipa (Nintendo 2DS) izpolnjuje zahteve direktive 2014/53/EU. Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/**ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ**

Овиме компанија Nintendo изјављује да је врста радио опреме (Nintendo 2DS) у складу са Директивом 2014/53/ЕУ. Пун текст декларације ЕУ о усаглашености доступан је на следећој интернет адреси:

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

For explanation of the symbols and markings used on this product, see

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Για επεξήγηση των συμβόλων και των σημάτων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν, παρακαλώ επισκεφθείτε το

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

За обяснение на символите и маркировките, използвани в този продукт, вижте

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Za objašnjenje simbola i oznaka korištenih na ovom proizvodu, posjetite

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Pentru explicarea simbolurilor și a marcărilor utilizate pe acest produs, consultați

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Za razlago simbolov in oznak, uporabljenih na tem izdelku, obiščite

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Radni objašnjenja simbola i oznaka korištenih na ovom proizvodu, pogledajte

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

European Registered Design: 2382457.

Trademarks are property of their respective owners. Nintendo 2DS and Nintendo 3DS are trademarks of Nintendo. This product includes RSA BSAFE® Cryptographic software of EMC Corporation. RSA and BSAFE are registered trademarks or trademarks of EMC Corporation in the United States and other countries.

© 2016 Nintendo Co., Ltd.

© 2005 EMC Corporation. All rights reserved.

This product uses the LC Font by Sharp Corporation. LCFONT, LC Font and the LC logo mark are trademarks of Sharp Corporation.

This product includes speech rate conversion software developed by Toshiba corporation.

Copyright © 2008 TOSHIBA CORPORATION

Ubiquitous TCP / IP+SSL Copyright © 2001 – 2010 Ubiquitous Corp.

QR code reader includes software deliverables of Information System Products Co., Ltd. and Institute of Super Compression Technologies, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in JAPAN and other countries.

This product contains NetFront Browser NX of ACCESS CO., LTD. ACCESS, ACCESS logo and NetFront are registered trademarks or trademarks of ACCESS CO., LTD. in the United States, Japan and / or other countries.

© 2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 SYSTEMS PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR ENCODING IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 SYSTEMS STANDARD. EXCEPT THAT AN ADDITIONAL LICENSE AND PAYMENT OF ROYALTIES ARE NECESSARY FOR ENCODING IN CONNECTION WITH (i) DATA STORED OR REPLICATED IN PHYSICAL MEDIA WHICH IS PAID FOR ON A TITLE BY TITLE BASIS AND / OR (ii) DATA WHICH IS PAID FOR ON A TITLE BY TITLE BASIS AND IS TRANSMITTED TO AN END USER FOR PERMANENT STORAGE AND / OR USE. SUCH ADDITIONAL LICENSE MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE <[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)> FOR ADDITIONAL DETAILS.

